

SUUNTO CORE

MANUALE DELL'UTENTE

MODES and VIEWS


TIME

- date
- seconds
- dual time
- sunrise and sunset times
- stopwatch
- countdown timer
- empty



altimeter

- altitude difference measurer
- temperature
- log recorder
 - log height difference
 - log ascent
 - log descent
- empty

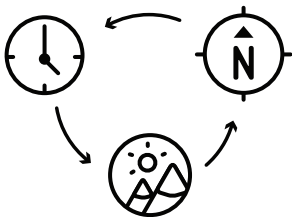

ALTI & BARO



barometer

- temperature
- log recorder
- altitude reference
- time

COMPASS

- time
- cardinals
- bearing tracking



depth meter

- log recorder
- time
- temperature



MENU CONTENT

memory

- alti-baro
- logbook
- rec interval

time-date

- alarm
- countdown
- time
- dual time
- date

sunrise

- location
- region
- city

alti-baro

- reference
- profile
- storm alarm

compass

- declination

general

- button tone
- tone guide
- backlight
- language

units

- time
- date
- temperature
- air pressure
- altitude

SYMBOLS on the display



Depth meter profile on



Weather trend indicator



Low battery warning



Button lock on



Alarm on



Compass direction arrow

exit



move up/increase



back



move down/decrease



enter/select



1	Introduzione	5
2	Impostazioni generali	6
	2.1 Regolazione della lunghezza del cinturino	6
	2.2 Cambio delle unità di misura	6
	2.3 Modifica delle impostazioni generali	7
	2.3.1 Tono pulsante	7
	2.3.2 Equalizzazione	8
	2.3.3 Retroilluminazione	8
	2.3.4 Lingua	9
	2.3.5 Attivazione del blocco dei pulsanti	9
3	Utilizzo della modalità TIME	10
	3.1 Modifica delle impostazioni dell'ora	10
	3.1.1 Impostazione dell'ora	11
	3.1.2 Impostazione della data	11
	3.1.3 Impostazione della doppia indicazione dell'ora	11
	3.1.4 Impostazione dell'ora in cui sorge e tramonta il sole	12
	3.2 Utilizzo del cronometro	13
	3.3 Utilizzo del timer per il conto alla rovescia	13
	3.4 Impostazione dell'allarme	14
4	Utilizzo della modalità ALTI & BARO	16
	4.1 Funzionamento della modalità Alti & Baro	16
	4.1.1 Letture corrette	16
	4.1.2 Letture non corrette	17
	4.2 Impostazione dei profili e dei valori di riferimento	18

4.2.1	Corrispondenza del profilo in base all'attività	18
4.2.2	Impostazione dei profili	19
4.2.3	Impostazione dei valori di riferimento	19
4.3	Utilizzo dell'indicatore andamento condizioni meteorologiche	20
4.4	Attivazione dell'allarme tempesta	21
4.5	Utilizzo del profilo altimeter	22
4.5.1	Utilizzo del misuratore differenza di altitudine	22
4.5.2	Registrazione di dati	23
4.6	Utilizzo del profilo barometer	25
4.6.1	Registrazione di dati	27
4.7	Utilizzo del profilo automatic	27
4.8	Utilizzo del profilo depth meter	28
4.8.1	Registrazione di dati nel profilo depth meter	29
5	Utilizzo della modalità COMPASS	30
5.1	Letture corrette	30
5.1.1	Calibrazione della bussola	30
5.1.2	Impostazione del valore di declinazione	31
5.2	Utilizzo della bussola	32
5.2.1	Utilizzo della lunetta girevole	33
5.2.2	Utilizzo della rotta	34
6	Utilizzo della memoria	36
6.1	Archivio Alti-baro	36
6.2	Visualizzazione e blocco dei registri dati	36
6.2.1	Visualizzazione dei registri dati	37

6.2.2 Blocco dei registri dati	38
6.3 Selezione dell'intervallo di registrazione	38
7 Sostituzione della batteria	39
8 Specifiche	41
8.1 Dati tecnici	41
8.2 Marchi commerciali	42
8.3 Copyright	42
8.4 CE	43
8.5 Brevetto	43
8.6 Smaltimento del dispositivo	43
Indice	45

1 INTRODUZIONE

In questa Guida dell'utente vengono illustrate le funzioni di Suunto Core, il loro utilizzo e il modo in cui accedere ad esse. Inoltre, sono stati inclusi degli esempi pratici sul loro utilizzo in situazioni reali.

In ogni capitolo viene illustrata una modalità e le sue visualizzazioni. Vengono inoltre fornite informazioni su come impostare e utilizzare tali visualizzazioni. Suunto Core fornisce le letture di tempo, pressione atmosferica e altitudine. Per ogni lettura vengono fornite delle informazioni supplementari, in modo che ciascuno possa ottenere il meglio dalla propria attività outdoor preferita.

2 IMPOSTAZIONI GENERALI

Prima di iniziare ad utilizzare Suunto Core, è opportuno configurare le unità di misura e le impostazioni generali in base alle proprie preferenze. Le impostazioni generali vengono modificate su **MENU**.

2.1 Regolazione della lunghezza del cinturino

Per regolare adeguatamente la lunghezza del cinturino in metallo, rivolgersi all'orologiaio più vicino.

2.2 Cambio delle unità di misura

Su **UNITS** è possibile selezionare le unità di misura, tra cui:

- **TIME** : 12h/24h
- **DATE**: dd.mm/mm.dd
- **TEMPERATURE** : °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
- **AIR PRESSURE**: hPa/inHg
- **ALTITUDE**: metri/piedi

Per accedere a **UNITS** su **MENU**:

1. Accedere a **MENU** tenendo premuto [Mode] in modalità **TIME** , **ALTI & BARO** o **COMPASS**.
2. Scorrere giù verso **UNITS** utilizzando [- Light].
3. Accedere con [Mode].

Per cambiare unità di misura:

1. Su **UNITS**, scorrere le voci dell'elenco utilizzando [+] e [- Light].
2. Accedere con [Mode].

3. Cambiare i valori utilizzando [+] e [- Light], accettare con [Mode].
4. Uscire da **MENU** con [Start Stop].

2.3 Modifica delle impostazioni generali

Su **GENERAL** è possibile configurare le impostazioni generali, tra cui:

- **BUTTON TONE:** on/off
- **TOPE GUIDE:** on/off
- **BACKLIGHT:** light button/any button
- **LANGUAGE:** inglese, francese, spagnolo, tedesco

Per accedere a **GENERAL** su **MENU**:

1. Accedere a **MENU** tenendo premuto [Mode] in modalità **TIME**, **ALTI & BARO** o **COMPASS**.
2. Scorrere giù verso **GENERAL** utilizzando [- Light].
3. Accedere con [Mode].

2.3.1 Tono pulsante

Su **BUTTON TONE** è possibile attivare o disattivare il tono pulsante. Ogni volta che si preme un pulsante, viene emesso un suono a conferma dell'esecuzione dell'operazione.

1. Su **GENERAL**, selezionare **BUTTON TONE** per attivare/disattivare il tono pulsante.
2. Attivare o disattivare il tono pulsante con [+] e [- Light].
3. Accettare con [Mode].

2.3.2 Equalizzazione

Su **tone guide** è possibile attivare o disattivare l'equalizzazione. Si avvertirà un segnale di equalizzazione quando:

- Si modifica un valore di impostazione
- Si imposta il valore di riferimento dell'altitudine
- Si avvia o arresta l'archivio dati
- Si contrassegna un punto di altitudine mentre si registrano dati
- Si avvia o arresta il cronometro
- Il dispositivo passa dal profilo **ALTIMETER** a **BAROMETER** quando si utilizza il profilo **AUTOMATIC**.

Per attivare o disattivare l'equalizzazione:

1. Su **GENERAL**, selezionare **tone guides**.
2. Attivare o disattivare l'equalizzazione con [+] e [- Light].

2.3.3 Retroilluminazione

Su **backlight** è possibile selezionare due diverse funzioni di illuminazione: **any button** e **light button**.

Per impostare la retroilluminazione sull'utilizzo normale o notturno:

1. Su **GENERALE**, selezionare **backlight**.
2. Scorrere la retroilluminazione tra **light button** e **any button** con [+] e [- Light].

Quando si seleziona **light button**, è possibile attivare la retroilluminazione con [- Light]. Essa si disattiva automaticamente dopo 5 secondi. Se si desidera la retroilluminazione quando si è su **menu**, è necessario attivarla nella modalità **time, alti & baro** o **compass** prima di accedere a **menu**. La retroilluminazione sarà, quindi, attivata finché non si esce da **menu**.

Quando si seleziona **ANY BUTTON**, la retroilluminazione viene attivata ogni volta che si preme un pulsante.


2.3.4 Lingua


Su **LANGUAGE** è possibile selezionare la lingua dell'interfaccia utente di Suunto Core (inglese, tedesco, francese o spagnolo).

Per selezionare una lingua:

1. Su **GENERAL**, selezionare **LANGUAGE**.
2. Selezionare una lingua dall'elenco con [+] e [- Light].

2.3.5 Attivazione del blocco dei pulsanti

È possibile attivare e disattivare il blocco dei pulsanti tenendo premuto [-Light]. L'attivazione del blocco dei pulsanti è indicata con il simbolo .

 **NOTA:** *Quando il blocco dei pulsanti è attivato, è possibile cambiare visualizzazioni e utilizzare la retroilluminazione.*

3 UTILIZZO DELLA MODALITÀ TIME

La modalità **TIME** consente di gestire il calcolo del tempo.

Con [View] è possibile scorrere le seguenti visualizzazioni:

- Data: data e giorno della settimana attuale
- Secondi: secondi come numeri
- Doppia indicazione dell'ora: ora in un altro fuso orario
- Alba e tramonto: ora in cui il sole sorge o tramonta in un luogo specifico
- Cronometro: sport timer
- Timer per il conto alla rovescia: l'allarme si spegne dopo un certo periodo di tempo
- Vuoto: nessuna visualizzazione supplementare

TIME

ALTI & BARO

COMPASS



3.1 Modifica delle impostazioni dell'ora

Su **MENU** è possibile modificare le impostazioni dell'ora.

Per accedere alle impostazioni dell'ora su **MENU**:

1. Accedere a **MENU** tenendo premuto [Mode].

2. Scorrere giù verso **TIME-DATE** utilizzando [- Light].
3. Accedere con [Mode].

3.1.1 Impostazione dell'ora

Su **TIME** è possibile impostare l'ora.

Per impostare l'ora:

1. Su **TIME-DATE**, selezionare **TIME**.
2. Modificare i valori relativi a ora, minuti e secondi con [+] e [- Light].

3.1.2 Impostazione della data

Su **DATE** è possibile impostare il giorno, il mese e l'anno.

Per impostare la data:

1. Su **TIME-DATE**, selezionare **DATE**.
2. Modificare i valori relativi a giorno, mese e anno con [+] e [- Light].

Per cambiare il formato di visualizzazione dell'ora, vedere *sezione 2.2 Cambio delle unità di misura a pagina 6*.

3.1.3 Impostazione della doppia indicazione dell'ora

Su **DUAL TIME** è possibile impostare l'ora di un luogo situato in un altro fuso orario.

Per impostare la doppia indicazione dell'ora:

1. Su **TIME-DATE**, selezionare **DUAL TIME**.
2. Modificare i valori relativi a ora, minuti e secondi con [+] e [- Light].



NOTA: Si consiglia di utilizzare come orario principale quello della propria località, poichè è in base ad esso che l'allarme emette un segnale acustico.

Possibile situazione reale: Per conoscere l'ora del proprio luogo di residenza


Si sta viaggiando all'estero e si imposta la doppia indicazione dell'ora come l'orario del proprio luogo di residenza. L'orario principale è quello della località in cui ci si trova. Sarà quindi possibile conoscere sempre l'ora locale e quella del proprio luogo di residenza.

3.1.4 Impostazione dell'ora in cui sorge e tramonta il sole

Su **SUNRISE** è possibile selezionare una città di riferimento che Suunto Core utilizza per fornire l'ora in cui sorge e tramonta il sole.

Per impostare l'ora in cui sorge e tramonta il sole:

1. Su **MENU**, selezionare **SUNRISE**.
2. Scorrere le località con [+] e [-Light].
3. Selezionare una località con [Mode].

 **NOTA:** *Se si desidera impostare l'ora in cui sorge e tramonta il sole in una località non elencata nel dispositivo, selezionare un'altra città di riferimento inclusa nello stesso fuso orario. Selezionare la città più vicina a nord o sud rispetto alla propria posizione.*

Possibile situazione reale: Escursione in prossimità di Toronto

Si sta effettuando un'escursione ad Algonquin, un enorme parco nazionale a nord di Toronto. Si desidera sapere quando tramonterà il sole per iniziare a montare la tenda per la notte. Si sceglie "Toronto" come città di riferimento per l'alba/il tramonto. Suunto Core indicherà quindi l'ora in cui tramonterà il sole.

3.2 Utilizzo del cronometro

Il cronometro calcola l'ora con una precisione di 0,1 secondi.

Per utilizzare il cronometro:

1. In modalità **TIME**, selezionare la visualizzazione del cronometro.
2. Avviarlo, arrestarlo e riavviarlo con [Start Stop].
3. Tenere premuto [+] per resettare il cronometro.

Possibile situazione reale: Cronometraggio dei 100 m

Un vostro amico si sta allenando per una gara di corsa e ha bisogno di sapere in quanto tempo corre i 100 m. Avviare il cronometro nel momento in cui scatta dai blocchi e arrestarlo nel momento in cui taglia la linea di arrivo. Il risultato: 11,3 secondi. Non male!

3.3 Utilizzo del timer per il conto alla rovescia

Su **COUNTDOWN** è possibile impostare il timer per il conto alla rovescia da un orario prestabilito a zero. Quando si arriva a zero, viene emesso un allarme acustico. L'orario predefinito è di 5 minuti.

Per modificare l'orario predefinito per il conto alla rovescia:

1. Su **MENU**, selezionare **TIME-DATE**.
2. Selezionare **COUNTDOWN**.
3. Impostare i minuti e i secondi del timer (massimo 59 minuti e 59 secondi).
4. Accettare con [Mode].

Per avviare il conto alla rovescia:

1. Passare alla modalità **TIME**.
2. Selezionare la visualizzazione del timer per il conto alla rovescia.

3. Avviare, arrestare e riavviare con [Start Stop].
4. Tenere premuto [+] per resettare il timer.

Possibile situazione reale: Per bollire uova


Si sta effettuando un'escursione. È mattino. Ci si sveglia, si esce dalla tenda e si inizia a preparare la colazione sul fuoco, uova sode in 8 minuti. Si imposta il timer per il conto alla rovescia su 8 minuti con le uova nella pentola e si attende che l'acqua bolla. Quando bolle, si avvia il timer per il conto alla rovescia. Dopo otto minuti, Suunto Core emette un allarme acustico. Presto! Le uova sode in 8 minuti sono venute perfette.

3.4 Impostazione dell'allarme

Suunto Core può essere utilizzato come sveglia.

Per accedere alla sveglia e impostare l'allarme:


1. Su **MENU**, selezionare **TIME-DATE**.
2. Selezionare **ALARM**.
3. Attivare o disattivare l'allarme con [+] e [- Light].
4. Accettare con [Mode].
5. Utilizzare [+] e [- Light] per impostare le ore e i minuti.

Quando si attiva l'allarme, sullo schermo appare il simbolo  relativo.

Quando suona l'allarme è possibile spegnerlo o interrompere momentaneamente la suoneria.

Se si seleziona **YES** o non si esegue alcuna operazione, l'allarme si arresta per riavviarsi ogni 5 minuti finché non lo si arresta. È possibile interrompere momentaneamente la suoneria fino a 12 volte per un totale di 1 ora. Se si seleziona **NO**, l'allarme si arresta e si riavvia alla stessa ora il giorno successivo.




 **CONSIGLIO:** Se si attiva l'interruzione momentanea della suoneria, è possibile disattivarla in modalità **TIME** tenendo premuto [View].

Possibile situazione reale: Per svegliarsi la mattina


*Si desidera svegliarsi presto il giorno successivo. Prima di andare a letto, si imposta l'allarme di Suunto Core alle 6:30. Il giorno successivo, l'allarme suona alle 6.30, ma si desidera dormire altri 5 minuti. Selezionare **YES** quando il dispositivo richiede se si desidera interrompere momentaneamente la suoneria. Dopo 5 minuti suona nuovamente l'allarme. Stavolta ci si alza e si inizia allegramente a preparare il proprio percorso. Cinque minuti di sonno in più possono fare un'enorme differenza!*

4 UTILIZZO DELLA MODALITÀ ALTI & BARO


Nella modalità **ALTI & BARO** è possibile visualizzare l'altitudine, la pressione atmosferica o la profondità dell'immersione subacquea attuali. Presenta quattro profili: **AUTOMATIC**, **ALTIMETER**, **BAROMETER** e **DEPTH METER**. È possibile accedere a visualizzazioni differenti a seconda del profilo attivato in modalità **ALTI & BARO**.

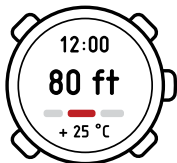

Altimeter

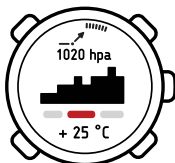

Barometer

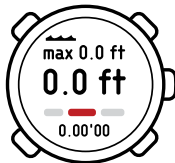

Depth Meter

4.1 Funzionamento della modalità Alti & Baro

Per ottenere delle letture corrette da **ALTI & BARO**, è importante comprendere come Suunto Core calcola l'altitudine e la pressione atmosferica.

Suunto Core calcola continuamente la pressione atmosferica assoluta. Sulla base di questa misurazione e dei valori di riferimento, calcola l'altitudine e la pressione atmosferica al livello del mare.

4.1.1 Letture corrette

Se si pratica un'attività outdoor per la quale è necessario conoscere la pressione atmosferica, bisogna inserire i valori di riferimento della propria posizione

rilevabili nella maggior parte delle carte topografiche. Suunto Core fornirà, quindi, delle letture corrette.

Per ottenere delle letture corrette relative all'altitudine, è necessario inserire i valori di riferimento della pressione atmosferica a livello del mare. Per conoscere i suddetti valori relativi alla propria posizione, consultare la sezione delle previsioni meteorologiche del giornale locale o i siti web dei servizi nazionali relativi alle previsioni meteorologiche.

La pressione atmosferica assoluta viene calcolata costantemente

Pressione atmosferica assoluta + riferimento altitudine = Pressione atmosferica a livello del mare

Pressione atmosferica assoluta + pressione atmosferica a livello del mare = Altitudine

Le variazioni delle condizioni atmosferiche locali possono influire sulle letture dell'altitudine. Se le condizioni atmosferiche locali cambiano spesso, si consiglia di resettare frequentemente il valore di riferimento attuale relativo all'altitudine, preferibilmente prima di iniziare il percorso, quando i valori di riferimento sono disponibili. Se le condizioni atmosferiche locali sono stabili, non è necessario impostare i valori di riferimento.

4.1.2 Letture non corrette

Profilo ALTIMETER + da fermi + cambio climatico

Se il proprio profilo **ALTIMETER** è attivo per un periodo di tempo prolungato con il dispositivo su una posizione fissa in presenza di cambi climatici, il dispositivo fornirà delle letture non corrette relative all'altitudine.

Profilo ALTIMETER + in movimento + cambio climatico

Se il profilo **ALTIMETER** è attivo e il clima cambia frequentemente mentre si sale o scende in altitudine, il dispositivo fornirà delle letture non corrette.

Profilo BAROMETER + in movimento

Se il profilo **BAROMETER** è attivo per un periodo di tempo prolungato mentre si sale o scende in altitudine, il dispositivo recepisce che non ci si trova in movimento e interpreta i cambi di altitudine come mutamenti della pressione atmosferica al livello del mare, fornendo così delle letture non corrette per quanto riguarda la pressione atmosferica al livello del mare.

Possibile situazione reale: Impostazione del valore di riferimento dell'altitudine

*È il secondo giorno di una escursione. Ci si rende conto di essersi dimenticati di passare dal profilo **BAROMETER** a quello **ALTIMETER** quando alla mattina si è cominciata l'escursione. Si è consapevoli che le attuali letture dell'altitudine offerte da Suunto Core sono sbagliate. Ci si avvia, quindi, verso la posizione più vicina indicata sulla carta topografica di cui viene fornito il valore di riferimento dell'altitudine per correggere il valore stesso su Suunto Core. In questo modo le letture dell'altitudine saranno nuovamente corrette.*

4.2 Impostazione dei profili e dei valori di riferimento

4.2.1 Corrispondenza del profilo in base all'attività

Selezionare il profilo **ALTIMETER** quando l'attività outdoor comprende cambi di altitudine (ad esempio, escursioni in salita). Selezionare il profilo **BAROMETER** quando l'attività outdoor non comprende cambi di altitudine (ad esempio,

surf, vela). Per ottenere delle letture corrette, è necessario che il profilo sia corrispondente all'attività. Si può consentire a Suunto Core di selezionare il profilo più adeguato in un dato momento oppure è possibile sceglierlo da sè.

4.2.2 Impostazione dei profili

Per impostare il profilo:


1. Su **MENU**, selezionare **ALTI-BARO**.
2. Selezionare **PROFILE**.
3. Scegliere un profilo adeguato.

In alternativa, è possibile selezionare il profilo in modalità **ALTI & BARO** tenendo premuto [View].

4.2.3 Impostazione dei valori di riferimento

Per impostare i valori di riferimento:

1. Su **MENU**, selezionare **ALTI-BARO**.
2. Selezionare **REFERENCE** e scegliere tra **ALTIMETER** e **SEA LEVEL**.
3. Impostare il valore di riferimento noto utilizzando [+] e [-] Light].

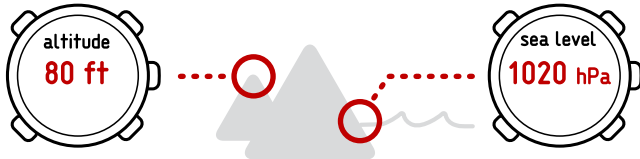


Possibile situazione reale: Correzione del valore relativo all'altitudine

Si sta effettuando un'escursione e ci si arresta quando si osserva il segnale con l'altitudine attuale. Si controlla la lettura dell'altitudine di Suunto Core e si nota una leggera differenza tra i due valori. Impostare il valore di riferimento dell'altitudine di Suunto Core affinché corrisponda a quello del segnale.

4.3 Utilizzo dell'indicatore andamento condizioni meteorologiche

L'indicatore andamento condizioni meteorologiche è situato sul lato superiore del display. Viene visualizzato nelle modalità **TIME** e **ALTI & BARO**, offrendo un riferimento rapido per la verifica delle previsioni meteorologiche. L'indicatore andamento condizioni meteorologiche è costituito da due linee che formano una freccia. Ciascuna linea rappresenta un periodo di 3 ore: la linea destra rappresenta le ultime 3 ore, mentre quella sinistra le 3 ore precedenti alle ultime 3 ore. La linea è quindi in grado di indicare 9 diversi modelli di andamento atmosferico.

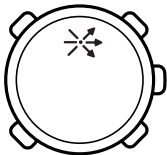



Situazione di 3-6 ore fa


La temperatura è scesa enormemente (>2 hPa/3 ore)

Situazione delle ultime 3 ore

La temperatura sta scendendo velocemente (>2 hPa/3 ore)



La temperatura è rimasta stabile	La temperatura è in grande aumento (>2 hPa/3 ore)	
La temperatura è aumentata enormemente (>2 hPa/3 ore)	La temperatura scende velocemente (>2 hPa/3 ore)	

 **CONSIGLIO:** *Se l'indicatore di andamento delle condizioni meteorologiche rivela che la pressione atmosferica è in continuo aumento, vi è un'elevata possibilità di miglioramento delle condizioni atmosferiche. Al contrario, se la pressione atmosferica è in calo, vi è un'elevata possibilità di peggioramento delle condizioni atmosferiche.*

4.4 Attivazione dell'allarme tempesta

L'allarme tempesta indica un calo della pressione di 4 hPa / 0,12 inHg o oltre in un periodo di 3 ore. Suunto Core attiva un allarme e sul display appare il simbolo di un allarme per 20 secondi. L'allarme tempesta funziona solo quando si attiva il profilo **BAROMETER** in modalità **ALTI & BARO**.

Per attivare l'allarme tempesta:

1. Su **MENU**, selezionare **ALTI-BARO**.
2. Selezionare **STORM ALARM**.
3. Attivare o disattivare l'allarme tempesta con [+] e [- Light].

Possibile situazione reale: Sorpresi da una tempesta durante un'escursione
Si sta effettuando un'escursione in una fitta foresta e Suunto Core attiva l'allarme tempesta. Le condizioni meteorologiche sono peggiorate nelle ultime 3 ore e il cielo si sta oscurando. Grazie a Suunto Core ci si è potuti riparare dalla pioggia abbondante che si abatterà a breve.


4.5 Utilizzo del profilo altimeter

Il profilo **ALTIMETER** calcola l'altezza in base ai valori di riferimento costituiti dalla pressione atmosferica a livello del mare o da un punto precedente del valore di riferimento dell'altitudine. Quando si attiva il profilo **ALTIMETER**, sul display viene sottolineato il termine **ALTI**.

Quando si attiva il profilo **ALTIMETER**, con [View] è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:

- Misuratore differenza di altitudine: calcola la differenza di altitudine da un punto dato
- Temperatura: calcola la temperatura attuale
- Archivio dati: registra le variazioni di altitudine in archivi
- Vuoto: nessuna informazione supplementare

TIME **ALTI & BARO** COMPASS

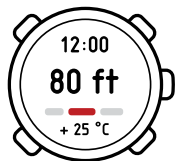

4.5.1 Utilizzo del misuratore differenza di altitudine

Il misuratore del cambio di altitudine mostra la differenza in altitudine tra un punto impostato e la propria posizione attuale. Questa funzione è

particolarmente utile ad esempio per scalare una montagna, quando si desidera registrare i progressi compiuti in altitudine.

Per utilizzare il misuratore differenza di altitudine:

1. Nella modalità **ALTI & BARO**, selezionare la visualizzazione misuratore del cambio di altitudine.
2. Avviarlo, arrestarlo e riavviarlo con [Start Stop].
3. Tenere premuto [+] per resettarlo.

Possibile situazione reale: Misurazione della scalata

Si sta per scalare una montagna alta 1.000 m (3.280 piedi). Si desidera controllare i propri progressi durante la scalata, per cui si attiva il misuratore differenza di altitudine sul proprio Suunto Core. Si inizia la scalata, controllando periodicamente l'altitudine al fine di verificare il dislivello di altitudine che manca per la prossima sosta. Durante l'ascensione si inizia ad essere stanchi, si controlla l'altitudine e si nota che c'è ancora molto da scalare. In questo caso è preferibile effettuare una sosta prima del previsto.

4.5.2 Registrazione di dati

L'archivio dati memorizza tutti i movimenti in altitudine effettuati tra la partenza e l'arresto. Se si pratica un'attività in cui varia l'altitudine, è possibile registrare le variazioni e visualizzare in seguito le informazioni memorizzate.

È inoltre possibile impostare gli indicatori di altitudine al fine di visualizzare la durata e il ritmo di salita/discesa tra l'indicatore precedente e quello attuale. Gli indicatori vengono memorizzati ed è possibile accedere ad essi in seguito.

Per registrare dati:

1. In modalità **ALTI & BARO**, selezionare la visualizzazione registratore.
2. Avviarla, arrestarla e riavviarla con [Start Stop].

3. Durante la registrazione di dati, impostare gli indicatori con [+].
4. Tenere premuto il tasto [+] per resettare il dispositivo (questa operazione può essere effettuata solo se l'archivio dati si trova in fase di arresto).

Differenza altezza registro: mostra la differenza di altitudine calcolata tra un punto iniziale e un punto finale del registro con le seguenti icone:


Nelle visualizzazioni supplementari:

- ▲ viene visualizzato quando il valore dell'altitudine è superiore al punto di inizio.
- ▬ viene visualizzato quando il valore dell'altitudine è equivalente al punto di inizio.
- ▼ viene visualizzato quando il valore dell'altitudine è inferiore al punto di inizio.
- ▲
▬ viene visualizzato quando appaiono i metri percorsi in salita dall'inizio del registro dati.
- ▼
▬ viene visualizzato quando appaiono i metri percorsi in discesa dall'inizio del registro dati.


I punti di altitudine vengono registrati in base agli intervalli prescelti.

Per modificare l'intervallo di registrazione:

1. Su **MENU**, selezionare **MEMORY**.
2. Selezionare **REC INTERVAL**.
3. Modificare l'intervallo di registrazione con [+] e [-Light].

 **NOTA:** Nella parte inferiore del display, mentre si scorrono gli intervalli di registrazione, viene visualizzata una stima del tempo di registrazione consentito. La durata della registrazione attuale potrebbe variare leggermente in base all'attività effettuata durante il periodo di registrazione.

È possibile accedere alla cronologia dei dati registrati, compresi i dati di registro, da **LOGBOOK** su **MENU** (vedere *sezione 6.2 Visualizzazione e blocco dei registri dati a pagina 36*).

 **CONSIGLIO:** Una volta arrestato l'archivio dati, è possibile accedere al registro per visualizzare le registrazioni prima di resettare il dispositivo.

Possibile situazione reale: Registrazione dell'altitudine

*Si sta effettuando un'escursione in montagna. Si desidera registrare i metri percorsi in salita e discesa in modo da confrontare i valori con quelli delle escursioni precedenti. Impostare Suunto Core sul profilo **ALTIMETER** ed avviare l'archivio dati prima di iniziare l'escursione. Terminata l'escursione, arrestare l'archivio dati e resettarlo. Sarà quindi possibile confrontare i dati attuali con quelli precedenti.*

4.6 Utilizzo del profilo barometer


Il profilo **BAROMETER** mostra la pressione atmosferica attuale a livello del mare. Ciò si basa sui valori di riferimento forniti e sulla pressione atmosferica assoluta calcolata di continuo. Le variazioni della pressione atmosferica a livello del mare sono presentate in un grafico al centro del display, con la registrazione delle ultime 24 ore in intervalli di 30 minuti.

Quando si attiva il profilo **BAROMETER**, sul display viene sottolineato il termine **BARO**.

Quando si attiva il profilo **BAROMETER**, con [View] è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:

- Temperatura: calcola la temperatura attuale
- Archivio dati: registra le variazioni di altitudine in archivi

- Riferimento altitudine: mostra il valore di riferimento dell'altitudine
- Ora: mostra l'ora attuale

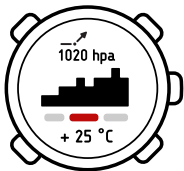

NOTA: Se si indossa il proprio Suunto Core sul polso, per ottenere una lettura corretta della temperatura è necessario sfilarlo, in quanto la temperatura corporea influisce sulla lettura iniziale.

È possibile visualizzare un registro dati di 7 giorni con le variazioni della pressione atmosferica a livello del mare nell'archivio **ALTI-BARO** di **MENU** (vedere 6.1 Archivio Alti-baro a pagina 36).

Possibile situazione reale: Utilizzo del profilo BAROMETER

*Si sta effettuando un'escursione e si è stanchi. Si decide di fare un riposino e di montare la tenda. Poiché il valore relativo all'altitudine rimarrà stabile per un certo periodo di tempo, attivare il profilo **BAROMETER**. Quando ci si sveglia, sarà possibile controllare le variazioni nella pressione atmosferica a livello del mare dando un'occhiata al tempo.*

4.6.1 Registrazione di dati

Se si registrano dati nel profilo **ALTIMETER**, è possibile passare al profilo **BAROMETER** quando ad esempio si fa una pausa durante l'escursione.

L'archivio dati continuerà ad effettuare la registrazione dei dati, ma non delle variazioni della pressione atmosferica. Quando si attiva il profilo **BAROMETER**, il dispositivo recepisce che non ci si sta muovendo in altitudine per cui non registra tali variazioni. Il registro dati di altitudine sarà quindi vuoto durante questo periodo di tempo. Per informazioni sull'utilizzo dell'archivio dati, vedere *sezione 4.5.2 Registrazione di dati a pagina 23*.

Nel profilo **BAROMETER** è possibile avviare, arrestare o resettare la misurazione dell'altitudine.

Possibile situazione reale: Registrazione di dati nel profilo BAROMETER


*Si stanno registrando le variazioni di altitudine durante un'escursione e si decide di effettuare una pausa più lunga. Passare al profilo **BAROMETER**. Poiché la registrazione dell'altitudine prosegue nonostante non si verifichino variazioni di altitudine, passare alla visualizzazione registratore nel profilo **BAROMETER** per arrestarla.*

4.7 Utilizzo del profilo automatic

Il profilo **AUTOMATIC** consente di alternare i profili **ALTIMETER** e **BAROMETER** in base ai propri movimenti. In base al profilo attivato, è possibile accedere alle visualizzazioni del profilo **ALTIMETER** o **BAROMETER** con [View].

Quando il dispositivo si trova in movimento, si attiva il profilo **ALTIMETER**.

Quando il dispositivo è fermo, si attiva il profilo **BAROMETER**.

 **NOTA:** Non è necessario attivare sempre il profilo **AUTOMATIC**. Alcune attività richiedono la costante attivazione del profilo **BAROMETER** nonostante ci si trovi in movimento (ad esempio, praticando surf). In altre parole, in alcune situazioni è necessario selezionare manualmente il profilo adatto.


4.8 Utilizzo del profilo depth meter

Utilizzare il profilo **DEPTH METER** durante le immersioni subacquee. Esso consente di visualizzare la profondità attuale e la profondità massima raggiunta durante un'immersione subacquea. La profondità massima del dispositivo è di 10 m (32,8 piedi). Quando si attiva il profilo **DEPTH METER**, nella parte superiore sinistra del display viene visualizzata un'icona a forma di onda.

Quando si attiva il profilo **DEPTH METER**, con [View] è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:

- Archivio dati: registra le immersioni subacquee
- Ora: mostra l'ora attuale
- Temperatura: calcola la temperatura attuale

TIME **ALTI & BARO** COMPASS

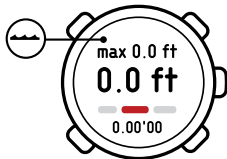



4.8.1 Registrazione di dati nel profilo depth meter


L'archivio dati del profilo **DEPTH METER** agisce in modo simile a quello del profilo **ALTIMETER**, ma anziché registrare l'altitudine, esso registra la profondità delle immersioni subacquee.

Per registrare dati nel profilo **DEPTH METER**:

1. In modalità **ALTI & BARO**, selezionare la visualizzazione registratore.
2. Avviarla, arrestarla e riavviarla con [Start Stop]. Iniziare un'immersione subacquea.
3. Quando si ritorna in superficie, resettare tenendo premuto [+].

 **ATTENZIONE:** *Non premere i pulsanti durante l'immersione.*

 **NOTA:** *Resettare l'archivio dati nel profilo **ALTIMETER** prima di adoperarlo nel profilo **DEPTH METER**. In caso contrario, la profondità massima sarà equivalente all'altitudine attuale sopra la superficie.*

 **CONSIGLIO:** *Una volta arrestato l'archivio dati, sarà possibile accedere al registro per visualizzare le registrazioni attuali prima di resettarlo!*

5 UTILIZZO DELLA MODALITÀ COMPASS

La modalità **COMPASS** consente di orientarsi in base al nord magnetico. In modalità **COMPASS**, con [View] è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:

- Ora: mostra l'ora attuale
- Punti cardinali: mostra la direzione attuale
- Rotta: mostra la destinazione attuale in base alla direzione impostata (rotta)

5.1 Letture corrette



È necessario mantenere il dispositivo in posizione orizzontale quando si è in modalità **COMPASS**. Se si inclina Suunto Core mentre si è in modalità **COMPASS**, il dispositivo indica la necessità di essere situato in posizione orizzontale per ottenere letture corrette.


Se non si preme alcun tasto per 40 secondi, si passa dalla modalità **COMPASS** a quella di risparmio energetico. Riattivarla con [Start Stop].

5.1.1 Calibrazione della bussola

I campi magnetici locali influiscono sulle prestazioni della bussola, per cui è necessario ricalibrarla per garantire delle letture corrette.


La calibrazione automatica della bussola compensa gli effetti dei campi magnetici locali (di solito è sufficiente la calibrazione automatica). A volte la calibrazione automatica non è sufficiente e il dispositivo indica la necessità di essere mantenuto in posizione orizzontale e di essere girato per ottenere letture corrette.

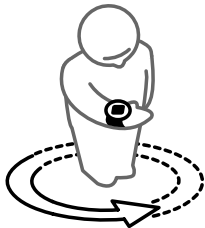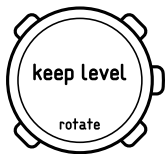

 **CONSIGLIO:** È possibile mantenere il dispositivo in posizione orizzontale ruotando il braccio di 90 gradi, quando il dispositivo indica la necessità di mantenere la posizione orizzontale e di ruotare.

5.1.2 Impostazione del valore di declinazione

Le carte geografiche puntano verso il nord geografico, mentre le bussole verso il nord magnetico, una zona sopra la terra in cui agiscono i campi magnetici terrestri. Poiché il nord magnetico differisce dal nord geografico, è necessario impostare la declinazione sulla bussola, ovvero l'angolo tra il nord magnetico e il nord geografico.

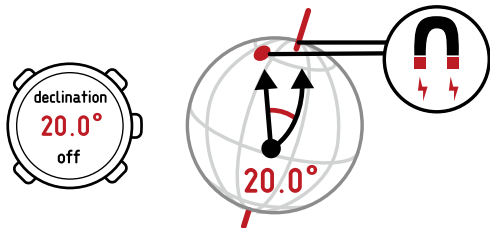

Il valore della declinazione appare sulla maggior parte delle carte geografiche. La posizione del nord magnetico cambia ogni anno, per cui è possibile ottenere il valore di declinazione più preciso e aggiornato su Internet (ad esempio, dal sito del National Geophysical Data Center degli Stati Uniti).

Tuttavia, le cartine di orientamento sono disegnate in base al nord magnetico. Ciò significa che se si utilizzano cartine di orientamento, è necessario disattivare la correzione di declinazione impostando il relativo valore su 0 gradi.

Per impostare il valore di declinazione:

1. Su **MENU**, selezionare **COMPASS**.
2. Disattivare la declinazione o selezionare **W** (ovest) o **E** (est).
3. Impostare il valore di declinazione con [+] e [-Light].

5.2 Utilizzo della bussola

Quando si è in modalità **COMPASS**, sul margine del display appaiono due segmenti in movimento, che puntano verso il nord. La lineetta sulle 12 mostra la direzione e le funzioni come una freccia di direzione della bussola. Il valore numerico della direzione viene visualizzato al centro del display. Nella riga inferiore del display appare l'ora, la direzione o la destinazione.

È possibile procedere in due modi per utilizzare la bussola: adoperando la lunetta girevole o la rotta.

TIME ALTI & BARO **COMPASS**



5.2.1 Utilizzo della lunetta girevole

È possibile utilizzare Suunto Core come bussola tradizionale spostando la lunetta girevole esterna in base ai segmenti in movimento che indicano il nord, quindi seguendo la direzione.

Per utilizzare la lunetta girevole:

1. In modalità **COMPASS**, puntare l'indicatore del nord verso la propria direzione.
2. Ruotare la lunetta girevole in modo da allineare il nord della lunetta e i segmenti del nord in movimento.
3. Spostarsi verso la propria direzione, mantenendo allineati i segmenti del nord in movimento e il nord della lunetta girevole.




5.2.2 Utilizzo della rotta

Nella rotta è possibile bloccare una destinazione (direzione) su cui si verrà guidati dalla propria bussola Suunto Core.

Per utilizzare la rotta:

1. Puntare la freccia della bussola nella direzione verso cui si desidera viaggiare e premere [Start Stop]. La direzione sarà quindi bloccata. La direzione attuale viene visualizzata al centro del display e varia a seconda dei movimenti.
2. Le frecce situate nella riga superiore del display consentono di puntare verso la direzione desiderata per mantenere la rotta. Il simbolo ►► conferma che la direzione è corretta.

 **NOTA:** Premendo [- Light] si attiva anche la retroilluminazione.

Possibile situazione reale: Mantenimento di una direzione visiva

Si sta effettuando un'escursione e si è appena scalata una collina ripida. Dando un'occhiata alla vallata, si nota un rifugio su un'altra collina. Si decide di raggiungere il rifugio dalla vallata. Puntare la freccia di direzione della bussola Suunto Core verso il rifugio e bloccare la direzione. Una volta raggiunta la vallata,

*le frecce della riga superiore del display indicano la direzione in cui procedere.
Poichè la bussola è attiva per soli 40 secondi per volta al fine di non sprecare le batterie, ogni tanto sarà necessario riavviare la bussola per controllare la direzione.
Per arrivare presto a destinazione, basterà dare un'occhiata alla bussola.*

6 UTILIZZO DELLA MEMORIA

6.1 Archivio Alti-baro

ALTI-BARO registra automaticamente le variazioni di altitudine o di pressione atmosferica a livello del mare degli ultimi 7 giorni. Le informazioni vengono memorizzate in base al profilo attivo al momento della registrazione. Viene memorizzata una registrazione all'ora.

Per visualizzare le registrazioni degli ultimi 7 giorni:

1. Su **MEMORY**, selezionare **ALTI-BARO**.
2. Utilizzare [+] e [- Light] per scorrere tra le registrazioni.

Possibile situazione reale: Previsioni del tempo

*Ci si è accampati in montagna. Per ottenere una previsione del tempo per il giorno successivo, si posiziona Suunto Core sul profilo **BAROMETER** durante la notte. La mattina successiva, si controlla l'archivio **ALTI-BARO** e si nota che la pressione atmosferica è rimasta stabile per tutta la notte. Con tutta probabilità, le condizioni climatiche rimarranno tali per tutta la giornata.*

6.2 Visualizzazione e blocco dei registri dati

I dati registrati dall'archivio dati nel profilo **ALTIMETER**, **BAROMETER** o **DEPTH METER** vengono memorizzati su **LOGBOOK**. È possibile memorizzare fino a 10 registri dati. Un nuovo registro dati sostituisce sempre il più vecchio su **LOGBOOK** e, per salvarli, è necessario bloccarli. È possibile bloccare fino a 9 registri dati. Quando si accede a **LOGBOOK**, viene visualizzato il numero di registri dati sbloccati, che sarà possibile visualizzare o bloccare.

Prima di visualizzare i registri dati, appare un elenco di quelli disponibili con orari e date. È possibile scorrere e accedere a ciascun registro dati per visualizzare un riepilogo delle informazioni e dei dettagli.

6.2.1 Visualizzazione dei registri dati

Durante la visualizzazione dei riepiloghi relativi ai registri dati vengono visualizzati:


- Un grafico del riepilogo, l'ora della registrazione e il punto più alto
- La discesa totale, la durata della discesa e la velocità media della discesa
- La salita totale, la durata della salita e la velocità media della salita

Durante la visualizzazione dei dettagli relativi ai registri dati vengono visualizzati:

- Un grafico delle variazioni di altitudine
- L'ora della registrazione
- L'altitudine/la profondità al momento della registrazione

Per visualizzare i registri dati:

1. Su **MEMORY**, selezionare **LOGBOOK**.
2. Selezionare **VIEW**.
3. Scegliere un registro dati dall'elenco.
4. Scorrere tra i riepiloghi di registro con [+] e [-Light].
5. Visualizzare i dettagli di registro con [Mode].
6. Aumentare o ridurre la velocità di scorrimento e cambiare la direzione con [+] e [- Light]. Arrestarsi con [Mode].

 **NOTA:** Durante lo scorrimento del grafico, la propria posizione attuale è al centro di esso.

6.2.2 Blocco dei registri dati

Per bloccare i registri dati:

1. Su **MEMORY**, selezionare **LOGBOOK**.
2. Selezionare **LOCK**.
3. Scegliere un registro dati dall'elenco.
4. Bloccarlo selezionando **YES** (premere [- Light])
O
Annullare selezionando **NO** (premere [View]).

6.3 Selezione dell'intervallo di registrazione

Selezionare l'intervallo di registrazione su **REC INTERVAL** di **MENU**.

È possibile scegliere tra cinque intervalli di registrazione:

- 1 secondo
- 5 secondi
- 10 secondi
- 30 secondi
- 60 secondi


Mentre si scorrono gli intervalli, il tempo di registrazione disponibile viene visualizzato nella parte inferiore del display.

Per selezionare un intervallo di registrazione:

1. Su **MEMORY**, selezionare **REC INTERVAL**.
2. Selezionare un intervallo di registrazione utilizzando [+] e [- Light].


7 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Suunto Core funziona con una batteria al litio da 3 volt di tipo: CR 2032.

 **NOTA:** Per ridurre il rischio di incendi o bruciature, non schiacciare, forare né gettare le batterie usate nel fuoco o in acqua. Sostituire la batteria esclusivamente con una approvata dal produttore. Riciclare o smaltire le batterie usate in modo appropriato.

Per sostituire la batteria:

1. Utilizzare una moneta per aprire il vano batterie situato sul lato posteriore del dispositivo. Assicurarsi che l'O-ring e tutte le superfici siano puliti e asciutti.
2. Estrarre la batteria usata.
3. Collocare la nuova batteria nel vano apposito con il lato positivo rivolto verso l'alto.
4. Far scorrere lievemente la batteria sulla piastra di contatto, assicurandosi che questa non si rompa o si pieghi.
5. Per la sostituzione del coperchio, farlo ruotare con cautela in senso antiorario con le dita al fine di allineare le filettature. Il coperchio ruoterà facilmente senza esercitare alcuna forza, che potrebbe causare danni o l'allineamento non corretto delle filettature.
6. Fissare il coperchio.



NOTA: *Gli indicatori presenti sul coperchio potrebbero non essere allineati correttamente dopo averlo fissato. Non importa: se il coperchio non è danneggiato, non è necessario sostituirlo.*

NOTA: *Se le filettature del coperchio del vano batterie sono danneggiate, spedire il proprio dispositivo all'assistenza Suunto autorizzata.*

NOTA: *Sostituire la batteria con estrema cautela per mantenere l'impermeabilità di Suunto Core. Una sostituzione negligente della batteria potrebbe invalidare la garanzia.*

NOTA: *L'utilizzo frequente della retroilluminazione ridurrà in modo significativo la durata della batteria.*

8 SPECIFICHE

8.1 Dati tecnici

Generali

- Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C / da -4°F a +140°F
- Temperatura di immagazzinamento da -30°C a +60°C / da -22°F a +140°F
- Impermeabilità a 30 m / 100 piedi (in conformità con ISO 2281)
- Vetro minerale
- Batteria sostituibile dall'utente CR2032

Altimetro

- Intervallo di visualizzazione da -500 m a 9.000 m / da -1.640 piedi a 32.760 piedi
- Risoluzione 1 m / 3 piedi

Barometro

- Intervallo di visualizzazione da 300 a 1.100 hPa / da 8,8 a 32,6 inHg
- Risoluzione 1 hPa / 0,03 inHg

Immersione subacquea

- Intervallo di visualizzazione profondità da 0 a 10 m / da 0 a 32,8 piedi
- Risoluzione 0,1 m

Termometro

- Intervallo di visualizzazione da -20°C a 60°C / da -4°F a 140°F
- Risoluzione 1°C / 1°F

Bussola

- Risoluzione 1°

8.2 Marchi commerciali

Suunto, Wristop Computer, Suunto Core, i relativi loghi e altri marchi commerciali Suunto sono marchi commerciali registrati e non, di proprietà della Suunto Oy. Tutti i diritti sono riservati.

8.3 Copyright

Copyright © Suunto Oy 2007. Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione e il suo contenuto sono di proprietà di Suunto Oy e possono essere utilizzati esclusivamente dai suoi Clienti per ottenere informazioni e dati relativi al funzionamento dei prodotti Suunto Core. Il suo contenuto non può essere utilizzato o distribuito per altri scopi, né trasmesso, divulgato o riprodotto senza la preventiva autorizzazione scritta di Suunto Oy.

Nonostante siano state prese tutte le misure per garantire la completezza e l'accuratezza delle informazioni riportate in questa documentazione, non forniamo alcuna garanzia di precisione, espressa o implicita. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La versione aggiornata della documentazione può essere scaricata dal sito www.suunto.com.

8.4 CE

Il marchio CE rileva la conformità del prodotto con le direttive dell'Unione europea MEC 2004/ 108/EY e 99/5/EEC.

8.5 Brevetto

Questo prodotto è protetto dal brevetto statunitense con il numero di serie 11/152,076 e dai seguenti brevetti o domande di brevetto in altri Paesi. È in corso la domanda per altri brevetti.

8.6 Smaltimento del dispositivo

Smaltire il presente dispositivo come rifiuto elettronico. Non gettarlo nei rifiuti comuni. Se si preferisce, restituire il dispositivo al rivenditore di zona Suunto.



Indice

A

- alba e tramonto, 12
- allarme, 14
- allarme tempesta, 21
- archivio, 36
 - blocco dei registri dati, 36, 38
 - intervallo di registrazione, 38
 - visualizzazione dei registri dati, 36, 37

B

- batteria
 - cambio, 39
- blocco dei pulsanti, 9
- blocco dei registri dati, 36, 38
- bussola
 - calibrazione, 30
 - utilizzo, 32

C

- calibrazione della bussola, 30
- cambio
 - batteria, 39

- blocco dei pulsanti, 9
- equalizzazione, 8
- impostazioni dell'ora, 10
- lingua, 9
- retroilluminazione, 8
- tono pulsante, 7
- unità di misura, 6

- cinturino
 - regolazione della lunghezza, 6
- cronometro, 13

D

- data, 11
- dati tecnici, 41
- doppia indicazione dell'ora, 11

E

- equalizzazione, 8

I

- impostazione
 - alba e tramonto, 12
 - allarme, 14
 - data, 11

doppia indicazione dell'ora, 11
ora, 11
profili, 19
valori di riferimento, 19
impostazioni generali, 6
blocco dei pulsanti, 9
equalizzazione, 8
lingua, 9
retroilluminazione, 8
tono pulsante, 7
unità di misura, 6
indicatore andamento condizioni
meteorologiche, 20
intervallo di registrazione, 38

L

letture
corrette, 16
non corrette, 17
letture corrette, 30
letture non corrette, 17
lingua, 9
lunetta girevole, 33

M

marchi commerciali, 42
misuratore differenza di altitudine, 22
modalità

ALTI & BARO, 16
COMPASS, 30
TIME, 10
modalità ALTI & BARO, 16
modalità TIME, 10

O

ora, 11

P

profili
altimeter, 22
automatic, 27
barometer, 25
depth meter, 28
profilo altimeter, 22
profilo automatic, 27
profilo barometer, 25
profilo depth meter, 28

R

registrazione di dati, 23, 27
registri
blocco, 36, 38
registrazione, 23, 27, 29
visualizzazione, 36, 37
retroilluminazione, 8
rotta, 34

T

timer per il conto alla rovescia, 13
tono pulsante, 7

U

utilizzo dei profili
altimeter, 22
automatic, 27
barometer, 25
depth meter, 28
utilizzo della modalità ALTI & BARO,
16

allarme tempesta, 21
indicatore andamento condizioni
meteorologiche, 20
letture corrette, 16
letture non corrette, 17
misuratore differenza di altitudine,
22
profili, 18, 19, 22, 25, 27, 28
valori di riferimento, 19
utilizzo della modalità COMPASS
bussola, 32
calibrazione, 30
impostazione del valore di
declinazione, 31
letture corrette, 30

lunetta girevole, 33
rotta, 34
visualizzazioni, 30
utilizzo della modalità TIME, 10
alba e tramonto, 12
allarme, 14
cronometro, 13
data, 11
doppia indicazione dell'ora, 11
ora, 11
timer per il conto alla rovescia, 13

V

valore di declinazione, 31
visualizzazione dei registri dati, 36, 37



www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 2007.
All rights reserved.