

RV 760/Camper 760

Manuel d'utilisation



Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ et nüMaps Lifetime™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD™ et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista®, et Windows XP® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Mac® est une marque commerciale d'Apple Inc. ACSI™ est une marque commerciale d'Auto Camper Service International Holding B.V. HD Radio™ et le logo HD sont des marques déposées d'iBiquity Digital Corporation. La technologie HD Radio est fabriquée sous la licence d'iBiquity Digital Corporation. Brevets aux Etats-Unis et à l'étranger.

Table des matières

Mise en route	1	Icônes d'avertissement.....	7
Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule.....	1	Avertissements sur l'état de la route.....	7
Assistance et mises à jour.....	1	A propos de la fonction Sur mon itinéraire.....	7
Configuration de Garmin Express.....	1	Recherche des prochains points d'intérêt.....	7
nūMaps Guarantee™.....	1	Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire.....	7
Abonnements à vie.....	1	Informations sur le trajet.....	7
Entrée et sortie du mode veille.....	1	Affichage des données de trajet sur la carte.....	7
Mise hors tension de l'appareil.....	1	Affichage de la page d'informations sur le trajet.....	7
Réinitialisation de l'appareil.....	1	Affichage du journal de trajet.....	7
Acquisition de signaux GPS.....	1	Réinitialisation des informations sur le trajet.....	7
Saisie d'un profil de camping-car.....	2	Utilisation des itinéraires suggérés.....	8
Activation d'un profil de camping-car.....	2	Affichage d'informations sur la position actuelle.....	8
Réglage de la luminosité de l'écran.....	2	Recherche de services à proximité.....	8
Réglage du volume.....	2	Directions jusqu'à votre position actuelle.....	8
A propos du réglage automatique du volume.....	2	Contournement de caractéristiques routières.....	8
Icônes de la barre d'état.....	2	A propos des contournements personnalisés.....	8
Affichage de l'état du signal GPS.....	2	Contournement d'une zone.....	8
Informations sur la batterie.....	2	Contournement d'une route.....	8
Réglage de l'heure.....	2	Désactivation d'un contournement personnalisé.....	8
Utilisation des boutons à l'écran.....	2	Suppression des contournements personnalisés.....	8
Utilisation du clavier virtuel.....	2	Personnalisation de la carte.....	8
Utilisation d'une caméra de recul.....	2	Personnalisation des outils de carte.....	8
Positions	3	Personnalisation des calques de la carte.....	8
Recherche de positions.....	3	Modification du champ de données cartographiques.....	8
Recherche d'une position par catégorie.....	3	Modification de la perspective de la carte.....	8
Recherche d'une position à l'aide de la barre de		Alertes Garmin.....	9
recherche.....	3	Trafic	9
Modification de la zone de recherche.....	4	Réception de données sur le trafic avec un récepteur d'info-	
Recherche d'une position en parcourant la carte.....	4	trafic.....	9
Recherche d'une adresse.....	4	Récepteur d'info-trafic.....	9
Recherche des destinations récentes.....	4	Positionnement du récepteur d'info-trafic.....	9
Recherche d'un parking.....	4	Affichage des problèmes de circulation à venir.....	9
Outils de recherche.....	4	Visualisation du trafic sur la carte.....	9
Enregistrement de positions.....	4	Recherche des problèmes de circulation.....	9
Enregistrement d'une position.....	4	Trafic sur votre itinéraire.....	10
Enregistrement de votre position actuelle.....	4	Recherche d'un autre itinéraire.....	10
Enregistrement d'une position d'origine.....	4	A propos des caméras de surveillance du trafic.....	10
Modification d'une position enregistrée.....	5	Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic.....	10
Attribution de catégories à une position enregistrée.....	5	Visionner une caméra de surveillance du trafic.....	10
Suppression d'une position enregistrée.....	5	A propos des abonnements aux services d'info-trafic.....	10
Définition d'une position simulée.....	5	Activation de l'abonnement.....	10
Ajout d'un raccourci.....	5	Affichage des abonnements aux services d'info-trafic.....	10
Suppression d'un raccourci.....	5	Ajout d'un abonnement.....	10
Points d'intérêt personnalisés.....	5	trafficTrends™.....	10
Installation de POI Loader.....	5	Désactivation de trafficTrends.....	10
Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader.....	5	Activation du trafic.....	10
Recherche de points d'intérêt personnalisés.....	5	Commande vocale	10
Navigation	5	Définition de l'expression d'activation.....	10
Modes de transport.....	5	Activation de la commande vocale.....	11
Choix d'un mode de transport.....	5	Astuces pour la commande vocale.....	11
Démarrage d'un itinéraire.....	5	Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale.....	11
Aperçu d'itinéraires multiples.....	5	Désactivation des instructions.....	11
Modification du mode de calcul d'itinéraire.....	6	Désactivation de la commande vocale.....	11
Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée.....	6	Appels téléphoniques mains libres	11
Votre itinéraire sur la carte.....	6	A propos de la fonction d'appel mains libres.....	11
Utilisation de la carte de navigation.....	6	Activation de la technologie sans fil Bluetooth.....	11
Ajout d'un point à un itinéraire.....	6	Couplage du téléphone.....	11
Suivi d'un détour.....	6	Astuces après le couplage des appareils.....	11
Arrêt de l'itinéraire.....	6	Déconnexion de votre téléphone.....	11
Affichage de l'activité d'un itinéraire.....	6	Suppression d'un téléphone couplé.....	11
Affichage de la liste des changements de direction.....	6	Appels téléphoniques.....	11
Affichage du prochain changement de direction.....	6	Composition d'un numéro.....	11
Affichage des intersections.....	7	Appel d'un contact de votre répertoire.....	11
		Appel d'une position.....	12
		Réception d'un appel.....	12

Utilisation de l'historique des appels	12	Nettoyage de l'écran tactile	17
Utilisation des options en communication	12	Prévention des vols	17
Saisie du numéro de votre domicile	12	Montage sur le tableau de bord	17
Appel au domicile	12	Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse	17
Utilisation des applications	12	Retrait de l'appareil du support	17
Utilisation de l'aide	12	Retrait du support de la ventouse	17
Recherche de rubriques d'aide	12	Retrait de la ventouse du pare-brise	17
Smartphone Link	12	Achat de cartes supplémentaires	17
Téléchargement de Smartphone Link	12	Achat d'accessoires	17
Connexion à Smartphone Link	12	Dépannage	17
Envoi d'une position de votre téléphone à l'appareil	12	La ventouse n'adhère pas au pare-brise	17
Désactivation des appels lors de la connexion à Smartphone Link	12	Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites	18
Services Live Garmin	13	L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule	18
Abonnement aux services Live Garmin	13	Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps	18
Recherche de votre dernière place de stationnement	13	La jauge de la batterie semble manquer de précision	18
A propos d'ecoRoute	13	Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant que lecteur amovible	18
Accessoire ecoRoute HD	13	Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant qu'appareil portable	18
Configuration du véhicule	13	Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible	18
Ajustement de la consommation	13	Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil	18
A propos de la fonction ecoChallenge	13	Index	19
Affichage des informations relatives à la consommation de carburant	13		
Rapports kilométriques	13		
Réinitialisation des informations ecoRoute	14		
Affichage des messages myGarmin	14		
Affichage des prévisions météo	14		
Consultation de la météo près d'une autre ville	14		
Affichage du radar météorologique	14		
Affichage des alertes météo	14		
Consultation des conditions de circulation	14		
Planification d'un trajet	14		
Programmer un trajet	14		
Suivi d'un trajet enregistré	14		
Modification d'un trajet enregistré	14		
Affichage des destinations et itinéraires précédents	14		
Gestion de données	15		
Types de fichiers	15		
A propos des cartes mémoire	15		
Installation d'une carte mémoire	15		
Connexion de l'appareil à un ordinateur	15		
Transfert de données à partir de votre ordinateur	15		
Déconnexion du câble USB	15		
Personnalisation de l'appareil	15		
Paramètres de carte et de véhicule	15		
Activation des cartes	15		
Modification d'un profil de camping-car	15		
Paramètres de navigation	15		
Préférences d'itinéraire	16		
Paramètres d'affichage	16		
Paramètres Bluetooth	16		
Désactivation de Bluetooth	16		
Paramètres de trafic	16		
Paramètres d'unités et d'heure	16		
Paramètres de langue et de clavier	16		
Paramètres de l'appareil et de confidentialité	16		
Paramètres de points d'intérêt	16		
Restauration des paramètres	16		
Annexes	17		
Câbles d'alimentation	17		
Chargement de l'appareil	17		
Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare	17		
Entretien de l'appareil	17		
Nettoyage du boîtier externe	17		

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port USB du support de montage.



- 2 Appuyez sur le support ② de la ventouse ③ jusqu'à ce qu'il se mette en place.
Assurez-vous que le logo Garmin® du support est dans le bon sens.
- 3 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ④ vers le pare-brise.
- 4 Placez la petite languette située en haut du support dans le logement à l'arrière de l'appareil.
- 5 Enfoncez le bas du support dans l'appareil jusqu'au déclic.
- 6 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

Assistance et mises à jour

Garmin Express vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour votre appareil :

- Enregistrement du produit
- Mises à jour cartographiques et logicielles
- Manuels des produits
- Véhicules, voix et autres suppléments

Configuration de Garmin Express

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB disponible sur votre ordinateur.
- 3 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/express.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

nüMaps Guarantee™

Votre appareil peut bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite valable dans les 90 jours suivant la première acquisition des signaux satellites lors d'un déplacement. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/numaps pour connaître les conditions générales.

Abonnements à vie

Certains modèles incluent des abonnements à vie à certaines fonctionnalités. Pour plus d'informations, consultez la page www.garmin.com/lmt.

LT : ce modèle inclut un abonnement à vie aux services d'info-traffic, ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.

LM : ce modèle inclut un abonnement nüMaps Lifetime™, qui propose chaque trimestre des mises à jour des cartes pendant la durée de vie utile de votre appareil. Pour consulter les conditions générales, rendez-vous sur le site www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT : ce modèle inclut un abonnement nüMaps Lifetime, un abonnement à vie aux services d'info-traffic, ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.

LMTHD ou LMT-D : ce modèle inclut un abonnement nüMaps Lifetime, un abonnement à vie aux services d'info-traffic numérique, ainsi qu'un récepteur d'info-traffic numérique.

Activation des cartes à vie

- 1 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/express.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

REMARQUE : si vous enregistrez l'appareil, vous pouvez recevoir des notifications par e-mail lorsqu'une mise à jour de carte est disponible.

Entrée et sortie du mode veille

Vous pouvez utiliser le mode veille pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. En mode veille, votre appareil consomme très peu d'énergie et peut être redémarré instantanément.

ASTUCE : vous pouvez économiser de l'énergie en mettant votre appareil en veille pendant le rechargement de la batterie.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ①.



Mise hors tension de l'appareil

- 1 Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée jusqu'à ce qu'une invite s'affiche à l'écran.
L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez la touche Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode veille.
- 2 Sélectionnez **Désactivé**.

Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes.

Acquisition de signaux GPS

Pour naviguer avec votre appareil, vous devez d'abord acquérir des signaux satellites. ■■■ dans la barre d'état indique la force

du signal satellite (voir [page 2](#)). L'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.
- 3 Si nécessaire, maintenez enfoncé  pour afficher des informations détaillées concernant les signaux satellites.

Saisie d'un profil de camping-car

AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et les conditions de circulation lorsque vous conduisez.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Profil du camping-car**.
- 2 Sélectionnez **Camping-car**.
- 3 Sélectionnez **+**.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Activation d'un profil de camping-car

Avant d'activer un profil, vous devez l'ajouter ([page 2](#)).

L'appareil calcule les itinéraires en fonction de la largeur, de la longueur, de la hauteur, du poids et d'autres paramètres pour le profil actif.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Profil du camping-car > Camping-car**.
- 2 Sélectionnez le profil.
- 3 Sélectionnez **Sélectionner le profil**.

Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Affichage > Luminosité**.
- 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

Réglage du volume

- 1 Sélectionnez **Volume**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Réglez le volume à l'aide du curseur.
 - Sélectionnez  pour désactiver le son de l'appareil.
 - Sélectionnez  pour afficher plus d'options.

A propos du réglage automatique du volume

Sur les appareils avec fonction d'appel mains libres, le réglage automatique du volume permet à l'appareil de régler le volume sonore en fonction du bruit ambiant dans le véhicule ([page 11](#)).

Le réglage automatique du volume baisse le volume de l'appareil lorsque le bruit ambiant est faible et monte le volume lorsque le bruit ambiant augmente.

Activation du réglage automatique du volume

Votre appareil peut augmenter ou diminuer le volume automatiquement en fonction du niveau de bruit ambiant.

- 1 Sélectionnez **Volume > **.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Volume automatique**.
- 3 Sélectionnez **Activé**.

Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	Etat du signal GPS
	Etat de la technologie Bluetooth® (lorsque Bluetooth est activé)
	Indicateur de mode de transport
9:10 	Heure actuelle
	Etat de la batterie
	Connecté à Smartphone Link
53° 	Température

Affichage de l'état du signal GPS

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Informations sur la batterie

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation, il commence à se charger.

 figurant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne. Pour améliorer la précision de la jauge de la batterie, déchargez complètement celle-ci, puis rechargez-la complètement. Ne débranchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement chargé.

Réglage de l'heure

- 1 Dans la barre d'état, sélectionnez l'heure.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour régler l'heure automatiquement à l'aide des informations GPS, sélectionnez **Automatique**.
 - Pour régler l'heure manuellement, faites glisser les chiffres vers le bas ou vers le haut.

Utilisation des boutons à l'écran

- Sélectionnez  pour revenir à l'écran du menu précédent.
- Maintenez la touche  enfoncée pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez  ou  pour afficher d'autres choix.
- Maintenez la touche  ou  enfoncée pour accélérer le défilement.
- Sélectionnez  pour afficher un menu d'options pour l'écran actuel.

Utilisation du clavier virtuel

Consultez la rubrique « Paramètres de langue et de clavier » pour modifier la configuration du clavier ([page 16](#)).

- Sélectionnez  pour supprimer votre recherche.
- Sélectionnez  pour supprimer un caractère.
- Sélectionnez  pour modifier la langue du clavier.
- Sélectionnez  pour saisir des caractères spéciaux tels que des signes de ponctuation.
- Sélectionnez  pour changer le format des caractères (majuscules/minuscules).

Utilisation d'une caméra de recul

AVERTISSEMENT

Restez concentré sur la route lorsque vous utilisez la caméra de recul. L'utilisation d'une caméra de recul permet d'améliorer la

sécurité lors des manœuvres de recul. Elle ne vous dispense pas de faire preuve de vigilance et de bon sens.

Si une caméra de recul vidéo composite est installée sur votre véhicule, vous pouvez afficher la sortie de la caméra sur l'appareil.

- 1 Au besoin, connectez la caméra à l'aide du connecteur d'entrée vidéo ① sur le support.



- 2 Sélectionnez une option :
 - Si votre caméra est connectée aux feux de recul, passez en marche arrière.
 - Si votre caméra est connectée à la batterie du véhicule, sélectionnez à l'écran.La sortie de la caméra apparaît à l'écran de l'appareil.

Positions

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Utilisez les catégories pour parcourir les entreprises et attractions de tourisme/culture à proximité de votre position. Vous pouvez également rechercher des adresses, des coordonnées, des villes et des intersections.

Recherche de positions

Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

Recherche dans une catégorie

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les trois destinations dernièrement sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une catégorie.
- 4 Le cas échéant, sélectionnez une destination dans la liste de Recherche rapide.



- 5 Si nécessaire, sélectionnez la destination appropriée.

Recherche de services pour camping-cars

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des positions à proximité offrant réparations, remorquage et autres services pour camping-cars.

Sélectionnez **Où aller ? > RV Services**.

Recherche de terrains pour camping-cars

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des terrains pour camping-cars en fonction des services disponibles.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > RV Parks**.
- 2 Au besoin, sélectionnez **Sélectionner cette option pour filtrer par services**, sélectionnez un ou plusieurs services, puis sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez une position.

Recherche de campings ACSI™

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des campings Auto Camper Service International (ACSI) en fonction des services disponibles.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > ACSI**.
- 2 Au besoin, sélectionnez **Sélectionner cette option pour filtrer par services**, sélectionnez un ou plusieurs services, puis sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez une position.

Recherche de campings MHF et d'emplacements destinés aux camping-cars

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des campings Motorhome Facts (MHF) ainsi que des emplacements destinés aux camping-cars.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > MHF**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour faire une recherche dans toute la base de données, sélectionnez **Toutes les catégories**.
 - Pour limiter votre recherche aux campings, sélectionnez **Campings**.
 - Pour limiter votre recherche aux emplacements destinés aux camping-cars, sélectionnez **Emplacement pour camping-car**.
 - Pour utiliser la fonction de recherche par nom, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez une position.

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
 - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.

- Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
- Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
- Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
- Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.

5 Sélectionnez une option :

- Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
- Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.

6 Sélectionnez une position le cas échéant.

Modification de la zone de recherche

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.

2 Sélectionnez **Rechercher à proximité de**.

3 Sélectionnez une option.

Recherche d'une position en parcourant la carte

Pour pouvoir rechercher des lieux inclus dans les données cartographiques, tels que des restaurants, des hôpitaux et des stations-service, vous devez d'abord activer le calque de carte pour les lieux se trouvant sur l'itinéraire que vous empruntez (page 8).

1 Sélectionnez **Afficher carte**.

2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.

3 Si nécessaire, sélectionnez **Q**, puis sélectionnez une icône de catégorie pour afficher uniquement une catégorie de lieux spécifique.

Des marqueurs de position ( ou un point bleu) s'affichent sur la carte.

4 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez un marqueur de position.
- Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.

5 Le cas échéant, sélectionnez la description de la position pour afficher des informations supplémentaires.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Adresse**.

2 Saisissez le numéro de l'adresse, puis sélectionnez **Terminé**.

3 Saisissez le nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.

4 Si nécessaire, sélectionnez **Rechercher à proximité de** pour modifier la ville, l'état ou la province.

5 Si nécessaire, sélectionnez la ville, l'état ou la province.

6 Sélectionnez l'adresse, le cas échéant.

Recherche des destinations récentes

Votre appareil stocke les 50 dernières destinations.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Récent**.

2 Sélectionnez une position.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récent >  > Effacer > Oui**.

Recherche d'un parking

1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Parking**.

2 Sélectionnez la position d'un parking.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une intersection

1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Intersections**.

2 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez un état ou une province.
- Pour modifier le pays, l'état ou la province, sélectionnez **Etat/pays**, puis saisissez un nom.

3 Saisissez le premier nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.

4 Sélectionnez la rue, le cas échéant.

5 Saisissez le second nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.

6 Sélectionnez la rue, le cas échéant.

7 Le cas échéant, sélectionnez l'intersection.

Recherche d'une ville

1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Villes**.

2 Sélectionnez **Saisir la recherche**.

3 Saisissez un nom de ville, puis sélectionnez **Q**.

4 Sélectionnez une ville.

Recherche d'un lieu à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher un lieu à partir de la latitude et de la longitude. Cette possibilité peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Coordonnées**.

2 Si nécessaire, sélectionnez , et modifiez le format de coordonnées ou le datum (système géodésique).

3 Sélectionnez la latitude.

4 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.

5 Sélectionnez la longitude.

6 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.

7 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

1 Cherchez une position (page 3).

2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.

3 Sélectionnez .

4 Sélectionnez > **Enregistrer**.

5 Si nécessaire, entrez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Enregistrement de votre position actuelle

1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.

2 Sélectionnez **Enregistrer**.

3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

4 Sélectionnez **OK**.

Enregistrement d'une position d'origine

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.

1 Sélectionnez **Où aller ? > > Définir la position d'origine**.

2 Sélectionnez **Saisir mon adresse, Utiliser la position actuelle** ou **Destinations récentes**.

La position est enregistrée sous « Domicile » dans le menu Enregistré.

Retour à la position d'origine

Sélectionnez **Où aller ? > Retour maison**.

Modification des données concernant votre position d'origine

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré > Position d'origine.**
- 2 Sélectionnez **i**.
- 3 Sélectionnez **≡ > Modifier.**
- 4 Saisissez vos modifications.
- 5 Sélectionnez **Terminé.**

Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré.**
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **i**.
- 5 Sélectionnez **≡ > Modifier.**
- 6 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Nom.**
 - Sélectionnez **Numéro de téléphone.**
 - Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.
 - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 7 Modifiez les informations.
- 8 Sélectionnez **Terminé.**

Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

REMARQUE : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré.**
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **i**.
- 4 Sélectionnez **≡ > Modifier > Catégories.**
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.
- 6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.
- 7 Sélectionnez **Terminé.**

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré.**
- 2 Sélectionnez **≡ > Supprimer les lieux enregistrés.**
- 3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer.**

Définition d'une position simulée

Si vous êtes en intérieur ou que vous ne recevez pas de signal satellite, vous pouvez utiliser le GPS pour définir une position simulée.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Simulateur GPS.**
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte.**
- 3 Touchez la carte deux fois de suite pour sélectionner une zone.
L'adresse de la position s'affiche en bas de l'écran.
- 4 Sélectionnez la description de la position.
- 5 Sélectionnez **Définir la position.**

Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu **Où aller ?**. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu **Où aller ?** peut contenir jusqu'à 36 icônes.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Ajouter un raccourci.**
- 2 Sélectionnez un élément.

Suppression d'un raccourci

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > ≡ > Supprimer le(s) raccourci(s).**
- 2 Sélectionnez le raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer.

Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

Installation de POI Loader

Vous pouvez créer vos propres listes de points d'intérêt personnalisés sur votre ordinateur et les installer sur votre appareil grâce au logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/poiloader.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader

Pour plus d'informations sur POI Loader, reportez-vous au fichier d'aide.

Tandis que POI Loader est ouvert, cliquez sur **Aide**.

Recherche de points d'intérêt personnalisés

Pour rechercher des points d'intérêt personnalisés, vous devez en charger sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader (page 5).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories.**
- 2 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Autres catégories**, puis sélectionnez une catégorie.

Navigation

Modes de transport

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre mode de transport. Le mode de transport utilisé est indiqué par une icône dans la barre d'état.

	Mode camping-car
	Mode automobile

Choix d'un mode de transport

Sélectionnez .

Démarrage d'un itinéraire

- 1 Recherchez une position (page 3).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

Aperçu d'itinéraires multiples

- 1 Cherchez une position (page 3).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez **Itinéraires**.
- 4 Sélectionnez un itinéraire.

Modification du mode de calcul d'itinéraire

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule. Le mode de calcul affecte uniquement les itinéraires en mode Automobile.

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul**.

- Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
- Sélectionnez **Distance la plus courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.
- Sélectionnez **Tout Terrain** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).

Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, vous pouvez utiliser le mode Vol d'oiseau.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.
- 2 Sélectionnez **Méthode de calcul > Tout Terrain > Enregistrer**.

Le prochain itinéraire sera calculé sur une ligne droite menant à la position.

Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie ou **Tous les lieux enregistrés**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

Votre itinéraire sur la carte


AVIS

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait vous soustraire à votre obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Une ligne magenta marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.

Tout au long de votre trajet, l'appareil vous guide jusqu'à la destination à l'aide d'instructions vocales, de flèches sur la carte et d'indications apparaissant en haut de la carte. Si vous quittez l'itinéraire initial, l'appareil calcule un nouvel itinéraire et vous donne les instructions pour l'emprunter.

Un champ de données indiquant la limite de vitesse actuelle peut s'afficher lorsque vous vous déplacez sur de grands axes routiers.

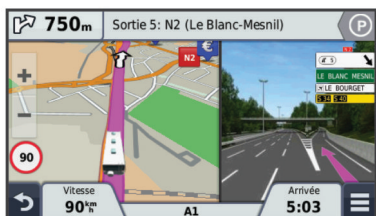

Utilisation de la carte de navigation

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 3 Sélectionnez une option :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez **+** ou **-**.
- Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez **A**.
- Pour afficher des catégories spécifiques lorsque vous ne suivez pas un itinéraire, sélectionnez **Q**.
- Pour recentrer la carte sur votre position actuelle, sélectionnez **↶**.

Ajout d'un point à un itinéraire

Pour pouvoir ajouter une étape, vous devez suivre un itinéraire.

- 1 Sur la carte, sélectionnez **↶ > Où aller ?**.
- 2 Recherchez l'étape supplémentaire.
- 3 Sélectionnez l'étape dans les résultats de la recherche.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Suivi d'un détour

Pour pouvoir faire un détour, vous devez ajouter l'outil Détour dans le menu des outils de carte ([page 8](#)).

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sur la carte, sélectionnez **≡ > Détour**.
- 2 Sélectionnez une option.
 - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **0,5 mi, 2 mi** ou **5 mi**.
 - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **☑**.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez une route à éviter.

Arrêt de l'itinéraire

Sur la carte, sélectionnez **≡ > ✕**.

Affichage de l'activité d'un itinéraire

Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction et toutes les manœuvres à effectuer sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez la barre de texte située en haut de la carte.
- 2 Sélectionnez un changement de direction.

Les détails relatifs à ce changement s'affichent à l'écran. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

- 1 Tout en suivant un itinéraire, sélectionnez la barre de navigation en haut de la carte.
- 2 Sélectionnez **≡ > Carte**.

Affichage du prochain changement de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Automobile, un aperçu du prochain changement de direction, changement de voie ou autre manœuvre s'affiche en haut à gauche de la carte.

Cet aperçu donne également la distance à parcourir avant le changement ou la manœuvre et, le cas échéant, la voie sur laquelle vous devrez vous trouver.

A partir de la carte, sélectionnez **📏 0.8** pour afficher le prochain changement de direction sur la carte.

Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur indique la voie à emprunter pour le changement de direction.

Affichage des intersections

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous avez la possibilité de visualiser les intersections sur les grands axes. Lorsque vous approchez d'une intersection, l'image de celle-ci s'affiche brièvement (selon disponibilité).

Sélectionnez  sur la carte pour afficher l'intersection, le cas échéant.

Icônes d'avertissement

AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et les conditions de circulation lorsque vous conduisez.

Avertissements sur l'état de la route

	Risque d'immobilisation
	Vents latéraux
	Route étroite
	Virage dangereux
	Route à forte inclinaison
	Avancée d'arbres

A propos de la fonction Sur mon itinéraire

Vous pouvez afficher les entreprises et services à proximité de votre itinéraire ou de la route que vous suivez.

Ces services sont répertoriés dans des onglets par catégorie.

	Stations-service
	Restaurants
	Hébergement
	Toilettes
	Parking
	Banques et distributeurs

Recherche des prochains points d'intérêt

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sur mon itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un onglet.
- 3 Sélectionnez un point d'intérêt.

Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez modifier les catégories que vous recherchez, changer la disposition des catégories et rechercher une entreprise ou une catégorie particulière.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sur mon itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une icône de service.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une option :

- Pour déplacer une catégorie vers le haut ou vers le bas de la liste, sélectionnez la flèche à droite du nom de la catégorie et faites-la glisser.
- Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
- Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.

- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Informations sur le trajet

Affichage des données de trajet sur la carte

Pour afficher les données de trajet sur la carte, vous devez ajouter l'outil correspondant au menu des outils de carte ([page 8](#)).

Sur la carte, sélectionnez  > **Données de trajet**.

Personnalisation des champs de données de trajet

Pour personnaliser les données qui s'affichent dans les champs de données de trajet sur la carte, vous devez ajouter l'outil Données trajet au menu des outils de carte ([page 8](#)).

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez  > **Données de trajet**.
- 3 Sélectionnez un champ de données de trajet.
- 4 Sélectionnez une option.


Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans la liste des données de trajet.

Affichage de la page d'informations sur le trajet

La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse actuelle et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

REMARQUE : si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.

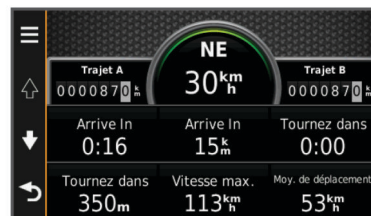

Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.
- 2 Cochez la case **Journal de trajet**.

Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez  > **Réinitialiser champ(s)**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
 - Sélectionnez **Réinitialiser les données de trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
 - Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.

- Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

Utilisation des itinéraires suggérés

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage (voir [page 16](#)).

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

Recherche de services à proximité

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour trouver des services à proximité, tels que les stations-service, les hôpitaux et les postes de police.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez une catégorie.

Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez **≡** > **Directions vers moi**.
- 3 Sélectionnez une position de départ.
- 4 Choisissez **Sélectionner**.

Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

A propos des contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de contourner des zones et des sections de route spécifiques. Vous pouvez activer et désactiver les contournements personnalisés selon vos besoins.

Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Personnaliser les contournements**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.

La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.

- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Contournement d'une route

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Personnaliser les contournements**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 3 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Personnaliser les contournements**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez **≡** > **Désactiver**.

Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Personnaliser les contournements**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **X**.
 - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **≡** > **Supprimer**.

Personnalisation de la carte

Personnalisation des outils de carte

Vous pouvez sélectionner les raccourcis à afficher dans le menu des outils de carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule** > **Outils de carte**.
- 2 Sélectionnez les outils de carte à ajouter au menu.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.
- 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.
REMARQUE : vous ne pouvez pas personnaliser le champ **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule** > **Affichage carte routière**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
 - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
 - Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

Alertes Garmin

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données d'alertes Garmin.

Des informations sur les alertes Garmin sont disponibles dans certaines zones. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/safetycameras pour connaître les disponibilités. Vous pouvez souscrire un abonnement aux informations sur les alertes Garmin pour ces zones. L'abonnement inclut les emplacements de certaines d'alertes Garmin. Votre appareil vous prévient lorsque vous vous approchez d'une zone faisant l'objet d'une alerte Garmin, et peut vous avertir si vous roulez trop vite. Les données sont mises à jour au moins une fois par semaine. Vous pouvez par conséquent mettre à jour régulièrement votre appareil pour recevoir les informations les plus récentes.

Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants. Chaque région acquise a une date d'expiration.

Trafic

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays. Pour obtenir des informations sur les récepteurs d'info-traffic et les zones de couverture, consultez le site www.garmin.com/traffic.

Un récepteur d'info-traffic est fourni avec certains appareils, intégré au câble allume-cigare ou à l'appareil. Cet accessoire est également disponible en option pour tous les modèles.

- Les alertes routières apparaissent sur la carte en cas de problèmes de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone.
- Vous pouvez recevoir des informations sur le trafic via un récepteur d'info-traffic ou en vous abonnant au service adéquat via Smartphone Link ([page 13](#)).
- L'appareil doit être connecté à Smartphone Link et vous devez disposer d'un abonnement actif aux services d'info-traffic pour recevoir des informations sur le trafic via Smartphone Link.
- L'appareil doit être connecté à l'alimentation du véhicule afin de recevoir des informations sur le trafic via un récepteur d'info-traffic.
- Le récepteur d'info-traffic et l'appareil peuvent nécessiter de se trouver à portée d'une station qui transmet des données sur le trafic pour recevoir ces informations.
- Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec votre appareil ou le récepteur d'info-traffic.
- Si votre appareil inclut une antenne externe, vous devez toujours la laisser branchée pour une réception optimale des signaux d'info-traffic.

Réception de données sur le trafic avec un récepteur d'info-traffic

AVIS

La chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

Pour recevoir des données de trafic avec un récepteur d'info-traffic, vous devez disposer d'un câble d'alimentation compatible avec le service d'info-traffic. Si votre appareil inclut un

abonnement à vie au service d'info-traffic, utilisez le câble allume-cigare fourni. Si votre appareil n'inclut pas d'abonnement au service d'info-traffic, vous devez acheter un accessoire de récepteur d'info-traffic Garmin. Consultez le site www.garmin.com/traffic pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Votre appareil peut recevoir des signaux sur le trafic en provenance d'une station diffusant des données sur le trafic.

REMARQUE : dans certaines zones, vous pouvez recevoir des informations sur le trafic émises par les stations de radio FM utilisant la technologie HD Radio™.

- 1 Connectez le câble d'alimentation compatible avec le service d'info-traffic à une source d'alimentation externe.
- 2 Connectez le câble d'alimentation compatible avec le service d'info-traffic à l'appareil.

Lorsque vous vous trouvez dans une zone de couverture du trafic, l'appareil affiche des informations sur la circulation.

Récepteur d'info-traffic



①	Connecteur mini-USB
②	Connecteur pour antenne externe
③	Antenne interne
④	Voyant d'alimentation
⑤	Adaptateur allume-cigare

Positionnement du récepteur d'info-traffic

Vous pouvez positionner le câble d'alimentation du récepteur d'info-traffic de manière à obtenir une réception optimale des signaux d'info-traffic.

- 1 Déroulez le câble.
- 2 Placez la partie centrale du câble à un emplacement offrant une vue claire et dégagée du ciel, tel que le tableau de bord.

REMARQUE : ne posez pas le câble sur la prise qui le connecte à la source d'alimentation du véhicule.

Ne placez pas le câble sur le sol ou en dessous d'autres objets.

Affichage des problèmes de circulation à venir

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **≡ > Trafic**. Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.
- 2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications > Trafic**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **≡ > Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications > Trafic**.

- 2 Sélectionnez **≡** > **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

Trafic sur votre itinéraire

En cas de problème de circulation sur votre itinéraire, une alerte apparaît sur la carte, et l'appareil calcule un autre itinéraire pour éviter le ralentissement. Vous pouvez choisir d'utiliser les autres itinéraires automatiquement ou sur demande. Consultez la rubrique Paramètres de trafic pour plus d'informations (page 16). S'il n'existe pas de meilleur itinéraire, il peut arriver que l'appareil vous fasse passer par un itinéraire où se présente un problème de circulation. Le retard dû à ce problème est automatiquement pris en compte dans l'estimation de votre heure d'arrivée.

Recherche d'un autre itinéraire

Si votre appareil n'est pas configuré pour utiliser les autres itinéraires automatiquement, vous pouvez commencer manuellement un autre itinéraire pour éviter un ralentissement.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **≡** > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**.

REMARQUE : s'il n'existe pas de meilleur itinéraire, l'option n'est pas disponible, et l'option **Sur l'itinéraire le plus rapide** apparaît à la place.

- 3 Sélectionnez **Aller !**.

A propos des caméras de surveillance du trafic

Les caméras de surveillance du trafic fournissent des images du trafic en temps réel sur des routes et intersections principales. Il vous est possible d'enregistrer les caméras que vous souhaitez visionner régulièrement.

Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service PhotoLive et connecter votre appareil à un téléphone compatible qui exécute Smartphone Link (page 12).

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **photoLive**.
- 2 Sélectionnez **Touchez pour ajouter**.
- 3 Sélectionnez une route.
- 4 Sélectionnez une intersection.
- 5 Sélectionnez **Touchez pour ajouter**.

Visionner une caméra de surveillance du trafic

Pour pouvoir visionner une caméra de surveillance du trafic, vous devez l'enregistrer (page 10).

- 1 Sélectionnez **Applications** > **photoLive**.
- 2 Sélectionnez une caméra.

A propos des abonnements aux services d'info-traffic

Vous pouvez acheter des abonnements supplémentaires ou un renouvellement si votre abonnement expire. Rendez-vous sur le site <http://www.garmin.com/traffic>.

Activation de l'abonnement

Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic FM. L'abonnement s'active automatiquement lorsque votre appareil acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

Affichage des abonnements aux services d'info-traffic

Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic** > **Abonnements**.

Ajout d'un abonnement

Vous pouvez acheter des abonnements à des services d'info-traffic pour d'autres régions ou pays.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Abonnements** > **+**.
- 3 Notez l'ID du récepteur d'info-traffic FM.
- 4 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/fmtraffic pour vous abonner et recevoir un code composé de 25 caractères.
Le code d'abonnement info-traffic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous renouvelez votre abonnement au service. Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-traffic FM, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.
- 5 Sélectionnez **Suivant** sur votre appareil.
- 6 Saisissez le code.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

trafficTrends™

Lorsque la fonctionnalité trafficTrends est activée, votre appareil utilise l'historique des informations sur le trafic pour calculer des itinéraires plus pertinents.

REMARQUE : plusieurs itinéraires peuvent être calculés selon les tendances du trafic en fonction du jour de la semaine ou de l'heure de la journée.

Désactivation de trafficTrends

Pour empêcher votre appareil d'enregistrer ou de partager des données de trafic, désactivez trafficTrends.

Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic** > **trafficTrends**.

Activation du trafic

Vous pouvez activer ou désactiver les données de trafic. Lorsque les données de trafic sont désactivées, l'appareil ne reçoit pas de données sur le trafic, mais les itinéraires automobiles continuent d'éviter les zones potentiellement perturbées à l'aide de trafficTrends, si cette fonction est activée (page 10).

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic**.
- 2 Cochez la case **Trafic**.

Commande vocale

REMARQUE : la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

REMARQUE : un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

Définition de l'expression d'activation

L'expression d'activation est un mot ou une expression que vous pouvez prononcer pour activer la fonction de commande vocale. L'expression d'activation par défaut est **Commande vocale**.

ASTUCE : pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale, utilisez une expression difficile à deviner.

- 1 Sélectionnez **Applications** > **Commande vocale** > **Personnaliser l'expression**.
- 2 Saisissez une nouvelle expression d'activation.

L'appareil indique le niveau de sécurité offert par l'expression à mesure que vous la saisissez.

3 Sélectionnez **Terminé**.

Activation de la commande vocale

Prononcez votre expression d'activation.

Le menu Commande vocale s'affiche.

Astuces pour la commande vocale

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Réduisez le bruit ambiant, par exemple les bruits de voix ou la radio, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Énoncez les commandes vocales telles qu'elles apparaissent à l'écran.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Rallongez l'expression d'activation pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale.
- Attendez l'émission des deux tonalités qui confirment l'activation et la désactivation du mode Commande vocale.

Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez prononcer les noms de lieux connus.

- 1 Prononcez votre expression d'activation (page 10).
- 2 Dites **Rechercher lieu**.
- 3 Écoutez le guidage vocal, puis prononcez le nom du lieu.
- 4 Prononcez le numéro de ligne.
- 5 Dites **Naviguer**.

Désactivation des instructions

Vous pouvez désactiver les instructions de commande vocale sans désactiver le son de l'appareil.

- 1 Sélectionnez **Applications > Commande vocale > **.
- 2 Sélectionnez **Instructions silencieuses > Activé**.

Désactivation de la commande vocale

Vous pouvez désactiver la fonction de commande vocale, ce qui évite de l'activer involontairement en parlant.

- 1 Sélectionnez **Applications > Commande vocale > **.
- 2 Sélectionnez **Commande vocale > Désactivé**.

Appels téléphoniques mains libres

A propos de la fonction d'appel mains libres

REMARQUE : la technologie sans fil Bluetooth n'est pas disponible sur tous les modèles, ni pour toutes les langues ou régions.

Les appels mains libres sont disponibles sur certains modèles. La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable pour en faire un appareil mains libres. Pour savoir si votre téléphone portable Bluetooth est compatible avec votre appareil, rendez-vous sur le site Web www.garmin.com/bluetooth.

Il est possible que votre téléphone ne prenne pas en charge toutes les fonctionnalités d'appel mains libres fournies par votre appareil.

Activation de la technologie sans fil Bluetooth

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.

Couplage du téléphone

Pour pouvoir utiliser l'option appels mains libres, vous devez tout d'abord coupler votre appareil avec un téléphone mobile compatible.

- 1 Placez votre téléphone et votre appareil Bluetooth à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre.
- 2 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre appareil.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth > Ajouter un téléphone**.
 - Si vous avez déjà couplé un autre téléphone, sélectionnez **Paramètres > Bluetooth > Téléphone > +**.
- 4 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **OK** sur votre appareil.
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 6 Sélectionnez votre téléphone dans la liste, puis sélectionnez **OK**.
- 7 Le cas échéant, confirmez sur votre téléphone que l'appareil est autorisé à se connecter.
- 8 Au besoin, saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil sur votre téléphone.

Astuces après le couplage des appareils

- Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.
- Lorsque votre téléphone est branché sur l'appareil, vous pouvez recevoir des appels vocaux.
- Lorsque vous allumez l'appareil, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.
- Vous devrez éventuellement configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à l'appareil lorsque celui-ci est mis sous tension.

Déconnexion de votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Téléphone > Aucun > Enregistrer**.
Votre téléphone est maintenant déconnecté de votre appareil, tout en restant couplé avec celui-ci.

Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth > Téléphone**.
- 2 Sélectionnez **X**.
- 3 Sélectionnez le téléphone, puis **Supprimer**.

Appels téléphoniques

Composition d'un numéro

- 1 Sélectionnez **Applications > Téléphone > Appeler**.
- 2 Saisissez le numéro.
- 3 Sélectionnez **Appeler**.

Appel d'un contact de votre répertoire

Le répertoire enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion s'établit entre les deux. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le répertoire ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonction.

- 1 Sélectionnez **Applications > Téléphone > Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Sélectionnez **Appeler**.

Appel d'une position

- 1 Sélectionnez **Applications > Téléphone > Parcourir les catégories**.
- 2 Sélectionnez un point d'intérêt.
- 3 Sélectionnez **Appeler**.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Répondre** ou **Ignorer**.

Utilisation de l'historique des appels

L'historique des appels enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion est établie entre les deux. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'historique des appels ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonction.

- 1 Sélectionnez **Applications > Téléphone > Historique d'appels**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
Une liste d'appels s'affiche. Les appels les plus récents apparaissent en haut.
- 3 Sélectionnez un appel.

Utilisation des options en communication

- 1 Sur la carte, lors d'un appel, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez une option.
 - Pour le transfert audio vers votre téléphone, sélectionnez **Combiné**.
ASTUCE : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour éteindre l'appareil tout en poursuivant votre appel.
 - **ASTUCE** : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.
 - Pour désactiver le microphone, sélectionnez **Désactiver le son**.
 - Pour raccrocher, sélectionnez **Fin d'appel**.

Saisie du numéro de votre domicile

ASTUCE : après avoir enregistré le numéro de votre domicile, vous pouvez le changer en modifiant « Domicile » dans votre liste de lieux enregistrés ([page 5](#)).

- 1 Sélectionnez **Applications > Téléphone > ≡ > Définir le numéro du domicile**.
- 2 Saisissez votre numéro de téléphone.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Appel au domicile

Pour pouvoir appeler votre domicile, vous devez entrer un numéro de téléphone pour votre position d'origine.

Sélectionnez **Enregistré > Position d'origine > ≡ > Appeler**.

Utilisation des applications

Utilisation de l'aide

Sélectionnez **Applications > Aide** pour afficher des informations sur l'utilisation de l'appareil.

Recherche de rubriques d'aide

Sélectionnez **Applications > Aide > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link est une application pour téléphones qui vous permet de synchroniser vos données de position avec votre téléphone et d'accéder à des informations en temps réel grâce à la connexion de données de votre téléphone. Votre appareil transfère des données depuis Smartphone Link grâce à la technologie sans fil Bluetooth. Des informations en temps réel sont disponibles gratuitement ou via un abonnement aux services Live Garmin ([page 13](#)).

Les positions enregistrées et les destinations récentes sont synchronisées avec votre téléphone à chaque fois que l'appareil est connecté à Smartphone Link.

Téléchargement de Smartphone Link

Smartphone Link est disponible pour certains smartphones. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/smartphonelink ou consultez la boutique d'applications de votre appareil pour connaître les informations de compatibilité et de disponibilité.

Téléchargez Smartphone Link dans la boutique d'applications de votre téléphone compatible.

Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation d'applications, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Connexion à Smartphone Link

Afin de pouvoir vous connecter à Smartphone Link, vous devez télécharger et installer l'application Smartphone Link sur votre téléphone.

- 1 Démarrez Smartphone Link sur votre téléphone.
- 2 Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**, et cochez la case **Bluetooth**.
- 3 Sur votre téléphone, sélectionnez **Paramètres Bluetooth**.
- 4 Sur votre téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth, puis recherchez les périphériques Bluetooth à proximité.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone.
- 5 Sur votre téléphone, sélectionnez votre appareil dans la liste des périphériques à proximité.
- 6 Suivez les instructions à l'écran sur votre téléphone et sur votre appareil pour confirmer la demande de couplage.
✱ s'affiche dans la barre d'état de l'appareil lorsque Smartphone Link est connecté.

Envoi d'une position de votre téléphone à l'appareil

Sur votre téléphone, Smartphone Link est référencée comme une application de navigation.

- 1 Sur votre téléphone, sélectionnez le bouton permettant de lancer la navigation vers une position (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone).
- 2 Dans le menu des applications, sélectionnez **Smartphone Link**.

La prochaine fois que vous connecterez l'appareil à votre téléphone, la position sera transférée dans les destinations récentes de l'appareil.

Désactivation des appels lors de la connexion à Smartphone Link

Lorsque l'appareil est connecté au téléphone et reçoit les services Live Garmin, vous pouvez désactiver les appels mains libres.

- 1 Sélectionnez **Applications > Smartphone Link**.
- 2 Sélectionnez votre téléphone.
- 3 Décochez la case **Appel mains libres**.

Services Live Garmin

Pour utiliser les services Live Garmin, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link ([page 12](#)).

La connexion à Smartphone Link donne accès aux services Live Garmin. Les services Live Garmin vous proposent d'afficher sur votre appareil, gratuitement ou via un abonnement, des données en temps réel telles que les conditions de circulation et la météo.

Certains services, comme la météo, sont disponibles séparément sous forme d'applications sur votre appareil. D'autres services, comme le trafic, permettent d'améliorer les fonctions de navigation déjà présentes sur votre appareil. Les fonctions nécessitant un accès aux services Live Garmin comportent le symbole Smartphone Link et apparaissent uniquement lorsque l'appareil est connecté à Smartphone Link.

Abonnement aux services Live Garmin

Avant de pouvoir vous abonner aux services Live Garmin, vous devez installer l'application Smartphone Link sur votre téléphone.

- 1 Démarrez l'application Smartphone Link sur votre téléphone ([page 12](#)).
- 2 Sélectionnez **Services Live Garmin**.
Une liste de services et de prix d'abonnement s'affiche.
- 3 Sélectionnez un service.
- 4 Sélectionnez le prix.
- 5 Sélectionnez **S'abonner**.
- 6 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Recherche de votre dernière place de stationnement

Lorsque vous déconnectez l'appareil de l'allume-cigare alors qu'il est allumé, votre position actuelle est enregistrée et considérée comme une place de stationnement.

Sélectionnez **Applications > Dernière place**.

A propos d'ecoRoute

Dans certaines régions uniquement, vous devez acquérir un code de déverrouillage ou un accessoire ecoRoute™ HD pour pouvoir utiliser les fonctions ecoRoute. Visitez le site www.garmin.com/ecoroute pour plus d'informations.

La fonction ecoRoute calcule la consommation et le coût du carburant jusqu'à une destination donnée. Elle offre également des outils permettant d'optimiser votre consommation de carburant.

Les données fournies par la fonction ecoRoute sont uniquement des estimations. Elles ne sont pas générées par votre véhicule, à moins que vous n'utilisiez l'accessoire ecoRoute HD.

Pour obtenir des rapports de carburant plus précis correspondant à votre véhicule et à vos habitudes de conduite, ajustez les paramètres d'économie de carburant ([page 13](#)).

Accessoire ecoRoute HD

Lorsqu'il est connecté à l'accessoire ecoRoute HD, votre appareil reçoit en temps réel des informations concernant votre véhicule, par exemple des messages d'erreur, le nombre de tr/min ou la tension de la batterie. Lors du calcul des données ecoRoute, votre appareil récupère des données sur votre véhicule à l'aide de l'accessoire ecoRoute HD.

L'accessoire ecoRoute HD est uniquement compatible avec les appareils qui intègrent la technologie sans fil Bluetooth.

Rendez-vous sur le site www.garmin.com/ecoroute.

Configuration du véhicule

Lorsque vous utilisez les fonctions ecoRoute pour la première fois, vous devez saisir les informations concernant votre véhicule.

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Modification du prix du carburant

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant, puis sélectionnez **Suivant**.
- 3 Sélectionnez **Oui**.

Ajustement de la consommation

Vous pouvez étalonner votre consommation de carburant pour recevoir des rapports de carburant plus précis tenant compte de votre véhicule et de vos habitudes de conduite. Il est recommandé de procéder à l'ajustement lorsque vous faites le plein de carburant.

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant.
- 3 Saisissez la quantité de carburant utilisée depuis le dernier plein.
- 4 Saisissez la distance parcourue depuis le dernier plein.
- 5 Sélectionnez **Suivant**.
L'appareil calcule votre consommation moyenne.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

A propos de la fonction ecoChallenge

La fonction ecoChallenge attribue une note à vos habitudes de conduite pour vous permettre d'optimiser la consommation du véhicule. Vos scores ecoChallenge sont proportionnels à vos économies de carburant. La fonction ecoChallenge collecte des données et calcule un score à chaque déplacement de votre appareil lorsqu'il est en mode automobile.

Affichage des scores ecoChallenge

Sélectionnez **Applications > ecoRoute > ecoChallenge**.

A propos du score ecoChallenge

Accélération : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre accélération. Vous perdez des points si l'accélération est rapide.

Freinage : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre freinage. Vous perdez des points à chaque freinage brusque.

Général : affiche une moyenne des scores de vitesse, d'accélération et de freinage.

Vitesse : affiche votre score par rapport à la vitesse la plus économique en carburant de votre véhicule.

Réinitialisation des scores ecoChallenge

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > ecoChallenge**.
- 2 Sélectionnez  > **Réinitialiser**.

Affichage des informations relatives à la consommation de carburant

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > Consommation**.
- 2 Touchez une section du graphique pour effectuer un zoom avant.

Rapports kilométriques

Le rapport kilométrique indique la distance, la durée, la consommation moyenne et le prix du carburant jusqu'à votre destination.

Un rapport kilométrique est créé pour chaque itinéraire que vous suivez. Si vous interrompez un itinéraire sur votre appareil,

un rapport kilométrique est créé pour la distance que vous avez parcourue.

Affichage d'un rapport kilométrique

Vous pouvez afficher les rapports kilométriques enregistrés sur l'appareil.

ASTUCE : vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur pour accéder aux rapports kilométriques situés dans le dossier Reports de l'appareil.

1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > Rapport kilométrique**.

2 Sélectionnez un journal.

Réinitialisation des informations ecoRoute

1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > Profil de véhicule**.

2 Sélectionnez  > **Réinitialiser**.

Affichage des messages myGarmin

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link ([page 12](#)). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Elle permet d'afficher les messages myGarmin (notifications de mises à jour du logiciel et des cartes, etc.).

1 Sélectionnez **Applications > myGarmin**.

Si vous avez des messages non lus, le nombre de messages non lus s'affiche sur l'icône myGarmin.

2 Sélectionnez l'objet du message souhaité.

Le message complet s'affiche.

Affichage des prévisions météo

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link ([page 12](#)). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

1 Sélectionnez **Applications > Météo**.

2 Sélectionnez un jour.

Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

Consultation de la météo près d'une autre ville

1 Sélectionnez **Applications > Météo > Position actuelle**.

2 Sélectionnez une option :

- Pour consulter la météo près d'une ville faisant partie de vos favoris, sélectionnez une ville dans la liste.
- Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom de la ville souhaitée.

Affichage du radar météorologique

Vous pouvez consulter une carte animée avec code couleur des conditions météorologiques actuelles ; la carte inclut également une icône météo. L'icône météo change et affiche le temps qu'il fait dans la région (pluie, neige, orages, etc.).

1 Sélectionnez **Applications > Météo**.

2 Sélectionnez une ville, au besoin.

3 Sélectionnez  > **Radar météorologique**.

Affichage des alertes météo

Lorsque vous vous déplacez avec votre appareil, il se peut que des alertes météo s'affichent sur la carte. Vous pouvez également afficher une carte des alertes météo à proximité de votre position actuelle ou d'une ville de votre choix.

1 Sélectionnez **Applications > Météo**.

2 Sélectionnez une ville, au besoin.

3 Sélectionnez  > **Alertes météo**.

Consultation des conditions de circulation

1 Sélectionnez **Applications > Météo**.

2 Sélectionnez une ville, au besoin.

3 Sélectionnez  > **Etat des routes**.

Planification d'un trajet

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer et enregistrer un trajet contenant plusieurs destinations.

1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.

2 Sélectionnez **Nouveau trajet**.

3 Sélectionnez **Sélectionner le point de départ**.

4 Cherchez une position ([page 3](#)).

5 Choisissez **Sélectionner**.

6 Pour ajouter des positions, sélectionnez .

7 Sélectionnez **Suivant**.

8 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Programmer un trajet

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer et enregistrer un trajet contenant plusieurs destinations.

1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.

2 Sélectionnez un trajet.

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Heure de départ**.
- Sélectionnez **Heure d'arrivée**.

5 Sélectionnez une date et une heure, puis sélectionnez **Enregistrer**.

6 Sélectionnez **Durée**.

7 Sélectionnez le temps que vous passerez à cette position, puis sélectionnez **Enregistrer**.

8 Le cas échéant, répétez les étapes 3 à 7 pour chaque position.

Suivi d'un trajet enregistré

1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.

2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.

3 Sélectionnez **Aller !**.

4 Si vous y êtes invité, sélectionnez un itinéraire ([page 6](#)).

Modification d'un trajet enregistré

1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets**.

2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.

3 Sélectionnez .

4 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Renommer le trajet**.
- Sélectionnez **Modifier les destinations** pour ajouter ou supprimer une position, ou pour modifier l'ordre des positions.
- Sélectionnez **Supprimer trajet**.
- Sélectionnez **Optimiser l'ordre** pour organiser les arrêts de votre trajet de la manière la plus efficace possible.

Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage ([page 16](#)).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez **Applications > Où je suis allé**.

Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT® et Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

Types de fichiers

L'appareil prend en charge ces types de fichiers.

- Cartes et fichiers waypoint GPX du logiciel de cartographie myGarmin™, y compris MapSource®, BaseCamp™ et HomePort™ (page 5).
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI créés dans le logiciel POI Loader de Garmin (page 5).

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com/trip_planning). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

Installation d'une carte mémoire

L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD™ et microSDHC.

- 1 Insérez une carte mémoire dans le lecteur de l'appareil.
- 2 Appuyez dessus jusqu'au dé clic.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Il est possible de connecter l'appareil à un ordinateur via le câble USB fourni avec l'appareil.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

Une image représentant l'appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (page 15).
Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition > Copier**.
- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.

REMARQUE : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.

- 6 Sélectionnez **Edition > Coller**.

Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur sous Windows en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de le déconnecter en toute sécurité.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
 - Pour les ordinateurs Mac faites glisser l'icône du volume dans la corbeille.
- 2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

Personnalisation de l'appareil

Paramètres de carte et de véhicule

Pour ouvrir les paramètres de carte et de véhicule, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule**.

Véhicule : permet de changer l'icône qui représente votre position sur la carte. Rendez-vous sur la page Web www.garmin.com pour obtenir davantage d'icônes.

Affichage carte routière : permet de définir la perspective sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Thème de la carte : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

Outils de carte : permet de sélectionner les raccourcis à afficher dans le menu des outils de carte.

Calques de carte : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (page 8).

Mes cartes : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

ASTUCE : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur www.garmin.com/us/maps.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes**.
- 2 Sélectionnez une carte.

Modification d'un profil de camping-car

Vous pouvez modifier le poids du véhicule, ses dimensions et les préférences pour les alertes.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Profil du camping-car > Camping-car**.
- 2 Sélectionnez un profil.
- 3 Sélectionnez **≡ > Modifier**.
- 4 Sélectionnez un champ pour le modifier.

Paramètres de navigation

Pour ouvrir la page des paramètres de navigation, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

Méthode de calcul : permet de définir les préférences d'itinéraire.

Contournements : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

Personnaliser les contournements : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

Zones environnementales : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

Mode Sécurité : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant la conduite.

Simulateur GPS : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie.

Préférences d'itinéraire

Pour ouvrir la page des paramètres Méthode de calcul, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul**.

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

Temps le plus court : permet de calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.

Distance la plus courte : permet de calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée pouvant être plus longue.

Economique : permet de calculer les itinéraires les plus économiques en termes de carburant.

Vol d'oiseau : permet de calculer une ligne directe de votre position jusqu'à votre destination.

Paramètres d'affichage

Pour ouvrir la page des paramètres d'affichage, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Affichage**.

Mode Couleur : permet de modifier la luminosité de l'écran. Réduisez la luminosité pour économiser la batterie.

Temporisation affichage : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille.

Luminosité : ajuste la luminosité de l'écran.

Capture d'écran : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier **Screenshot**.

Paramètres Bluetooth

Pour ouvrir les paramètres Bluetooth, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

Bluetooth : permet d'activer la technologie sans fil Bluetooth.

Ajouter un téléphone : permet de gérer la connexion entre votre appareil et un casque sans fil équipé de la technologie sans fil Bluetooth.

Nom de l'appareil : permet de saisir un nom d'usage identifiant les appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth.

Désactivation de Bluetooth

1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

2 Sélectionnez **Bluetooth**.

Paramètres de trafic

Pour ouvrir la page des paramètres de trafic, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

Trafic : permet d'activer le service d'info-traffic.

Fournisseur actuel : permet de définir le fournisseur d'info-traffic à utiliser. L'option **Auto** permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

Abonnements : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-traffic.

Optimiser l'itinéraire : permet de définir si les autres itinéraires optimisés sont utilisés automatiquement ou sur demande (page 10).

Alertes routières : permet de sélectionner l'importance du problème de circulation pour laquelle l'appareil affiche une alerte routière.

trafficTrends : permet d'activer la fonction trafficTrends (page 10).

Paramètres d'unités et d'heure

Pour ouvrir la page des paramètres d'unités et d'heure, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Unités et heure**.

Heure actuelle : permet de régler l'heure de l'appareil.

Format d'heure : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.

Unités : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

Format de la position : permet de définir le format de coordonnées et le datum (système géodésique) utilisés pour les coordonnées géographiques.

Paramètres de langue et de clavier

Pour ouvrir les paramètres de langue et de clavier, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Langue et clavier**.

Profil de voix : permet de changer la langue des instructions vocales.

Langue du texte : permet de modifier la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

Langue du clavier : permet de définir la langue du clavier.

Paramètres de l'appareil et de confidentialité

Pour ouvrir la page des paramètres de l'appareil, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Appareil**.

Info produit : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.

CLUF : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final s'appliquant à votre appareil.

REMARQUE : ces informations sont requises pour mettre à jour le logiciel du système ou acquérir de nouvelles cartes.

Historique de voyage : permet à l'appareil d'enregistrer les informations pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

Effacer l'historique de voyage : efface votre historique de voyage pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

Paramètres de points d'intérêt

Sélectionnez **Paramètres Alertes points d'intérêt**.

Audio : permet de définir le style de l'alerte émise lorsque vous vous approchez des alarmes de proximité.

Alarmes : permet de définir le type des alarmes de proximité pour lesquelles les alertes sont émises.

Restauration des paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut d'une certaine catégorie de paramètres ou de l'ensemble des paramètres.

1 Sélectionnez **Paramètres**.

2 Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.

3 Sélectionnez **≡ > Restaurer**.

Annexes

Câbles d'alimentation

Il existe différentes méthodes d'alimentation pour votre appareil.

- Câble allume-cigare
- Câble USB
- Adaptateur secteur (accessoire en option)

Chargement de l'appareil

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Connectez l'appareil au câble allume-cigare.
- Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1 Dévissez l'extrémité ①.



ASTUCE : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.

- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée ② et le fusible ③.
- 3 Installez un fusible à fusion rapide de 2 A de même taille.
- 4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
- 5 Revissez l'extrémité dans le câble allume-cigare ④.

Entretien de l'appareil

AVIS

Évitez de laisser tomber votre appareil.

Ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, ce qui pourrait provoquer des dommages permanents.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous pourriez l'endommager.

Nettoyage du boîtier externe

AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.

- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.

- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.

- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil sur le site <http://my.garmin.com>.

Montage sur le tableau de bord

AVIS

L'adhésif de montage permanent est extrêmement difficile à retirer une fois installé.

Utilisez le disque de montage pour monter l'appareil sur le tableau de bord et respecter certaines législations nationales. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.garmin.com.

- 1 Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez positionner le disque.
- 2 Retirez l'arrière de l'adhésif sous le disque.
- 3 Placez le disque sur le tableau de bord.
- 4 Retirez le plastique transparent du disque.
- 5 Placez le support à ventouse sur le disque.
- 6 Abaissez le levier (vers le disque).

Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

Retrait de l'appareil du support

- 1 Appuyez sur le bouton de dégagement au bas de l'appareil.
- 2 Faites basculer l'appareil vers l'avant.

Retrait du support de la ventouse

- 1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur (www.garmin.com).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Achat d'accessoires

Rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com>.

Dépannage

La ventouse n'adhère pas au pare-brise

- 1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
- 2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
- 3 Fixez la ventouse ([page 1](#)).

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé ([page 15](#)).
- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez le fusible du câble allume-cigare ([page 17](#)).
- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température interne de votre véhicule se situe entre 0 °C et 45 °C (entre 32 °F et 113 °F).
- Vérifiez que le fusible de la prise de courant de votre véhicule n'est pas endommagé.

Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran ([page 16](#)).
- Réduisez la temporisation de l'affichage ([page 16](#)).
- Baissez le volume ([page 2](#)).
- Désactivez la technologie sans fil Bluetooth ([page 16](#)).
- Placez l'appareil en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé ([page 1](#)).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

La jauge de la batterie semble manquer de précision

- 1 Déchargez complètement la batterie de l'appareil.
- 2 Rechargez complètement l'appareil sans interrompre le cycle de charge.

Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant que lecteur amovible

Sur la plupart des ordinateurs Windows, l'appareil se connecte en mode Media Transfer Protocol (MTP). En mode MTP, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable et non en tant que lecteur amovible. Le mode MTP est pris en charge par Windows 7, Windows Vista® et Windows XP Service Pack 3 avec Windows Media Player 10.

Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant qu'appareil portable

Sur les ordinateurs Mac et certains systèmes Windows, l'appareil se connecte en mode de stockage USB grande capacité. En mode de stockage USB grande capacité, l'appareil s'affiche en tant que volume ou lecteur amovible, et non en tant qu'appareil portable. Les versions Windows antérieures à Windows XP Service Pack 3 utilisent le mode de stockage USB grande capacité.

Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible

- 1 Débranchez le câble USB de l'ordinateur.
- 2 Eteignez l'appareil.
- 3 Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur, puis à votre appareil.

ASTUCE : votre appareil doit être directement connecté à un port USB sur votre ordinateur et non à un hub USB.

L'appareil s'allume et bascule automatiquement en mode MTP ou en mode de stockage USB grande capacité. Une image représentant votre appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil

- Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
Le champ Bluetooth doit avoir pour valeur **Activé**.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Rendez-vous sur la page www.garmin.com/bluetooth pour obtenir de l'aide.

Index

A

- abonnements
 - nüMaps Lifetime 1
 - Services Live Garmin 13
 - trafic 1
- accessoires 17
- adresses, recherche 4
- affichage de la carte
 - 2D 8
 - 3D 8
- affichage de la carte en 2D 8
- affichage de la carte en 3D 8
- affichage réaliste des intersections 7
- aide. 12 Voir aussi assistance produit
- ajout d'étapes 6
- ajustement de la consommation 13
- alarmes
 - alertes Garmin 16
 - audio 16
 - points de proximité 16
- alertes Garmin, base de données 9
- alertes points d'intérêt, paramètres 16
- appels 11
 - composition 11
 - contacts 11
 - désactivation 12
 - domicile 12
 - émission 11
 - historique 12
 - mise en attente des appels 12
 - réponse 12
- appels téléphoniques 11
 - composition 12
 - mise en attente des appels 12
 - numérotation vocale 12
 - réponse 12
 - silencieux 12
- appels téléphoniques mains libres 11
- assistance produit 12
- assistant de voies de circulation actif 7
- attribution d'un nouveau nom à un trajet 14
- audio, points de proximité 16

B

- barre de recherche 3
- batterie
 - chargement 1, 2, 17, 18
 - optimiser 18
 - problèmes 18
- Bluetooth technologie 11, 18
- désactivation 16
- Bluetoothtechnologie, paramètres 16
- boutons à l'écran 2

C

- câble allume-cigare 1
- câbles, alimentation 17
- câbles d'alimentation 17
 - remplacement du fusible 17
 - véhicule 1
- calculateur de voyage 7
 - réinitialisation des informations 7
- calques de carte, personnalisation 8
- caméra de recul 2
- caméras
 - sauvegarde 2
 - sécurité 9
- caméras de surveillance du trafic 10
 - affichage 10
 - enregistrement 10
- camping-car, profils 2, 15
- captures d'écran 16
- carburant, prix 13
- carte, champ de données 8
- carte mémoire 15
- carte microSD, mise en place 15

- cartes 6, 7, 15
 - à vie 1
 - achat 17
 - affichage des itinéraires 6
 - calques 8
 - champ de données 7
 - mise à jour 1
 - navigation 4
 - niveau de détail 15
 - nüMaps Guarantee 1
 - nüMaps Lifetime 1
 - thème 15
- cartes à vie 1
- chargement de l'appareil 1, 2, 17, 18
- chasse au trésor 4
- clavier 2
 - disposition 16
 - langue 16
- CLUF 16
- commande vocale 10, 11
 - activation 11
 - conseils d'utilisation 11
 - expression d'activation 10
 - navigation avec 11
- composition 11
- conditions de circulation, météo 14
- consommation. 13 Voir aussi ecoRoute
- contournements
 - caractéristiques de la route 8
 - désactivation 8
 - personnalisation 8
 - route 8
 - suppression 8
 - zone 8
- coordonnées 4
- couplage 11
 - déconnexion 11
 - suppression d'un casque couplé 11
 - téléphone 11, 18

D

- déconnexion du téléphone 11
- dépannage 17, 18
- destinations. Voir positions
- destinations récentes 4
- détours 6
- directions 6
- directions de conduite 6
- domicile
 - appel 12
 - définition de positions 4
 - modification d'une position 5
 - numéro de téléphone 12
 - revenir 4
- données de trajet, réinitialisation 7

E

- ecoChallenge 13
- ecoRoute 13, 14
 - accessoire HD 13
 - ajustement de la consommation 13
 - profil de véhicule 13
 - rapport kilométrique 13
 - rapports kilométriques 14
 - score ecoChallenge 13
- ecoRoute HD, accessoire 13
- écran, luminosité 2
- enregistrement, position actuelle 4
- enregistrement de l'appareil 1
- enregistrement du produit 1
- entretien de l'appareil 17
- étapes, ajout 6

F

- fichiers
 - transfert 15
 - types pris en charge 15
- fusible, modification 17

G

- Garmin Express 1
 - enregistrement de l'appareil 1
 - mise à jour du logiciel 1
- GPS 1, 2

H

- historique de voyage 16

I

- icônes d'avertissement 7
- ID de l'appareil 16
- informations sur le trajet 7
 - affichage 7
- installation de l'appareil
 - automobile 1
 - retrait du support de montage 17
 - support à ventouse 1, 17
 - tableau de bord 17
- intersections, recherche 4
- itinéraires
 - affichage sur la carte 6
 - aperçu 5
 - arrêt 6
 - calcul 6
 - démarrage 5, 6
 - myTrends 8
 - préférences 16
 - suggérés 8

J

- journal de trajet, affichage 7

L

- langue
 - clavier 16
 - voix 16
- latitude et longitude 4
- liste des changements de direction 6
- logiciel
 - mise à jour 1
 - version 16
- luminosité 2

M

- météo 14
 - conditions de circulation 14
 - radar 14
- mode veille 1
- modes de transport 5
- modification de la zone de recherche 4
- montage sur tableau de bord 17
- myGarmin, messages 14
- myTrends, itinéraires 8

N

- navigation 6
 - aperçu d'itinéraires 5
 - paramètres 15
 - vol d'oiseau 6
- navigation à vol d'oiseau 6
- nettoyage de l'appareil 17
- nettoyage de l'écran tactile 17
- nüMaps Guarantee 1
- nüMaps Lifetime 1
- numéro d'identification 16

O

- ordinateur, connexion 15, 18
- Où suis-je ? 4, 8
- outils de carte 8

P

- paramètres 15, 16
- paramètres d'affichage 16
- paramètres de l'heure 2, 16
- parking 4
 - dernière place 13
- personnalisation, contournements 8
- personnalisation de l'appareil 15
- perspective de la carte 8

- planificateur de trajets [14](#)
 - modification d'un trajet [14](#)
- POI. [5](#) *Voir aussi* point d'intérêt (POI)
- POI Loader [5](#)
- points d'intérêt (POI Loader) [5](#)
- points d'intérêt (POI)
 - personnalisé [5](#)
 - POI Loader [5](#)
 - suppléments [5](#)
- points d'intérêt personnalisés [5](#)
- position actuelle [8](#)
- positions [3, 4, 14](#)
 - actuelles [4, 8](#)
 - appel [12](#)
 - définition de la position d'origine [4](#)
 - destinations récentes [4](#)
 - enregistrement [4](#)
 - recherche [4](#)
 - simulées [5](#)
- positions enregistrées [6, 14](#)
 - catégories [5](#)
 - modification [5](#)
 - suppression [5](#)
- positions simulées [5](#)
- prix du carburant, modification [13](#)
- prochain changement de direction [6](#)
- profil de véhicule [2, 13](#)
- profils, camping-car [2, 15](#)

R

- raccourcis
 - ajout [5](#)
 - suppression [5](#)
- rapports, kilométriques [13](#)
- rapports kilométriques [13](#)
- recherche de positions. [3](#) *Voir aussi* positions
 - adresses [4](#)
 - catégories [3](#)
 - coordonnées [4](#)
 - intersections [4](#)
 - navigation sur la carte [4](#)
 - utilisation de la carte [4](#)
 - villes [4](#)
- recherche de services [3](#)
 - sur mon itinéraire [7](#)
- Recherche rapide [3](#)
- reconnaissance vocale [10](#)
- réinitialisation
 - appareil [1](#)
 - données de trajet [7](#)
- répertoire téléphonique [11](#)
- répondre aux appels [12](#)
- restauration des paramètres [16](#)
- retour à la position d'origine [4](#)
- retrait du support [17](#)

S

- score ecoChallenge [13](#)
 - réinitialisation [13](#)
- Services Live Garmin [13](#)
 - abonnement aux [13](#)
- services sur mon itinéraire [7](#)
- signaux satellites
 - acquisition [1](#)
 - affichage [2](#)
- silencieux, audio [11](#)
- Smartphone Link [12](#)
 - connexion [12](#)
 - désactivation des appels [12](#)
 - Services Live Garmin [12](#)
- suppléments
 - alertes Garmin [9](#)
 - points d'intérêt personnalisés [5](#)
- support, retrait [17](#)
- support à ventouse [17](#)
- suppression
 - casque couplé [11](#)
 - trajets [14](#)
- sur mon itinéraire
 - personnalisation [7](#)

- recherche de services [7](#)

T

- technologie Bluetooth [11](#)
- Technologie Bluetooth, activation [11](#)
- téléphone
 - couplage [11, 18](#)
 - déconnexion [11](#)
- touche Marche/Arrêt [1](#)
- trafficTrends [10](#)
 - désactivation [10](#)
- trafic [9, 10, 16](#)
 - abonnements à vie [1](#)
 - activation d'un abonnement [10](#)
 - ajout d'abonnements [10](#)
 - autre itinéraire [10](#)
 - caméras [10](#)
 - carte [9](#)
 - incidents [9](#)
 - récepteur [9](#)
 - recherche des problèmes de circulation [9](#)
 - trafficTrends [10](#)

U

- USB, déconnexion [15](#)

V

- vol, contournement [17](#)
- volume, réglage [2](#)
- volume automatique [2](#)
 - activation [2](#)

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf, a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Royaume-Uni

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (République de Chine)



© 2013 Garmin Ltd. ou ses filiales