


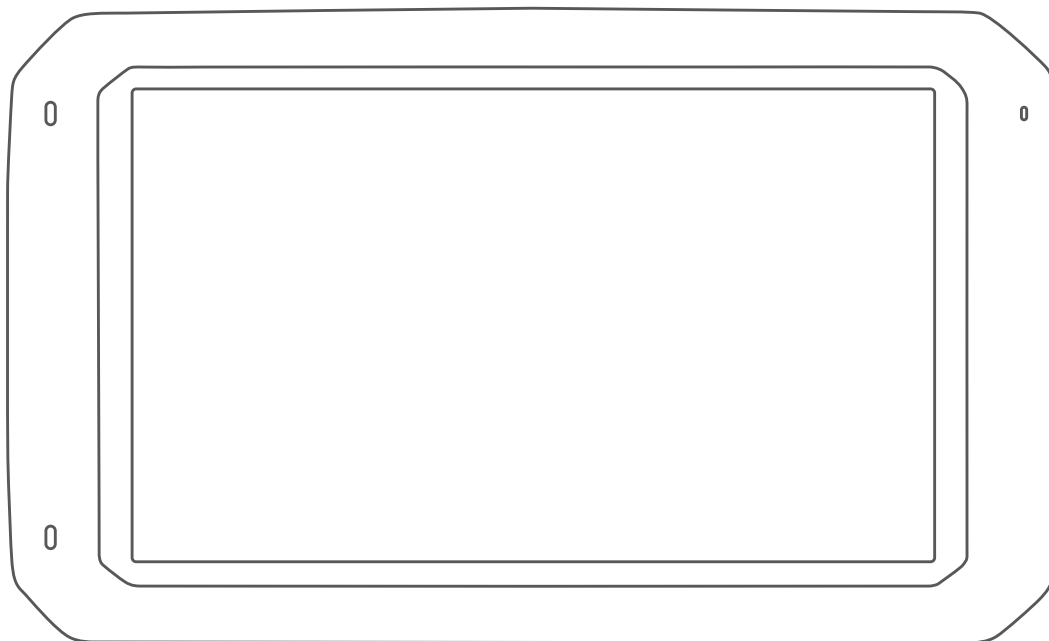

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Manuel d'utilisation

© 2019 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

ACSI™ est une marque commerciale d'Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ est une marque commerciale de Google Inc. Apple®, iPhone® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Foursquare® est une marque commerciale de Foursquare Labs, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. HISTORY® et le logo H sont des marques de commerce d'A+E Networks et sont protégés aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Utilisé sous autorisation. microSD® et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. PlanRV™ est une marque commerciale de TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® est une marque déposée de TripAdvisor LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Table des matières

Mise en route	1	Recherche d'une position à l'aide de coordonnées	10
Présentation de Garmin®.....	1	Parking	10
Installation et alimentation de l'appareil Garmin dans votre véhicule.....	1	Recherche de parking à proximité de votre position actuelle	10
Mise sous/hors tension de l'appareil.....	1	Recherche d'un parking à proximité d'une position spécifique	11
Acquisition de signaux GPS.....	2	Présentation des couleurs et des symboles liés aux parkings	11
Ecran d'accueil.....	2	Affichage des destinations récentes	11
Ouverture d'une application.....	2	Suppression de la liste des destinations récentes	11
Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil.....	2	Affichage d'informations sur la position actuelle	11
Affichage des notifications.....	2	Recherche de services d'urgence et de stations-service	11
Icônes de la barre d'état.....	2	Directions jusqu'à votre position actuelle	11
Utilisation de l'écran tactile.....	2	Ajout d'un raccourci	11
Réglage de la luminosité de l'écran.....	2	Suppression d'un raccourci	11
Profils de véhicule	3	Enregistrement de positions	11
Ajout d'un profil de véhicule.....	3	Enregistrement d'une position	11
Profil de voiture.....	3	Enregistrement de votre position actuelle	11
Changement du profil du véhicule.....	3	Modification d'une position enregistrée	11
Modification d'un profil de véhicule.....	3	Attribution de catégories à une position enregistrée	12
Ajout de réservoirs de propane.....	3	Suppression d'une position enregistrée	12
Caméra intégrée	3	Suivi d'un itinéraire	12
Alignement de la caméra.....	3	Itinéraires	12
Commandes de la caméra intégrée.....	3	Démarrage d'un itinéraire	12
Enregistrement avec la caméra intégrée.....	4	Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte	12
Enregistrement d'une vidéo réalisée avec la caméra intégrée.....	4	Retour au domicile	12
Activation ou désactivation de l'enregistrement du son.....	4	Votre itinéraire sur la carte	12
Utilisation de la galerie de la caméra intégrée.....	4	Assistant de voies de circulation actif	13
Vidéos de la caméra intégrée sur votre ordinateur.....	4	Affichage des virages et des directions	13
Affichage de vidéos et de photos sur votre smartphone.....	4	Affichage de l'itinéraire complet sur la carte	13
Suppression d'une vidéo ou d'une photo à l'aide de votre smartphone.....	4	Arrivée à destination	13
Découpage et exportation d'une vidéo.....	4	Parking à proximité de votre destination	13
Remplacement de la carte mémoire de la caméra intégrée.....	5	Modification de votre itinéraire actif	13
Formatage de la carte mémoire de la caméra intégrée.....	5	Ajout d'un lieu à votre itinéraire	13
Fonctions et alertes de vigilance du conducteur	5	Tracé d'itinéraires	13
Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur.....	5	Suivi d'un détour	14
Zones de danger fixes et/ou mobiles.....	6	Modification du mode de calcul d'itinéraire	14
Système avancé d'aide à la conduite.....	6	Arrêt de l'itinéraire	14
Système d'avertissement de collision imminente.....	6	Utilisation des itinéraires suggérés	14
Système d'alerte de franchissement de voie.....	6	Eviter la circulation, les péages et certaines zones	14
Symboles d'avertissement et d'alerte.....	7	Contournement des ralentissements sur votre itinéraire	14
Avertissements de restriction.....	7	Eviter les routes à péage	14
Avertissements sur l'état de la route.....	7	Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette	14
Alertes.....	7	Contournement de caractéristiques routières	14
Recherche et enregistrement de destinations	7	Contournement de zones environnementales	14
Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche.....	7	Contournements personnalisés	15
Recherche d'une adresse.....	8	Navigation à vol d'oiseau	15
Résultats de la recherche de position.....	8	Utilisation de la carte	15
Modification de la zone de recherche.....	8	Outils de carte	15
Résultats d'une recherche de position sur la carte	8	Affichage d'un outil de carte	15
Modification de la zone de recherche sur la carte.....	8	Sur mon itinéraire	16
Points d'intérêt.....	9	Affichage des positions à venir	16
Recherche d'une position par catégorie.....	9	Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire	16
Recherche de campings.....	9	Villes sur l'itinéraire	16
Recherche de services pour camping-cars.....	9	Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties	16
Recherche de parcs nationaux.....	9	Informations sur le trajet	16
Recherche de points d'intérêt HISTORY.....	9	Affichage d'informations personnalisées sur le trajet sur la carte	16
Foursquare.....	9	Affichage de la page d'informations sur le trajet	16
TripAdvisor.....	10	Affichage du journal de trajet	16
Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu.....	10	Réinitialisation des informations sur le trajet	16
Outils de recherche.....	10	Affichage des problèmes de circulation à venir	16
Recherche d'une intersection.....	10	Visualisation du trafic sur la carte	17
		Recherche des problèmes de circulation	17
		Personnalisation de la carte	17

Personnalisation des calques de la carte	17	Paramètres de la caméra intégrée	23
Modification du champ de données cartographiques	17	Activation de la technologie Bluetooth sans fil	24
Modification de la perspective de la carte	17	Connexion à un réseau sans fil	24
Services Live, info-traffic et fonctions pour		Paramètres d'affichage	24
smartphone	17	Paramètres de son et de notification	24
Couplage avec votre smartphone	17	Réglage du volume du son et des notifications	24
Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth	17	Activation ou désactivation des services de géolocalisation	24
Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires	18	Réglage de la langue du texte	24
Smart Notifications	18	Paramètres de date et d'heure	24
Réception de notifications	18	Paramètres de l'appareil	24
Affichage de la liste des notifications	18	Restauration des paramètres	25
Appel mains libres	18	Réinitialisation des données et des paramètres	25
Appels téléphoniques	18	Informations sur l'appareil	25
Réception d'un appel	18	Affichage des informations légales et de conformité relatives à	
Utilisation des options en communication	18	l'étiquetage électronique	25
Enregistrement d'un numéro de téléphone comme		Caractéristiques	25
préréglage	19	Chargement de l'appareil	25
Déconnexion d'un appareil Bluetooth	19	Maintenance de l'appareil	25
Suppression d'un appareil Bluetooth couplé	19	Centre d'assistance Garmin	25
Trafic	19	Mises à jour cartographiques et logicielles	25
Réception de données d'info-traffic via votre smartphone	19	Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau	
Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur		Wi-Fi	25
d'info-traffic	19	Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin	
Activation du trafic	19	Express	26
Commande vocale	20	Entretien de l'appareil	27
Définition de l'expression d'activation	20	Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo	27
Activation de la commande vocale	20	Nettoyage du boîtier externe	27
Astuces pour la commande vocale	20	Nettoyage de l'écran tactile	27
Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale	20	Prévention des vols	27
Désactivation des instructions	20	Redémarrage de l'appareil	27
Utilisation des applications	20	Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse	27
Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil	20	Retrait du support de la ventouse	27
Affichage des prévisions météo	20	Retrait de la ventouse du pare-brise	27
Consultation de la météo près d'une autre ville	20	Annexes	27
Affichage du radar météo	21	Caméras de recul	27
Affichage des alertes météo	21	Connexion d'une caméra de recul filaire	27
Consultation des conditions de circulation	21	Couplage de la caméra de recul BC™ 35 avec un appareil de	
Journal de l'historique d'entretien	21	navigation Garmin	27
Ajout de catégories d'entretien	21	Affichage de la caméra de recul	27
Suppression des catégories d'entretien	21	Connexion à un écran sans fil	28
Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien	21	Gestion de données	28
Suppression des enregistrements d'entretien	21	A propos des cartes mémoire	28
Modification d'un enregistrement d'entretien	21	Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les	
Planificateur de trajets	21	données	28
Planification d'un trajet	21	Connexion de l'appareil à un ordinateur	28
Modification et réorganisation des positions d'un trajet	21	Transfert de données à partir de votre ordinateur	28
Ajout de lieux touristiques et culturels sur vos trajets	22	Câbles d'alimentation	28
Modification des options de définition d'itinéraires pour un		Chargement de l'appareil	28
trajet	22	Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare	29
Suivi d'un trajet enregistré	22	Installation de la station de charge pour camping-car en	
Modification et enregistrement de votre itinéraire actif	22	option	29
Caméras de surveillance du trafic photoLive	22	Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse	29
Affichage et enregistrement des caméras de surveillance du		Retrait de l'appareil du support	29
trafic photoLive	22	Retrait du support de la ventouse	29
Visualisation des caméras de surveillance du trafic photoLive		Retrait de la ventouse du pare-brise	29
sur la carte	22	Achat de cartes supplémentaires	29
Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic	22	Achat d'accessoires	29
Affichage des destinations et itinéraires précédents	22	Dépannage	30
Paramètres	23	La ventouse n'adhère pas au pare-brise	30
Paramètres de navigation	23	L'appareil bouge dans le support pendant que je conduis	30
Paramètres de carte et de véhicule	23	Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux	
Paramètres de préférences d'itinéraire	23	satellites	30
Paramètres d'aide à la conduite	23	L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule	30
Paramètres de trafic	23	Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps	30
		Mes vidéos sont floues	30

Ma carte mémoire est abîmée et je dois la remplacer	30
Mes vidéos sont de mauvaise qualité ou incomplètes	30
Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone	31
Certaines fonctions pour smartphone ne fonctionnent pas	31
Index	32

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

- Installez la carte mémoire de la caméra (*Remplacement de la carte mémoire de la caméra intégrée*, page 5).
- Mettez à jour les cartes et le logiciel de votre appareil (*Mises à jour cartographiques et logicielles*, page 25).
- Installez l'appareil dans le véhicule et connectez-le à l'alimentation (*Installation et alimentation de l'appareil Garmin dans votre véhicule*, page 1).
- Alignez la caméra intégrée (*Alignement de la caméra*, page 3).
- Acqurez les signaux GPS (*Acquisition de signaux GPS*, page 2).
- Réglez le volume (*Présentation de Garmin®*, page 1) et la luminosité de l'écran (*Réglage de la luminosité de l'écran*, page 2).
- Configurez un profil de véhicule pour votre camping-car (*Ajout d'un profil de véhicule*, page 3).
- Naviguez jusqu'à votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 12).

Présentation de Garmin®



①	Microphone pour appels mains libres
②	Microphone pour enregistrer avec la caméra intégrée
③	Contrôle du volume
④	Caméra
⑤	Bouton Marche/Arrêt
⑥	Port micro-USB d'alimentation et de données
⑦	Logement pour carte mémoire de données et de cartographies
⑧	Prise jack audio 3,5 mm
⑨	Interface de montage magnétique avec connecteur 14 broches

⑩	Haut-parleur
⑪	Cache du logement pour la carte mémoire de la caméra intégrée (<i>Remplacement de la carte mémoire de la caméra intégrée</i> , page 5)

Installation et alimentation de l'appareil Garmin dans votre véhicule

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux internes, comme les stimulateurs cardiaques et les pompes à insuline. Eloignez l'appareil et son support de ces dispositifs médicaux.

AVIS

L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent endommager certains appareils électroniques comme les disques durs des ordinateurs portables. Faites preuve de prudence lorsque l'appareil ou son support se trouvent à proximité d'appareils électroniques.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port mini-USB du support de montage.



- 2 Appuyez sur le support ② de la ventouse ③ jusqu'à ce qu'il se mette en place.

REMARQUE : il est possible que le support et la ventouse soient déjà assemblés dans le pack.

Assurez-vous que le logo Garmin du support est dans le bon sens. Il est plus facile d'assembler le support à la ventouse lorsque le bras articulé de la ventouse est replié. Le support et la ventouse s'ajustent parfaitement, et il peut être nécessaire d'appuyer fort pour les assembler.

- 3 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ④ vers le pare-brise.
- 4 Placez l'arrière de l'appareil contre le support magnétique.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Si votre câble d'alimentation dispose d'une prise pour allume-cigare, branchez-le à la prise de votre véhicule.
 - Si votre câble d'alimentation dispose de connecteurs de câble dénudé, suivez le schéma de câblage fourni avec votre câble pour le brancher à l'alimentation du véhicule.

Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ①, ou branchez l'appareil sur une source d'alimentation.



- Pour mettre l'appareil en mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche Marche/Arrêt alors que l'appareil est allumé.
En mode d'économie d'énergie, l'écran est éteint et l'appareil n'utilise qu'une faible quantité d'énergie. Il peut toutefois être immédiatement réactivé.
ASTUCE : vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode d'économie d'énergie lorsque vous rechargez la batterie.
- Pour éteindre totalement l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Éteindre**.

Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellites dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre position et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Vérifiez que l'icône  s'affiche dans la barre d'état et activez les services de géolocalisation si ce n'est pas le cas.
- 3 Si besoin, rendez-vous dans un endroit découvert avec une vue dégagée sur le ciel, à distance des bâtiments et des arbres.

Le message Acquisition des satellites s'affiche au sommet de la carte de navigation, jusqu'à ce que l'appareil parvienne à déterminer votre position.

Ecran d'accueil

REMARQUE : la disposition de l'écran d'accueil peut être différente si vous l'avez personnalisée.



- | | |
|---|---|
| ① | Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les notifications. Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour modifier rapidement les paramètres et la luminosité du rétroéclairage. |
| ② | Maintenez votre doigt pour personnaliser le papier peint ou ajouter des widgets à l'écran d'accueil. |
| ③ | Sélectionnez cette option pour ouvrir le tiroir des applications. Celui-ci contient des raccourcis vers toutes les applications installées sur l'appareil. |

Ouverture d'une application

L'écran d'accueil contient des raccourcis pour les applications fréquemment utilisées. Le tiroir des applications contient toutes les applications installées sur votre appareil, organisées sous deux onglets. L'onglet Navigation contient les applications Garmin utiles à la navigation, à la répartition et à l'enregistrement des heures de service. L'onglet Outils contient les applications utiles à la communication et à d'autres tâches.

Sélectionnez une option pour ouvrir une application :

- Sélectionnez un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez , sélectionnez un onglet, puis choisissez une application.

Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un onglet d'applications pour afficher des applications supplémentaires.
- 3 Maintenez votre doigt sur une application, puis faites-la glisser vers l'emplacement désiré de l'écran d'accueil.

Affichage des notifications

- 1 Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran.

La liste des notifications s'affiche.

- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour lancer l'application ou exécuter l'opération indiquée dans la notification, sélectionnez la notification.
 - Pour ignorer une notification, faites-la glisser avec votre doigt vers la droite.

Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil.

	Les services de localisation sont activés.
	La technologie Bluetooth® est activée.
	Connecté à un appareil Bluetooth.
	Connecté à un réseau Wi-Fi® (<i>Connexion à un réseau sans fil, page 24</i>).
	Profil du véhicule actif. Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas, puis sélectionnez le profil de véhicule pour afficher les paramètres qui lui sont associés.
	Niveau de charge de la batterie.

Utilisation de l'écran tactile

- Touchez l'écran pour sélectionner un élément.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler ou pour effectuer un panoramique.
- Resserrez vos deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
- Ecartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant.

Réglage de la luminosité de l'écran

L'appareil utilise le capteur de luminosité ambiante pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran à la luminosité de votre véhicule. Vous pouvez aussi régler la luminosité manuellement à l'aide du panneau de notification ou du menu des paramètres.

- 1 Sélectionner une option :
 - Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour afficher les paramètres rapides dans le panneau de notification.
 - Sélectionnez **Paramètres** > **Affichage** > **Niveau de luminosité**.
- 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

Profils de véhicule

AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre profil de véhicule. Le profil de véhicule activé est indiqué par une icône dans la barre d'état. Vous pouvez personnaliser les paramètres de navigation et de carte de l'appareil séparément pour chaque type de véhicule.

Lorsque vous activez un profil de véhicule Camping-car, l'appareil évite les zones interdites ou inaccessibles en fonction des dimensions, du poids et des autres caractéristiques que vous avez saisies pour votre véhicule.

Ajout d'un profil de véhicule

Ajoutez autant de profils de véhicule que de camping-cars que vous souhaitez conduire avec votre appareil.

1 Sélectionnez **Véhicule**.

2 Sélectionnez votre type de véhicule :

- Pour ajouter un camping-car avec remorque permanente, sélectionnez **Camping-car**.
- Pour ajouter un camping-car avec remorque non permanente, sélectionnez **C.-car à rem..**
- Pour ajouter un camping-car tracté par un véhicule non commercial, sélectionnez **Véhicule avec remorque**.

3 Si nécessaire, sélectionnez le type de remorque :

- Pour ajouter une caravane tractée à l'aide d'un attelage standard, sélectionnez **Caravane**.
 - Pour ajouter une caravane tractée à l'aide d'une d'un attelage à sellette, sélectionnez **Cellules amovibles**.
- REMARQUE** : ce type de remorque n'est pas disponible dans toutes les zones.
- Pour ajouter une remorque à bateau tractée à l'aide d'un attelage standard, sélectionnez **Remorque à bateau**.
 - Pour ajouter une remorque tractée à l'aide d'un attelage standard, sélectionnez **Remorque**.

4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir les caractéristiques du véhicule.

Une fois que vous avez ajouté un profil de véhicule, vous pouvez le modifier et saisir ainsi des informations complémentaires détaillées ([Modification d'un profil de véhicule, page 3](#)).

Profil de voiture

Le profil de voiture est un profil de véhicule préchargé destiné à être utilisé dans une automobile sans remorque. Si vous utilisez un profil de voiture, l'appareil calcule les itinéraires standard pour automobiles et les itinéraires pour poids lourds ne sont pas disponibles. Certaines fonctions et certains paramètres spécifiques des grands véhicules ne sont pas disponibles lorsque vous sélectionnez un profil de voiture.

Changement du profil du véhicule

Vous pouvez changer manuellement le profil du véhicule à tout moment.

1 Sélectionner une option :

- Sélectionnez **Véhicule**.

- Faites glisser deux fois l'écran vers le bas, puis sélectionnez l'icône correspondant au profil du véhicule, comme  ou .

2 Sélectionnez un profil de véhicule.

Les informations du profil de véhicule apparaissent, notamment les dimensions et le poids.

3 Choisissez **Sélect..**

Modification d'un profil de véhicule

Vous pouvez modifier les informations de base du profil de véhicule ou ajouter des informations détaillées, comme la vitesse maximale.

1 Sélectionnez **Véhicule**.

2 Sélectionnez le profil de véhicule à modifier.

3 Sélectionner une option :

- Pour modifier les informations de profil de véhicule, sélectionnez  puis un champ à modifier.
- Pour renommer un profil de véhicule, sélectionnez  > **Renommer le profil**.
- Pour supprimer le profil de véhicule, sélectionnez  > **Supprimer**.

Ajout de réservoirs de propane

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Lorsque vous ajoutez des réservoirs de propane dans le profil de votre véhicule, l'appareil évite les routes qui traversent des zones où le transport de propane est interdit pour que vous ne vous retrouviez pas bloqué. L'appareil vous alerte aussi quand vous approchez de zones qui nécessitent que vous fermiez vos réservoirs de propane.

1 Dans le profil de véhicule, sélectionnez > **Réservoirs de propane** > **Ajouter un réservoir**.

2 Entrez le poids du réservoir de propane et sélectionnez **Enregistrer**.

Caméra intégrée

Alignement de la caméra

AVERTISSEMENT

Ne tentez pas d'aligner la caméra lorsque vous conduisez.

Il est recommandé d'aligner la caméra intégrée dès que vous installez ou repositionnez l'appareil.

1 Sélectionnez **Caméra intégrée**.

2 Inclinez l'appareil pour aligner la caméra.

Les réticules doivent être dirigés droit devant et la ligne d'horizon doit être centrée entre le haut et le bas de l'écran.

ASTUCE : si la ventouse apparaît dans le champ de vision de la caméra intégrée, vous devez replier le bras articulé vers la ventouse.

Commandes de la caméra intégrée

AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation de cet appareil. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois et les droits relatifs à la confidentialité en vigueur dans les juridictions où vous comptez utiliser cet appareil.

Vous pouvez contrôler la caméra intégrée à l'aide de l'application de la caméra intégrée ou du panneau de notification.

Sélectionnez > **Caméra intégrée** ou balayez l'écran du haut vers le bas.

	Sélectionnez cette option pour enregistrer une vidéo réalisée avec la caméra intégrée.
	Sélectionnez cette option pour arrêter l'enregistrement de la caméra intégrée.
	Sélectionnez cette option pour lancer l'enregistrement de la caméra intégrée.
	Sélectionnez cette option pour activer l'enregistrement audio.
	Sélectionnez cette option pour désactiver l'enregistrement audio.

Enregistrement avec la caméra intégrée

- Lorsque la caméra intégrée enregistre, elle enregistre en continu, en écrasant la vidéo non enregistrée précédente.
- Pour démarrer et arrêter l'enregistrement de la caméra intégrée, utilisez ses commandes ([Commandes de la caméra intégrée, page 3](#)).
- Si vous activez l'option Enregistrement automatique ([Paramètres de la caméra intégrée, page 23](#)), la caméra intégrée démarre automatiquement l'enregistrement lorsque l'appareil est alimenté via le support sous tension. Cette option est particulièrement utile quand le support est connecté à une source d'alimentation activée à l'allumage du véhicule.
- Si l'appareil est détaché du support ou si le support n'est plus alimenté, la caméra cesse d'enregistrer la vidéo automatiquement au bout de 15 secondes.

Enregistrement d'une vidéo réalisée avec la caméra intégrée

Vous pouvez sauvegarder une partie de la vidéo enregistrée afin d'éviter qu'elle ne soit écrasée par la nouvelle vidéo.

- 1 Alors que la caméra intégrée enregistre, sélectionnez > **Caméra intégrée** > .

L'appareil enregistre la séquence vidéo avant, pendant et après la sélection de l'icône .

- 2 Appuyez à nouveau sur pour prolonger la durée d'enregistrement à sauvegarder (facultatif).

Un message indique la quantité de vidéo à enregistrer.

L'espace mémoire sur la carte est limité. Une fois que vous avez sauvegardé un enregistrement vidéo, transférez-le sur votre ordinateur ou un autre emplacement de stockage externe pour un stockage définitif ([Vidéos de la caméra intégrée sur votre ordinateur, page 4](#)).

Activation ou désactivation de l'enregistrement du son

AVIS

Certaines juridictions peuvent réglementer ou interdire l'enregistrement de fichier audio avec cet appareil. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois et les droits relatifs à la confidentialité en vigueur dans les juridictions où vous comptez utiliser cet appareil.

L'appareil peut enregistrer le son à l'aide du microphone intégré pendant l'enregistrement vidéo. Vous pouvez activer ou désactiver à tout moment l'enregistrement du son.

- 1 Sélectionnez > **Caméra intégrée**.
- 2 Sélectionnez ou .

Utilisation de la galerie de la caméra intégrée

Vous pouvez utiliser la galerie de la caméra intégrée pour visionner une vidéo enregistrée avec la caméra intégrée, supprimer les vidéos inutiles et enregistrer un clip à partir d'une vidéo non enregistrée.

REMARQUE : l'appareil arrête l'enregistrement vidéo quand vous consultez des vidéos.

- 1 Sélectionnez > **Galerie de la caméra intégrée** > **OK**.

- 2 Sélectionnez une vidéo enregistrée ou sélectionnez **Non enregistré**.

La lecture de la vidéo commence automatiquement.

- 3 Sélectionnez une option :

- Pour enregistrer un clip à partir de vidéos non enregistrées, utilisez le curseur pour sélectionner le segment vidéo à enregistrer, puis sélectionnez .
- L'appareil enregistre le segment vidéo figurant entre les pointeurs orange sur le curseur.
- Pour supprimer une vidéo, sélectionnez .

Vidéos de la caméra intégrée sur votre ordinateur

Les vidéos et photos sont stockées dans le dossier DCIM de la carte mémoire de la caméra. Les vidéos sont stockées au format MP4 et les photos au format JPG. Vous pouvez afficher et transférer des photos et vidéos en connectant la carte mémoire ou l'appareil à votre ordinateur ([Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 28](#)).

Les vidéos et photos sont organisées dans différents dossiers.

100EVENT : contient les vidéos enregistrées automatiquement lorsque l'appareil détecte un incident.

101SAVED : contient les vidéos enregistrées manuellement par l'utilisateur.

104UNSD : contient les vidéos non enregistrées. Quand l'espace de stockage des vidéos non enregistrées est plein, l'appareil efface les vidéos non enregistrées les plus anciennes.

Affichage de vidéos et de photos sur votre smartphone

Pour pouvoir visionner des vidéos et des photos sur votre smartphone, vous devez coupler votre appareil Garmin avec l'application Garmin Drive™ ([Couplage avec votre smartphone, page 17](#)).

REMARQUE : l'appareil arrête d'enregistrer et les alertes sont désactivées pendant que vous visionnez des vidéos ou des photos.

- 1 Dans l'application Garmin Drive de votre smartphone, sélectionnez **Voir les prises**.

- 2 Sélectionner une option :

- Pour afficher une photo ou une vidéo que vous avez enregistrée, sélectionnez un fichier dans la catégorie **Prises enregistrées**.
- Pour afficher une prise récente qui n'a pas été enregistrée, sélectionnez une vidéo dans la catégorie **Prise temporaire**.

Suppression d'une vidéo ou d'une photo à l'aide de votre smartphone

- 1 Lorsque vous affichez la liste des vidéos ou photos enregistrées sur votre smartphone, sélectionnez **Sélectionnez**.
- 2 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers.
- 3 Sélectionnez .

Découpage et exportation d'une vidéo

Vous pouvez ajuster la longueur de votre vidéo pour supprimer les prises inutiles avant de l'exporter.


- 1 Dans l'application Garmin Drive, sélectionnez **Voir les prises**.
- 2 Sélectionnez une vidéo.

- 3 Faites glisser les poignées de la barre de progression de la vidéo vers la gauche ou vers la droite pour réduire la longueur de la vidéo.
- 4 Sélectionnez **Exporter**.
REMARQUE : l'application doit rester au premier plan pendant l'exportation d'une vidéo.
L'application exporte la vidéo découpée vers votre smartphone.

Remplacement de la carte mémoire de la caméra intégrée

Vous pouvez remplacer la carte mémoire de caméra intégrée si vous souhaitez augmenter la capacité de stockage ou si la carte est usée. La caméra intégrée nécessite une carte mémoire microSD® de 4 à 64 Go, de classe 10 au minimum.

- 1 Appuyez sur les deux zones marquées, puis faites glisser le cache arrière ① pour l'ouvrir.

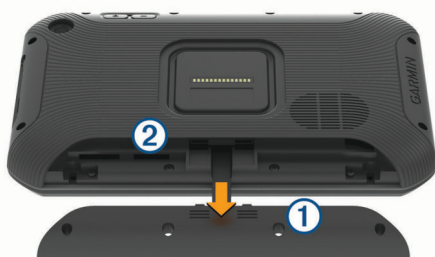

- 2 Localisez le logement pour carte mémoire ②.
- 3 Appuyez sur la carte mémoire déjà installée jusqu'au déclic, puis relâchez.
La carte est éjectée.
- 4 Retirez-la de son logement.
- 5 Insérez la nouvelle carte mémoire.
- 6 Continuez à enfoncer la carte jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
- 7 Remplacez le cache et faites-le glisser vers le haut pour le remettre en place.

Formatage de la carte mémoire de la caméra intégrée

La caméra intégrée nécessite une carte mémoire au format FAT32. Vous pouvez utiliser l'appareil pour formater votre carte selon ce système de fichiers.

Il est conseillé de formater votre carte mémoire au moins une fois tous les six mois afin d'allonger sa durée de vie utile. Si vous disposez d'une carte neuve qui n'est pas au format FAT32, vous devez la formater.

REMARQUE : le formatage de la carte mémoire entraîne la suppression de toutes les vidéos, photos et données de la carte.

- 1 Sélectionnez **Navigation > Galerie de la caméra intégrée**.
- 2 Sélectionnez **> Formater la carte mémoire**.

Fonctions et alertes de vigilance du conducteur

⚠ ATTENTION

Les alertes destinées au conducteur et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil vous fournit des fonctions encourageant une conduite responsable et augmentant votre efficacité au volant, même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

Ecoles : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

Limite de vitesse dépassée : l'appareil émet un son et une bordure rouge s'affiche autour de l'icône de limite de vitesse lorsque vous dépassez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

Changement de la limite de vitesse : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ajuster votre vitesse.

Passage à niveau : l'appareil émet un son pour indiquer un passage à niveau sur votre itinéraire.

Passage d'animaux : l'appareil émet un son pour indiquer une zone fréquentée par les animaux sur votre itinéraire.

Virages : l'appareil émet un son pour indiquer un virage sur votre itinéraire.

Trafic ralenti : l'appareil émet un son pour indiquer un ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de circulation ralentie à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des informations sur le trafic ([Trafic](#), page 19).

Risque de frottement avec la route : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle votre véhicule risque de frotter le sol.

Vents latéraux : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle un risque de vents latéraux est présent.

Route étroite : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route qui pourrait être trop étroite pour votre véhicule.

Pente abrupte : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une pente abrupte.

Frontières des États et des pays : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez de la frontière d'un État ou d'un pays.

Fermeture du réservoir de propane : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une zone dans laquelle le réservoir de propane doit être fermé.

Avertissement de collision imminente : l'appareil envoie une alerte dès qu'il détecte que vous ne respectez pas les distances de sécurité ([Système d'avertissement de collision imminente](#), page 6).

Avertissement de franchissement de voie : l'appareil envoie une alerte dès qu'il détecte que vous débordez involontairement sur la voie de gauche ou de droite ([Système d'alerte de franchissement de voie](#), page 6).

Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur

Vous pouvez activer ou désactiver plusieurs types d'alertes destinées au conducteur.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Assistance au conducteur > Alertes destinées au conducteur**.
- 2 Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.

Zones de danger fixes et/ou mobiles

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données pour les zones de danger ou les alertes radars.

REMARQUE : cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur les zones de danger sont disponibles dans certaines zones et sur certains modèles de l'appareil. L'appareil vous avertit lorsque vous vous approchez de positions associées à des zones de danger.

- Dans certaines régions, votre appareil peut recevoir des données de zones de danger fixes et/ou mobiles s'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application Garmin Drive.
- Vous pouvez utiliser le logiciel Garmin Express™ (garmin.com/express) pour mettre à jour la base de données de zones de danger stockée sur votre appareil. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les zones de danger.

Système avancé d'aide à la conduite

Votre appareil est équipé d'un système avancé d'aide à la conduite qui s'appuie sur la caméra intégrée pour émettre des avertissements et des alertes en fonction de votre environnement.

Vous pouvez activer ou désactiver chacune des fonctions dans les paramètres Assistance au conducteur (*Paramètres d'aide à la conduite*, page 23).

Système d'avertissement de collision imminente

⚠ AVERTISSEMENT

Le système d'avertissement de collision imminente (FCWS) est affiché à titre d'information uniquement et ne saurait vous soustraire à l'obligation de vous conformer à toutes les conditions de circulation et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Le système FCWS s'appuie sur la caméra pour émettre un avertissement lorsque des véhicules arrivent en face de vous et, par conséquent, peut présenter une fonctionnalité limitée en cas de conditions de faible visibilité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur garmin.com/warnings.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles de produits.

La fonction FCWS envoie une alerte dès que l'appareil détecte que vous ne respectez pas les distances de sécurité. L'appareil détermine la vitesse de votre véhicule à l'aide du signal GPS et calcule une estimation de la distance de sécurité à respecter en fonction de votre vitesse. La fonction FCWS s'active automatiquement lorsque votre vitesse dépasse les 48 km/h (30 m/h).

Quand l'appareil détecte que vous roulez à une distance trop rapprochée du véhicule devant vous, une alerte sonore est émise et un message d'avertissement apparaît à l'écran.



Forward Collision Warning

Astuces sur les performances du système d'avertissement de collision imminente

Plusieurs facteurs ont une incidence sur les performances du système d'avertissement de collision imminente. Certaines conditions peuvent empêcher la fonction d'avertissement de collision imminente de détecter le véhicule devant vous.


- La fonction d'avertissement de collision imminente s'active uniquement lorsque votre vitesse dépasse les 50 km/h (30 mi/h).
- La fonction d'avertissement de collision imminente peut ne pas détecter le véhicule devant vous lorsque la pluie, le brouillard, la neige, le soleil, les reflets lumineux ou l'obscurité réduisent la visibilité et donc la fonctionnalité de la caméra intégrée.
- La fonction d'avertissement de collision imminente peut présenter des dysfonctionnements si la caméra n'est pas alignée correctement (*Alignement de la caméra*, page 3).
- La fonction d'avertissement de collision imminente peut ne pas détecter les véhicules à une distance de plus de 40 m (130 pi) ou de moins de 5 m (16 pi).
- La fonction d'avertissement de collision imminente peut présenter des dysfonctionnements si les paramètres de placement de la caméra n'indiquent pas correctement la hauteur du véhicule ou l'emplacement de votre appareil dans le véhicule (*Alignement de la caméra*, page 3).

Système d'alerte de franchissement de voie

⚠ AVERTISSEMENT

Le système d'avertissement de franchissement de voie (LDWS) est affiché à titre d'information uniquement et ne saurait vous soustraire à l'obligation de vous conformer à toutes les conditions de circulation et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Le système LDWS s'appuie sur la caméra pour émettre des avertissements lorsque votre véhicule déborde sur la voie adjacente et, par conséquent, peut présenter une fonctionnalité limitée en cas de conditions de faible visibilité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur garmin.com/warnings.

La fonction LDWS vous avertit dès que l'appareil détecte que vous débordez involontairement sur la voie de gauche ou de droite. Par exemple, l'appareil vous avertit si vous franchissez une ligne blanche continue. La fonction LDWS émet une alerte uniquement lorsque votre vitesse dépasse les 64 km/h (40 m/h). L'alerte apparaît à gauche ou à droite de l'écran pour signaler la voie que vous avez franchie.

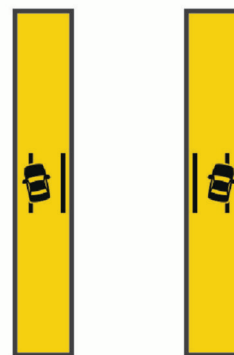

REMARQUE : pour profiter de performances optimales lorsque vous utilisez la fonction d'alerte de franchissement de voie, configurez l'option Placement de la caméra pour indiquer l'emplacement de l'appareil dans votre véhicule.

Configuration du placement de la caméra

Vous pouvez installer l'appareil à gauche, au centre ou à droite de votre pare-brise ou tableau de bord, pour des performances optimales lorsque vous utilisez la fonction LDWS, configurez l'option Placement de la caméra pour indiquer l'emplacement de votre appareil dans le véhicule.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Caméra intégrée > Placement de la caméra > Position horizontale**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement de l'appareil.

Astuces sur les performances de l'alerte de franchissement de voie

Plusieurs facteurs ont une incidence sur les performances du système d'alerte de franchissement de voie. Certaines conditions peuvent empêcher le système d'alerte de franchissement de voie de détecter les franchissements de voie.

- Le système d'alerte de franchissement de voie émet une alerte uniquement lorsque votre vitesse dépasse les 65 km/h (40 m/h).
- Le système d'alerte de franchissement de voie peut présenter des dysfonctionnements si la caméra n'est pas alignée correctement.
- La fonction d'alerte de franchissement de voie peut présenter des dysfonctionnements si les paramètres de placement de la caméra n'indiquent pas correctement la hauteur du véhicule ou l'emplacement de votre appareil dans le véhicule ([Alignement de la caméra, page 3](#)).
- Le système d'alerte de franchissement de voie exige une vue dégagée et continue des lignes qui séparent les voies.
 - Les franchissements de voie peuvent ne pas être détectés lorsque la pluie, le brouillard, la neige, les zones d'ombre importantes, le soleil ou les reflets lumineux, les travaux routiers ou tout autre obstacle réduisent la visibilité sur les lignes qui séparent les voies.
 - Les franchissements de voie peuvent ne pas être détectés si les lignes qui séparent les voies ne sont pas droites, n'existent tout simplement pas ou sont particulièrement usées.
- Le système d'alerte de franchissement de voie peut ne pas détecter les franchissements de voie sur des routes particulièrement larges, étroites ou sinueuses.

Symboles d'avertissement et d'alerte

⚠ AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Des symboles d'avertissement et d'alerte peuvent apparaître sur la carte ou dans les directions de l'itinéraire afin de vous avertir des dangers potentiels et de l'état de la route.

Avertissements de restriction

	Hauteur
	Poids
	Longueur
	Largeur
	Hauteur de la remorque
	Poids de la remorque
	Longueur de la remorque
	Largeur de la remorque
	Remorques à bateau interdites
	Camping-cars interdits
	Remorques interdites
	Pas de propane
	Interdiction de tourner à gauche
	Interdiction de tourner à droite
	Demi-tour interdit

Avertissements sur l'état de la route

	Risque d'échouage
	Vents latéraux
	Route étroite
	Virage dangereux
	Route à forte inclinaison
	Avancée d'arbres

Alertes

	Station de pesage
	Route dont l'accessibilité aux camping-cars n'a pas été vérifiée

Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu **Où aller ?** vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.

- Pour rechercher rapidement tous les lieux sur votre appareil, sélectionnez **Q Saisir la recherche** ([Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche, page 7](#)).
- Pour trouver une adresse, sélectionnez **Adresse** ([Recherche d'une adresse, page 8](#)).
- Pour parcourir ou rechercher des points d'intérêt préchargés par catégorie, sélectionnez **Catégories** ([Recherche d'une position par catégorie, page 9](#)).
- Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone, sélectionnez en regard de l'actuelle zone de recherche ([Modification de la zone de recherche, page 8](#)).
- Pour afficher et modifier vos lieux enregistrés, sélectionnez **Enregistré** ([Enregistrement de positions, page 11](#)).
- Pour afficher les lieux que vous avez récemment sélectionnés à partir des résultats de recherche, sélectionnez **Récents** ([Affichage des destinations récentes, page 11](#)).
- Pour rechercher des terrains pour camping-cars et des campings, sélectionnez **Tous les campings** ([Recherche de campings, page 9](#)).
- Pour parcourir, rechercher et publier des points d'intérêt Foursquare®, sélectionnez **Foursquare** ([Recherche de points d'intérêt Foursquare, page 10](#)).
- Pour parcourir et rechercher des points d'intérêt et avis TripAdvisor®, sélectionnez **TripAdvisor** ([TripAdvisor, page 10](#)).
- Pour parcourir et rechercher des points d'intérêt, photos et informations HISTORY®, sélectionnez **History®** ([Recherche de points d'intérêt HISTORY, page 9](#)).
- Pour trouver des parcs nationaux et consulter les cartes des parcs, sélectionnez **Parcs nationaux** ([Recherche de parcs nationaux, page 9](#)).
- Pour accéder à des coordonnées géographiques spécifiques, sélectionnez **Coordonnées** ([Recherche d'une position à l'aide de coordonnées, page 10](#)).

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- Sélectionnez **Où aller ?**.

- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
 - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
 - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
 - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
 - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
 - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
 - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez Q.
- 6 Sélectionnez une position le cas échéant.


Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone.
- 3 Sélectionnez **Adresse**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

Résultats de la recherche de position

Par défaut, les résultats de la recherche de position s'affichent dans une liste, avec la position la plus proche au sommet. Vous pouvez faire défiler la liste pour afficher plus de résultats.

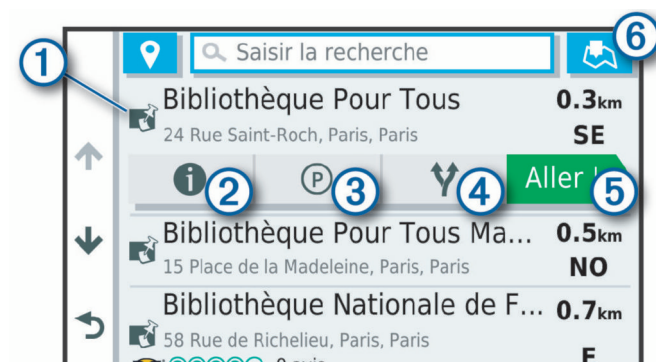


①	Sélectionnez une position pour afficher le menu des options.
② 	Sélectionnez pour afficher des informations détaillées sur la position sélectionnée.
③ 	Sélectionnez pour trouver les zones de stationnement proches de la position.
④ 	Sélectionnez pour afficher les autres itinéraires vers les positions.

⑤ 	Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé.
⑥ 	Sélectionnez pour afficher les résultats de la recherche sur la carte.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, l'appareil recherche les lieux près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez  en regard de la zone de recherche actuelle
①.

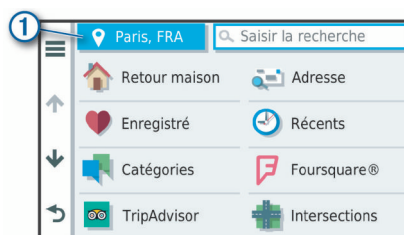

- 3 Sélectionnez la zone de recherche.
- 4 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un lieu spécifique.

La zone de recherche sélectionnée s'affiche à côté de . Lorsque vous recherchez un lieu à l'aide de l'une des options du menu **Où aller ?**, l'appareil suggère d'abord des lieux près de cette zone.

Résultats d'une recherche de position sur la carte

Vous pouvez choisir d'afficher les résultats d'une recherche de position sur la carte plutôt que dans une liste.

Dans les résultats de la recherche de position, sélectionnez . La position la plus proche s'affiche au centre de la carte et des informations de base sur la position sélectionnée apparaissent au bas de la carte.



①	Faites glisser la carte pour voir d'autres résultats de la recherche.
②	Autres résultats de la recherche. Sélectionnez pour afficher une autre position.
③	Résumé de la position sélectionnée. Sélectionnez pour afficher des informations détaillées sur la position sélectionnée.
④ 	Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé.
⑤ 	Sélectionnez pour afficher les résultats de la recherche dans une liste.

Modification de la zone de recherche sur la carte

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.

3 Faites glisser la carte pour afficher la nouvelle zone.

4 Sélectionnez **Rechercher ici**.

Points d'intérêt

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

Recherche dans une catégorie

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les quatre destinations dernièrement sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez une destination dans la liste de recherche rapide sur le côté droit de l'écran.
La liste de recherche rapide fournit une liste des destinations récentes dans la catégorie sélectionnée.
 - Si besoin, sélectionnez une sous-catégorie, puis sélectionnez une destination.

Recherche de campings

Sélectionnez **Où aller ? > Tous les campings**.

Recherche de campings avec équipements

Vous pouvez rechercher des terrains pour camping-cars et des campings en fonction des services disponibles.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez un prestataire de terrains pour camping-cars ou de camping, par exemple **PlanRV™ Parks**, **The Caravan and Motorhome Club**, ou **ACSI™**.

REMARQUE : tous les prestataires ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

- 3 Au besoin, sélectionnez **Filtrer par services**, sélectionnez un ou plusieurs services, puis sélectionnez **Enregistrer**.
- 4 Sélectionnez une position.

Recherche de points d'intérêt iOverlander™

Votre appareil inclut des points d'intérêt iOverlander qui vous permettent de rechercher des points d'intérêt utiles sur la route, comme les terrains de camping, les services de réparation et les hébergements.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > iOverlander**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.

Recherche de points d'intérêt Ultimate Campgrounds

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Votre appareil inclut des points d'intérêt Ultimate Campgrounds, qui vous permettent de trouver des campings publics près de votre position.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Filtres de recherche**, sélectionnez un ou plusieurs filtres de recherche, puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Sélectionnez une position.

Recherche de services pour camping-cars

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des positions à proximité offrant réparations, remorquage et autres services pour camping-cars.

Sélectionnez **Où aller ? > PlanRV™ Services**.

Recherche de parcs nationaux

Les modèles d'appareils qui comprennent des cartes de l'Amérique du Nord ou des États-Unis incluent également des informations détaillées sur les parcs nationaux des États-Unis. Vous pouvez naviguer jusqu'à un parc national ou une position dans un parc national.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Parcs nationaux**.
Une liste des parcs nationaux s'affiche, parc le plus proche en tête.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche** et saisissez tout ou partie du nom du parc pour affiner les résultats (facultatif).
- 3 Sélectionnez un parc national.
Une liste de catégories des attractions et équipements du parc s'affiche sous le nom du parc.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour lancer la navigation vers le parc, sélectionnez **Aller !**.
 - Pour afficher plus d'informations sur le parc ou pour consulter les attractions et équipements du parc, sélectionnez ⓘ.
 - Pour trouver rapidement une position dans le parc, sélectionnez une catégorie dans la liste sous le nom du parc, puis sélectionnez une position.

Consultation des attractions et équipements des parcs nationaux

Sur les modèles destinés au marché nord-américain, vous pouvez consulter les informations détaillées des infrastructures et équipements disponibles à l'intérieur d'un parc national et naviguer jusqu'à des lieux spécifiques dans le parc. Par exemple, vous pouvez trouver des campings, des monuments, des offices de tourisme et des attractions populaires.

- 1 Dans les résultats de la recherche de lieux, sélectionnez un parc national et sélectionnez ⓘ.
- 2 Sélectionnez **Explorer ce parc**.
Une liste de catégories d'attractions et d'équipements du parc s'affiche.
- 3 Sélectionnez une catégorie.
- 4 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Aller !**.

Recherche de points d'intérêt HISTORY

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Votre appareil comprend des points d'intérêt HISTORY qui vous permettent de trouver des lieux historiques et des attractions touristiques et culturelles dans le monde, comme des bâtiments historiques, des monuments, des musées et des lieux d'événements historiques notables, et d'en savoir plus sur ces derniers.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > History®**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez ⓘ pour afficher une photo et un bref résumé de l'histoire du lieu.

Foursquare

Foursquare est un réseau social basé sur la position. Votre appareil inclut des points d'intérêt Foursquare préchargés,

indiqués par le logo Foursquare dans les résultats de recherche de positions.

Vous pouvez vous connecter à votre compte Foursquare à l'aide de l'application Garmin Drive sur votre smartphone compatible. Ceci vous permet de voir les détails des lieux Foursquare, d'effectuer un check-in pour un lieu et de rechercher des points d'intérêt dans la base de données en ligne Foursquare.

Connexion à votre compte Foursquare

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 17](#)).

- 1 Sur votre smartphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
- 2 Sélectionnez  > **Foursquare** > **Connexion**.
- 3 Saisissez vos informations de connexion Foursquare.

Recherche de points d'intérêt Foursquare

Vous pouvez rechercher les points d'intérêt Foursquare chargés sur votre appareil. Quand votre appareil est connecté à votre compte Foursquare à l'aide de l'application Garmin Drive, la recherche renvoie les résultats les plus récents de la base de données en ligne Foursquare et des résultats personnalisés de votre compte utilisateur Foursquare ([Connexion à votre compte Foursquare, page 10](#)).

Sélectionnez **Où aller ? > Foursquare**.

Affichage des détails d'un lieu Foursquare

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez connecter votre appareil à votre compte Foursquare à l'aide de l'application Garmin Drive ([Connexion à votre compte Foursquare, page 10](#)).

Vous pouvez afficher des informations de position Foursquare détaillées, comme les évaluations des utilisateurs, les tarifs de restaurant et les heures d'ouverture.

- 1 Dans les résultats de recherche des positions, sélectionnez un point d'intérêt Foursquare.
- 2 Sélectionnez .

Check-ins avec Foursquare

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez connecter votre appareil à votre compte Foursquare à l'aide de l'application Garmin Drive ([Connexion à votre compte Foursquare, page 10](#)).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Foursquare** > **Check In**.
- 2 Sélectionnez un point d'intérêt.
- 3 Sélectionnez  > **Check In**.

TripAdvisor

Votre appareil inclut des points d'intérêt et des notes TripAdvisor. Les notes TripAdvisor s'affichent automatiquement dans la liste des résultats de recherche pour les points d'intérêt qui en comportent. Vous pouvez également rechercher des points d'intérêt TripAdvisor à proximité et trier les résultats par distance ou popularité.

Recherche de points d'intérêt TripAdvisor

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > TripAdvisor**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
Une liste de points d'intérêt TripAdvisor à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Trier les résultats** pour tirer les résultats de la recherche selon la distance ou la popularité (facultatif).

Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu

REMARQUE : il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles de produits.

Vous pouvez créer un itinéraire vers un point d'intérêt (POI) au sein d'un lieu plus vaste, comme une boutique dans un centre commercial, ou un terminal particulier au sein d'un aéroport.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Saisir la recherche**.

- 2 Sélectionnez une option :

- Pour rechercher le lieu, saisissez son nom ou son adresse, sélectionnez **Q** et passez à l'étape 3.
- Pour rechercher le point d'intérêt, saisissez son nom, sélectionnez **Q** et passez à l'étape 5.

- 3 Sélectionnez le lieu.

Une liste de catégories apparaît en dessous du lieu, comme des restaurants, des sociétés de location de véhicules ou des terminaux.

- 4 Sélectionnez une catégorie.

- 5 Sélectionnez le point d'intérêt puis **Aller !**.

L'appareil crée un itinéraire vers la zone de parking ou l'entrée la plus proche du point d'intérêt qui vous intéresse. Lorsque vous arrivez à destination, un drapeau à damiers indique la zone de parking recommandée. Un point étiqueté indique la position du point d'intérêt au sein du lieu.

Explorer un lieu

REMARQUE : il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles de produits.

Vous pouvez afficher une liste de tous les points d'intérêt situés à proximité d'un lieu.

- 1 Sélectionnez un lieu.
- 2 Sélectionnez  > **Explorer ce lieu**.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Intersections**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude. Cette possibilité peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez , et modifiez le format de coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Saisissez les coordonnées de latitude et de longitude.
- 4 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Parking

Votre appareil Garmin inclut des données de parking détaillées qui vous aident à trouver des parkings proches selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés.

REMARQUE : les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

Recherche de parking à proximité de votre position actuelle

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Parking**.
- 2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre

de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).

REMARQUE : les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

3 Sélectionnez la position d'un parking.

4 Sélectionnez **Aller !**.

Recherche d'un parking à proximité d'une position spécifique

1 Recherchez une position.

2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.

3 Sélectionnez .

Une liste de zones de stationnement à proximité de la position sélectionnée s'affiche.

4 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).

REMARQUE : les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

5 Sélectionnez la position d'un parking.

6 Sélectionnez **Aller !**.

Présentation des couleurs et des symboles liés aux parkings

Les positions de parking qui incluent des données de parking détaillées présentent un code couleur indiquant la chance de trouver une place. Des symboles indiquent le type de parking disponible (rue ou parc de stationnement), des informations sur les prix et le type de paiement.

Vous pouvez afficher la légende de ces couleurs et symboles sur l'appareil.

Dans les résultats de la recherche de parking, sélectionnez .

Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ? > Récents**.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récents >  > Effacer > Oui**.

Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

Recherche de services d'urgence et de stations-service

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour trouver les hôpitaux, les postes de police et les stations-service les plus proches.

1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

2 Sélectionnez **Hôpitaux, Postes de police, Carburant ou Assistance routière**.

REMARQUE : certaines catégories de service sont disponibles uniquement dans certaines zones.

La liste des positions pour les services sélectionnés apparaît, avec les positions les plus proches en premier.

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez une option :

- Pour naviguer vers la position de votre choix, sélectionnez **Aller !**.
- Pour afficher le numéro de téléphone et d'autres informations sur la position, sélectionnez .

Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

2 Sélectionnez  > **Directions vers moi**.

3 Sélectionnez une position de départ.

4 Choisissez **Sélect..**.

Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu **Où aller ?**. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu **Où aller ?** peut contenir jusqu'à 36 icônes.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Ajouter un raccourci**.

2 Sélectionnez un élément.

Suppression d'un raccourci

1 Sélectionnez **Où aller ? >  > Supprimer raccourci(s)**.

2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.

3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.

4 Sélectionnez **Terminé**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

1 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie, page 9*).

2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.

3 Sélectionnez  > **Enregistrer**.

4 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Enregistrement de votre position actuelle

1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.

2 Sélectionnez **Enregistrer**.

3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

4 Sélectionnez **OK**.

Modification d'une position enregistrée

1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.

2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez .

5 Sélectionnez  > **Modifier**.

6 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Nom**.
- Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
- Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.
- Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.

7 Modifiez les informations.

8 Sélectionnez **Terminé**.

Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

REMARQUE : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **i**.
- 4 Sélectionnez **≡ > Modifier > Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.
- 6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez **≡ > Supprimer le/les favoris**.
- 3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Suivi d'un itinéraire

Itinéraires

Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires (*Modification du mode de calcul d'itinéraire, page 14*) et les contournements (*Eviter la circulation, les péages et certaines zones, page 14*).
- L'appareil peut éviter automatiquement les routes qui ne sont pas adaptées au profil de véhicule actif.
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire, page 12*).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire (*Tracé d'itinéraires, page 13*).
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 13*).

Démarrage d'un itinéraire

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations, page 7*).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour lancer la navigation suivant l'itinéraire recommandé, sélectionnez **Aller !**.
 - Pour choisir un autre itinéraire, sélectionnez **Y**, puis sélectionnez un itinéraire.
D'autres itinéraires s'affichent à droite de la carte.
 - Pour modifier l'itinéraire, sélectionnez **Y > Modifier l'itinéraire**, puis ajouter des points de tracé sur l'itinéraire (*Tracé d'itinéraires, page 13*).

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte (*Votre itinéraire sur la carte, page 12*). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 13*).

Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.
- 3 Si besoin, sélectionnez **Q** pour filtrer les points d'intérêt affichés par catégories.
Des marqueurs de position (**U** ou un point bleu) s'affichent sur la carte.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez un marqueur de position.
 - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.
- 5 Sélectionnez **Aller !**.

Retour au domicile

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.


- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Retour maison**.
- 2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

Modification de votre position d'origine

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > ≡ > Définir l'adresse domicile**.
- 2 Saisissez de votre position d'origine.

Votre itinéraire sur la carte

En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction ou sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.

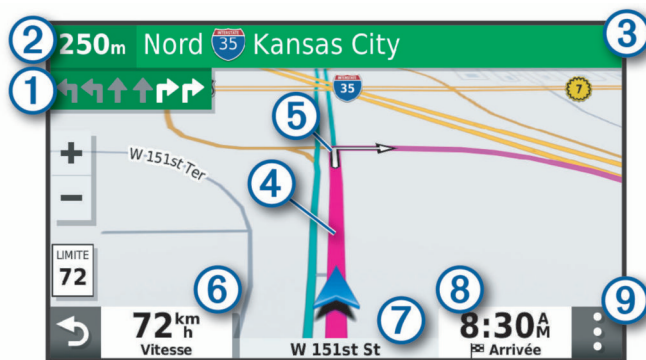


①	Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant.
②	Distance jusqu'à la prochaine action.
③	Nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action.
④	Itinéraire en surbrillance sur la carte.
⑤	Prochaine action sur l'itinéraire. Les flèches sur la carte indiquent la position des actions à venir.
⑥	Vitesse du véhicule.
⑦	Nom de la route sur laquelle vous roulez.

⑧	Estimation de l'heure d'arrivée. ASTUCE : vous pouvez toucher ce champ pour modifier les informations qui s'y affichent (<i>Modification du champ de données cartographiques, page 17</i>).
⑨	Outils de carte. Fournit des outils qui vous permettent d'obtenir plus d'informations sur votre itinéraire et les environs.

Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction, d'une sortie ou d'un échangeur lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur ① indique la voie à emprunter pour le changement de direction.

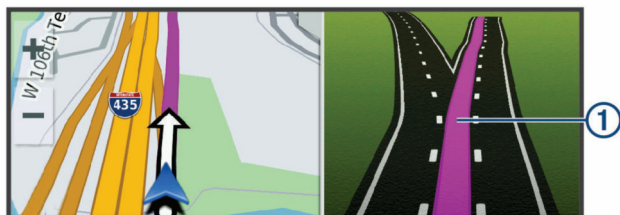

Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

1 Depuis la carte, sélectionnez une option :

- Pour afficher les virages et directions sur votre itinéraire pendant la navigation, sélectionnez : > **Changements de direction**.

L'outil de carte affiche les prochains virages ou changements de direction à côté de la carte. La liste se met automatiquement à jour tout au long de votre itinéraire.

- Pour afficher la liste complète des virages et directions de l'itinéraire, sélectionnez la barre de texte au sommet de la carte.

2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).

Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.

2 Sélectionnez .

Arrivée à destination

A l'approche de votre destination, l'appareil fournit des informations pour vous aider à terminer votre itinéraire.

-  indique la position de votre destination sur la carte et le guidage vocal vous annonce que vous approchez de votre destination.
- Lorsque vous approchez de votre destination, l'appareil vous invite automatiquement à rechercher une place de parking. Vous pouvez sélectionner Oui pour rechercher les zones de stationnement à proximité (*Parking à proximité de votre destination, page 13*).
- Lorsque vous vous arrêtez à votre destination, l'appareil arrête automatiquement l'itinéraire. Si l'appareil ne détecte pas automatiquement que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sélectionner Arrêter pour terminer l'itinéraire.

Parking à proximité de votre destination

Votre appareil peut vous aider à trouver des places de parking à proximité de votre destination. Lorsque vous approchez de votre

destination, l'appareil vous invite automatiquement à rechercher une place de parking.

1 Sélectionner une option :

- Lorsque l'appareil vous y invite, sélectionnez **Oui** pour rechercher des parkings à proximité.
- Si l'appareil ne vous y invite pas, sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories** > **Parking**, puis sélectionnez  > **Ma destination**.

2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).

REMARQUE : les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

3 Sélectionnez un parking, puis **Aller !** > **Ajouter comme prochain arrêt**.

L'appareil vous guide jusqu'à la zone de stationnement.

Modification de votre itinéraire actif

Ajout d'un lieu à votre itinéraire

Afin d'ajouter une position à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire, page 12*).

Vous pouvez ajouter des positions au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

ASTUCE : pour créer des itinéraires complexes, avec plusieurs destinations ou arrêts programmés, vous pouvez utiliser la fonction de planification de trajets afin de programmer, planifier et enregistrer un trajet (*Planification d'un trajet, page 21*).

1 Sur la carte, sélectionnez  > **Où aller ?**.

2 Recherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations, page 7*).

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez **Aller !**.

5 Sélectionnez une option :

- Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme prochain arrêt**.
- Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme dernier arrêt**.
- Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Votre appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte des positions ajoutées et vous guide jusqu'à elles en respectant leur ordre.

Tracé d'itinéraires

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer (*Démarrage d'un itinéraire, page 12*).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours. Ainsi, vous avez la possibilité de diriger l'itinéraire vers une certaine route ou le faire passer par une certaine zone sans ajouter de destination.

1 Sélectionnez un point quelconque de la carte.

2 Sélectionnez .

L'appareil passe en mode de tracé d'itinéraire.

3 Sélectionnez une position sur la carte.

ASTUCE : vous pouvez sélectionner  pour agrandir la carte et choisir une position plus précise.

L'appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte du passage par la position sélectionnée.

4 Sélectionnez une option, si nécessaire :

- Pour ajouter plusieurs points de tracé à l'itinéraire, sélectionnez des positions supplémentaires sur la carte.
- Pour supprimer un point de tracé, sélectionnez .

5 Une fois que vous avez terminé le tracé de votre itinéraire, sélectionnez **Aller !**.

Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

1 Sur la carte, sélectionnez **⋮ > Modifier l'itinéraire**.

2 Sélectionner une option :

- Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
- Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.

Modification du mode de calcul d'itinéraire

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire > Méthode de calcul**.

2 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
- Sélectionnez **Vol d'oiseau** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).
- Sélectionnez **Distance la plus courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.

Arrêt de l'itinéraire

- Sur la carte, sélectionnez **⋮ > Arrêter**.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Arrêter**.

Utilisation des itinéraires suggérés

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil, page 24*).

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

Eviter la circulation, les péages et certaines zones

Contournement des ralentissements sur votre itinéraire

Pour éviter les contournements, vous devez recevoir les informations de trafic (*Réception de données d'info-traffic via votre smartphone, page 19*).

Par défaut, l'appareil optimise votre itinéraire en contournant les ralentissements automatiquement. Si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de trafic (*Paramètres de trafic, page 23*), vous pouvez tout de même afficher et contourner la circulation manuellement.

1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **⋮ > Trafic**.

2 Sélectionnez **Autre itinéraire**, le cas échéant.

3 Sélectionnez **Aller !**.

Eviter les routes à péage

Votre appareil peut calculer des itinéraires excluant tout passage par des zones payantes, comme des routes à péages, des ponts à péages ou des péages urbains. Néanmoins, l'appareil peut toujours inclure une zone à péage dans votre itinéraire si aucune autre solution raisonnable n'est possible.

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire**.

2 Sélectionnez une option :

REMARQUE : le menu peut différer en fonction de votre région et des données cartographiques de votre appareil.

- Sélectionnez **Routes à péage**.
- Sélectionnez **Routes à péage > Routes à péage**.

3 Sélectionnez une option :

- Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone à péage, sélectionnez **Toujours demander**.
- Pour éviter systématiquement les péages, sélectionnez **Éviter**.
- Pour autoriser systématiquement les péages, sélectionnez **Autoriser**.

4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette

Si les données cartographiques de votre appareil contiennent des informations détaillées sur les vignettes, vous pouvez éviter ou autoriser les routes exigeant des vignettes pour chaque pays.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire > Routes à péage > Vignettes**.

2 Sélectionnez un pays.

3 Sélectionnez une option :

- Pour recevoir un avertissement systématique avant de traverser une zone exigeant des vignettes, sélectionnez **Toujours demander**.
- Pour éviter systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Éviter**.
- Pour autoriser systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Autoriser**.

4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contournement de caractéristiques routières

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire > Contournements**.

2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **OK**.

Contourner des zones environnementales

Votre appareil peut éviter des zones à restrictions environnementales ou avec limitation des émissions de gaz d'échappement pouvant s'appliquer à votre véhicule. Cette option s'applique au type de véhicule du profil de véhicule actif.

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire > Zones environnementales**.

2 Sélectionnez une option :

- Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone environnementale, sélectionnez **Toujours demander**.
- Pour éviter systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Éviter**.

- Pour autoriser systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Autoriser**.

3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

Contournement d'une route

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire > Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 4 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire > Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.

La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.

- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez **≡ > Désactiver**.

Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **⌵**.
 - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **≡ > Supprimer**.

Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, vous pouvez utiliser le mode Vol d'oiseau.

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire > Méthode de calcul > Vol d'oiseau > Enregistrer**.

L'appareil ignore les routes et calcule les itinéraires en traçant des lignes droites entre les destinations.

Utilisation de la carte

Vous pouvez utiliser la carte pour suivre un itinéraire (*Votre itinéraire sur la carte*, page 12) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.

- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.

- 3 Sélectionnez une option :

- Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez **+** ou **-**.
- Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez **▲**.
- Pour filtrer les points d'intérêt affichés par catégories, sélectionnez **Q**.
- Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte puis **Aller !** (*Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte*, page 12).

Outils de carte

Avec les outils de carte, vous accédez rapidement aux informations et aux fonctions de l'appareil dont vous avez besoin lorsque la carte est affichée. Lorsque vous activez un outil de carte, il apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

Arrêter : arrête la navigation sur l'itinéraire actif.

Caméra : fournit les commandes de la caméra intégrée et affiche des alertes de collision imminente et de franchissement de voie. Vous permet également d'accéder au viseur de la caméra intégrée et aux paramètres de la fonction d'aide à la conduite.

Modifier l'itinéraire : permet de faire un détour ou d'ignorer des positions sur votre itinéraire (*Modification de votre itinéraire actif*, page 13).

Désactiver le son : désactive le volume principal.

Villes sur l'itinéraire : affiche les villes et services à l'approche le long de votre itinéraire actif ou le long d'une autoroute (*Villes sur l'itinéraire*, page 16).

Sur mon itinéraire : affiche les positions à venir le long de votre itinéraire ou sur la route que vous empruntez (*Sur mon itinéraire*, page 16).

Altitude : affiche les modifications de l'altitude sur votre itinéraire.

Trafic : affiche les conditions de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone (*Affichage des problèmes de circulation à venir*, page 16). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles d'appareil.

Données de trajet : affiche des données de trajet personnalisables, comme la vitesse ou le kilométrage (*Affichage d'informations personnalisées sur le trajet sur la carte*, page 16).

Changements de direction : affiche la liste des prochains changements de direction (*Affichage des virages et des directions*, page 13).

Téléphone : affiche la liste des appels téléphoniques récents à partir de votre téléphone connecté et affiche les options en communication pendant un que vous passez un appel (*Utilisation des options en communication*, page 18).

Météo : affiche les conditions météo dans votre zone.

photoLive : affiche les caméras de surveillance du trafic détectée par votre abonnement photoLive (*Caméras de surveillance du trafic photoLive*, page 22).

Sign. zone danger : permet de signaler une zone de danger ou une alerte radar. Cet outil n'est disponible que lorsque les données de zones de dangers fixes et mobiles sont disponibles sur votre appareil et que vous êtes connecté à l'application Garmin Drive (*Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone*, page 17).

Affichage d'un outil de carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez **:**.

- 2 Sélectionnez un outil de carte.
L'outil de carte apparaît dans un volet sur le bord de la carte.
- 3 Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil de carte, sélectionnez **X**.

Sur mon itinéraire

L'outil Sur mon itinéraire fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire par catégorie, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos.

Vous pouvez personnaliser trois catégories à afficher dans l'outil Sur mon itinéraire.

Affichage des positions à venir

- 1 Sur la carte, sélectionnez : > **Sur mon itinéraire**.
Lorsque vous voyagez, l'outil Carte affiche le lieu suivant le long de votre route ou itinéraire dans chacune des trois catégories. Lorsque vous ne voyagez pas, l'outil Carte affiche les trois noms de catégories.
- 2 Sélectionner une option :
 - Si l'outil Carte affiche des catégories, sélectionnez une catégorie pour afficher une liste des lieux proches dans cette catégorie.
 - Si l'outil Carte affiche les prochains lieux, sélectionnez un lieu pour afficher les détails de la position ou démarrer un itinéraire vers ce lieu.

Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil Sur mon itinéraire.

- 1 Sur la carte, sélectionnez : > **Sur mon itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
 - Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
 - Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Villes sur l'itinéraire

Lorsque vous voyagez sur une autoroute ou suivez un itinéraire qui comprend une autoroute, l'outil Villes sur l'itinéraire fournit des informations sur les prochaines villes le long de l'autoroute. Pour chaque ville, l'outil Carte affiche la distance depuis la sortie de l'autoroute et les services disponibles de manière identique aux informations sur les panneaux routiers d'autoroute.

Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties


- 1 Sur la carte, sélectionnez : > **Villes sur l'itinéraire**.
Lorsque vous voyagez le long d'une autoroute ou d'un itinéraire actif, l'outil Carte affiche des informations sur les prochaines villes et sorties.
- 2 Sélectionnez une ville.
L'appareil affiche une liste de points d'intérêt situés à la sortie de la ville sélectionnée, comme les stations-service, les hébergements ou les restaurants.
- 3 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Aller !** pour lancer la navigation.

Informations sur le trajet

Affichage d'informations personnalisées sur le trajet sur la carte

Vous pouvez utiliser l'outil de carte Données de trajet pour personnaliser les informations sur le trajet qui s'affichent sur la carte.

- 1 Sur la carte, sélectionnez : > **Données de trajet**.
- 2 Sélectionner une option :

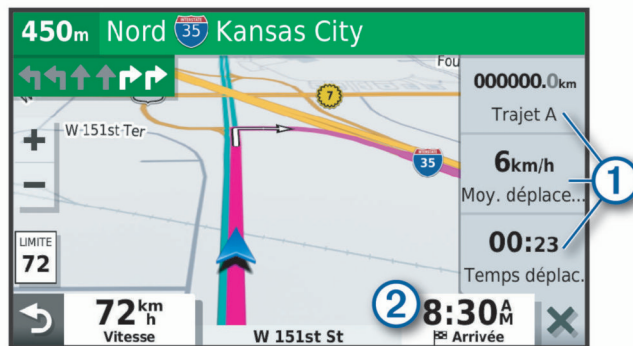

- Sélectionnez un champ de données de l'outil Données de trajet ①, puis sélectionnez l'information à afficher dans le champ.
- Sélectionnez le champ de données cartographiques personnalisable ②, puis sélectionnez l'information à afficher dans le champ.

Affichage de la page d'informations sur le trajet

La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.

Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.
- 2 Cochez la case **Journal de trajet**.

Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez  > **Réinitialiser champ(s)**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
 - Sélectionnez **Réinitialiser les données de trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
 - Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
 - Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

Affichage des problèmes de circulation à venir

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données sur le trafic ([Trafic](#), page 19).

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez : > **Trafic**.

Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.

- 2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Trafic**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez  > **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.
- 2 Cochez la case en regard de chacun des calques que vous souhaitez afficher sur la carte.

Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.
REMARQUE : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.

Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Carte et véhicule** > **Affichage carte routière**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
 - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
 - Touchez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone

L'application Garmin Drive permet à votre appareil de recevoir des Smart Notifications et des informations en temps réel, comme des données de trafic en temps réel et des infos sur la météo.

Données de trafic en temps réel : envoie des données de trafic en temps réel sur votre appareil, comme les incidents de circulation, les zones de danger, les retards, les zones de travaux et les routes barrées ([Trafic, page 19](#)).

Informations météo : envoie des prévisions météo, des informations sur les conditions routières et des données de radar météo en temps réel sur votre appareil ([Affichage des prévisions météo, page 20](#)).

Smart Notifications : affiche des notifications et des messages liés à votre téléphone sur votre appareil. Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

Appel mains libres : permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques à l'aide de votre appareil, et permet d'utiliser l'appareil comme haut-parleur pour les appels mains libres. Si la langue sélectionnée est prise en charge par la fonction de commande vocale, vous pouvez passer des appels à l'aide des commandes vocales.

Envoyer des positions vers l'appareil : permet d'envoyer des positions de votre smartphone vers votre appareil de navigation.

Publication de check-in Foursquare : permet de publier des check-ins sur des lieux Foursquare à partir de votre appareil de navigation ([Check-ins avec Foursquare, page 10](#)).

Couplage avec votre smartphone

Vous pouvez coupler votre appareil Garmin avec votre smartphone et l'application Garmin Drive pour activer des fonctions supplémentaires et accéder à des informations en temps réel ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 17](#)).

- 1 À partir de la boutique d'applications sur votre smartphone, installez l'application Garmin Drive.
- 2 Allumez votre appareil Garmin, puis placez-le à moins de 3 mètres (10 pieds) de votre smartphone.
- 3 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous connecter à un compte Garmin et terminer les processus de couplage et de configuration.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver les appels mains libres et les fonctions Garmin Drive de votre smartphone couplé.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez  à côté du nom de votre téléphone.
- 3 Dans la section **Utiliser pour**, sélectionnez une option :
 - Pour activer la connexion à l'application Garmin Drive, sélectionnez **Garmin Drive**.
 - Pour activer les fonctions d'appel mains libres, sélectionnez **Mains libres**.
- 4 Sélectionnez **OK**.

Affichage ou masquage des notifications de l'application (Android™)

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Drive pour choisir les types de notifications à afficher sur votre appareil Garmin.

- 1 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
- 2 Sélectionnez  > **Smart Notifications**.
La liste des applications présentes sur votre smartphone s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton en regard d'une application pour activer ou désactiver les notifications de cette application.

Affichage ou masquage des catégories de notification pour votre appareil Apple®

Si vous êtes connecté à un appareil Apple, vous pouvez filtrer les notifications qui apparaissent sur votre appareil Garmin en affichant ou en masquant les catégories.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Smart Notifications** > .
- 2 Cochez la case à côté de chaque notification à afficher.

Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires

- 1 Placez votre casque ou téléphone et votre appareil Bluetooth à moins de 10 m (33 pieds) l'un de l'autre.
- 2 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre appareil.
- 3 Sur votre casque ou téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth et autorisez les autres appareils Bluetooth à voir ce périphérique.
- 4 Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**. Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre casque ou votre téléphone dans la liste.
- 6 Sélectionnez : **Associer**.

Smart Notifications

Quand votre appareil est connecté à l'application Garmin Drive, vous pouvez afficher les notifications de votre smartphone sur votre appareil Garmin, notamment les SMS, les appels entrants et les rendez-vous du calendrier.

Réception de notifications

AVERTISSEMENT

Ne lisez pas les notifications lorsque vous conduisiez et n'y répondez pas non plus.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive (*Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 17*).

Sur la majorité des pages, une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque l'appareil reçoit une notification de votre smartphone. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

REMARQUE : si une carte est affichée, les notifications s'affichent dans un outil de carte.

- Pour ignorer une notification, sélectionnez **OK**.
La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.
- Pour afficher une notification, sélectionnez **Afficher**.
- Pour écouter une notification, sélectionnez **Afficher > Lire**.
L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.
- Pour effectuer des actions supplémentaires, comme ignorer la notification à partir de votre téléphone, sélectionnez **Afficher** et choisissez une option.
REMARQUE : certaines actions supplémentaires sont disponibles uniquement pour certains types de notification et doivent être prises en charge par l'application qui génère la notification.

Réception de notifications lorsque la carte est affichée

AVERTISSEMENT

Ne lisez pas les notifications lorsque vous conduisiez et n'y répondez pas non plus.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive (*Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 17*).

Lorsque la carte est affichée, les nouvelles notifications s'affichent dans un outil de carte au bord de l'écran. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

- Pour ignorer une notification, sélectionnez **X** ou attendez que la fenêtre contextuelle disparaisse.

La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.

- Pour afficher une notification, sélectionnez le texte de la notification.
- Pour écouter la notification, sélectionnez **Lire le message**.
L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.
- Pour lancer la lecture d'une notification à l'aide d'une commande vocale, dites **Lire le message**.
REMARQUE : cette option n'est disponible que si la langue sélectionnée est prise en charge par la fonction de commande vocale et si l'icône  est affichée dans l'outil de carte.
- Pour effectuer des actions supplémentaires, comme ignorer la notification à partir de votre téléphone, sélectionnez **Afficher** et choisissez une option.

REMARQUE : certaines actions supplémentaires sont disponibles uniquement pour certains types de notification et doivent être prises en charge par l'application qui génère la notification.

Affichage de la liste des notifications

Vous pouvez afficher une liste de toutes les notifications actives.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation > Smart Notifications**.

La liste des notifications s'affiche. Les notifications non lues s'affichent en noir et les notifications déjà lues s'affichent en gris.

- 2 Sélectionner une option :

- Pour afficher une notification, sélectionnez la description de la notification.
- Pour écouter une notification, sélectionnez .
L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

Appel mains libres

REMARQUE : bien que la majorité des téléphones portables et des casques soient pris en charge et puissent être utilisés, nous ne pouvons garantir qu'un téléphone ou un casque spécifique puisse être utilisé. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable et à votre casque sans fil pour l'utiliser comme un appareil mains libres. Pour savoir si votre appareil Bluetooth est compatible avec votre appareil, rendez-vous sur le site Web www.garmin.com/bluetooth.

Appels téléphoniques

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour composer un numéro, sélectionnez , entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez .
 - Pour appeler un numéro récemment composé ou ayant appelé récemment, sélectionnez  et sélectionnez un numéro.
 - Pour appeler un contact de votre répertoire, sélectionnez  et sélectionnez un contact.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Répondre** ou **Arrêter**.

Utilisation des options en communication

Les options en communication s'affichent lorsque vous répondez à un appel. Certaines options peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

ASTUCE : si vous fermez la page des options en communication, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en sélectionnant  dans le menu principal.

- Pour configurer un appel de conférence, sélectionnez .
- Pour transférer du son vers votre téléphone, sélectionnez .

ASTUCE : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour désactiver la connexion Bluetooth tout en poursuivant votre appel.

- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez .

ASTUCE : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.

- Pour désactiver le microphone, sélectionnez .
- Pour raccrocher, sélectionnez .

Enregistrement d'un numéro de téléphone comme préréglage

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois contacts comme préréglages sur le clavier numérique. Ces raccourcis vous permettent d'appeler rapidement votre domicile, des membres de votre famille ou d'autres contacts que vous appelez souvent.

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Maintenez enfoncé un numéro préréglé comme **Préréglage 1**.
- 3 Sélectionnez un contact.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra se connecter automatiquement à votre appareil Garmin par la suite.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil à déconnecter.

Suppression d'un appareil Bluetooth couplé

Vous pouvez supprimer un appareil Bluetooth couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil Garmin. Si vous supprimez un smartphone couplé, vous supprimez aussi tous les contacts synchronisés dans le carnet d'adresses et l'historique des appels de votre appareil Garmin.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 2 À côté du nom de l'appareil Bluetooth, sélectionnez  > **Oublier**.

Trafic

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Votre appareil peut vous fournir des informations sur l'état du trafic ou sur votre itinéraire. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard important est prévu à cause d'un problème de circulation sur votre itinéraire actif (**Paramètres de trafic**, page 23). La carte du trafic vous permet de parcourir la carte à la recherche des problèmes de circulation dans votre zone.

Pour vous fournir des informations sur le trafic, votre appareil doit recevoir des données de trafic.

- Les modèles de produit dont le nom se termine par MT peuvent recevoir les données de trafic à partir d'un signal de diffusion sans fil à l'aide du récepteur d'info-traffic intégré et du câble allume-cigare inclus (**Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic**, page 19).

- Tous les modèles de produit peuvent recevoir les données de trafic sans abonnement via l'application Garmin Drive (**Réception de données d'info-traffic via votre smartphone**, page 19).
- Tous les modèles peuvent recevoir des données de trafic à l'aide d'un câble récepteur d'info-traffic sans fil en option (**Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic**, page 19). Rendez-vous sur la page de produits garmin.com pour acheter un câble récepteur d'info-traffic compatible en option.

Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour obtenir des informations sur les zones de couverture du service d'info-traffic, consultez le site garmin.com/traffic.

Réception de données d'info-traffic via votre smartphone

Votre appareil peut recevoir des données d'info-traffic sans abonnement lorsqu'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application Garmin Drive.

- 1 Connectez votre appareil à l'application Garmin Drive (**Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone**, page 17).
- 2 Sur votre appareil Garmin, sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Trafic**, et vérifiez que la case **Trafic** est bien cochée.

Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic

AVIS

La chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

Un récepteur d'info-traffic reçoit des données de trafic via un signal sans fil, lorsque celui-ci est disponible. Pour recevoir les données de trafic avec un réseau sans fil, l'appareil doit être connecté à l'allume-cigare à l'aide d'un câble d'alimentation compatible pour l'info-traffic. Un récepteur d'info-traffic est fourni avec certains modèles de produit (**Trafic**, page 19). Si le modèle de votre produit n'inclut pas de récepteur d'info-traffic, vous pouvez aller à la page de votre produit sur garmin.com pour trouver et acheter un accessoire de câble de récepteur d'info-traffic compatible.

Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour obtenir des informations sur les zones de couverture du service d'info-traffic, consultez le site garmin.com/traffic.

Connectez l'appareil à l'allume-cigare à l'aide du câble d'alimentation compatible avec l'info-traffic (**Installation et alimentation de l'appareil Garmin dans votre véhicule**, page 1).

Si le modèle de votre produit comprend les données de trafic, le câble allume-cigare fourni avec votre appareil est compatible avec l'info-traffic. Si vous avez acheté un câble de récepteur d'info-traffic comme accessoire, vous devez utiliser le câble accessoire pour connecter l'appareil à l'allume-cigare.

Lorsque vous vous trouvez dans une zone de couverture du trafic, vous pouvez afficher des informations sur le trafic et ainsi contourner plus facilement la circulation.

Activation du trafic

Vous pouvez activer ou désactiver les données de trafic.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Trafic**.
- 2 Cochez la case **Trafic**.

Commande vocale

REMARQUE : la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

REMARQUE : un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

Définition de l'expression d'activation


L'expression d'activation est un mot ou une expression que vous pouvez prononcer pour activer la fonction de commande vocale. L'expression d'activation par défaut est OK Garmin.

ASTUCE : pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale, utilisez une expression difficile à deviner.

- 1 Sélectionnez > **Commande vocale** > > **Expression d'activation**.
- 2 Saisissez une nouvelle expression d'activation.
L'appareil indique le niveau de sécurité offert par l'expression à mesure que vous la saisissez.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Activation de la commande vocale

- 1 Dites **OK Garmin**.
Le menu Commande vocale s'affiche.

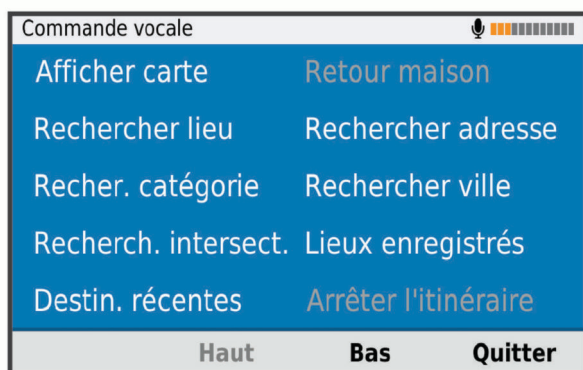

- 2 Énoncez une commande du menu.
- 3 Répondez au message vocal pour terminer la recherche ou l'action.

Astuces pour la commande vocale

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Réduisez le bruit ambiant, par exemple les bruits de voix ou la radio, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Énoncez les commandes vocales telles qu'elles apparaissent à l'écran.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Rallongez l'expression d'activation pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale.
- Attendez l'émission des deux tonalités qui confirment l'activation et la désactivation du mode Commande vocale.

Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez prononcer les noms de lieux connus.

- 1 Dites **OK Garmin**.

- 2 Dites **Rechercher lieu**.
- 3 Écoutez le message vocal, puis prononcez le nom d'un lieu.
L'appareil affiche une liste de résultats.



- 4 Prononcez le numéro de la ligne correspondant au lieu souhaité.
L'appareil affiche la position sur la carte.
- 5 Dites **Naviguer**.

Désactivation des instructions

Vous pouvez désactiver les instructions de commande vocale sans désactiver le son de l'appareil.

- 1 Sélectionnez > **Navigation** > **Commande vocale** > .
- 2 Sélectionnez **Instructions silencieuses** > **Activé**.

Utilisation des applications

Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil

Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation en plusieurs langues, directement sur l'écran de votre appareil.

- 1 Sélectionnez > **Manuel d'utilisation**.
Le manuel d'utilisation s'affiche dans la langue du logiciel (*Réglage de la langue du texte*, page 24).
- 2 Sélectionnez pour rechercher le manuel d'utilisation (facultatif).

Affichage des prévisions météo

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données météo. Vous pouvez connecter votre appareil à l'application Garmin Drive pour recevoir des données météo (*Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone*, page 17).

- 1 Sélectionnez > **Météo**.
L'appareil affiche les conditions météorologiques actuelles et des prévisions pour les prochains jours.
- 2 Sélectionnez un jour.
Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

Consultation de la météo près d'une autre ville

- 1 Sélectionnez > **Météo** > **Position actuelle**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour consulter la météo près d'une ville faisant partie de vos favoris, sélectionnez une ville dans la liste.
 - Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom de la ville souhaitée.

Affichage du radar météo

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 17](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Radar météo**.
- 2 Sélectionnez ► pour animer la carte radar.

Affichage des alertes météo

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 17](#)).

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Lorsque vous vous déplacez avec votre appareil, il se peut que des alertes météo s'affichent sur la carte. Vous pouvez également afficher une carte des alertes météo à proximité de votre position actuelle ou d'une ville de votre choix.

- 1 Sélectionnez  > **Météo**.
- 2 Sélectionnez une ville, si besoin.
- 3 Sélectionnez  > **Alertes météo**.

Consultation des conditions de circulation

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 17](#)).

Vous pouvez voir les conditions routières en lien avec la météo pour les routes de votre région, sur votre itinéraire ou dans une autre ville.

- 1 Sélectionnez  > **Météo**.
- 2 Sélectionnez une ville, si besoin.
- 3 Sélectionnez  > **Conditions de circulation**.

Journal de l'historique d'entretien

Vous pouvez consigner la date et l'odomètre pendant l'entretien ou la maintenance de votre véhicule. L'appareil fournit plusieurs catégories d'entretien et vous pouvez ajouter des catégories personnalisées ([Ajout de catégories d'entretien, page 21](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un enregistrement**.
- 4 Entrez la valeur de l'odomètre et sélectionnez **Suivant**.
- 5 Entrez un commentaire (facultatif).
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Ajout de catégories d'entretien

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez  > **Ajouter une catégorie**.
- 3 Saisissez le nom de la catégorie, puis sélectionnez **Terminé**.

Suppression des catégories d'entretien

Lorsque vous supprimez une catégorie d'entretien, tous les enregistrements d'entretien de cette catégorie sont également supprimés.

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez  > **Supprimer catégories**.
- 3 Sélectionnez les catégories d'entretien à supprimer.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.

- 2 Sélectionnez la catégorie à renommer.
- 3 Sélectionnez  > **Renommer catégorie**.
- 4 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Suppression des enregistrements d'entretien

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez  > **Suppr. enregistrements**.
- 4 Sélectionnez l'enregistrement d'entretien à supprimer.
- 5 Sélectionnez **Supprimer**.

Modification d'un enregistrement d'entretien

Vous pouvez modifier le commentaire, l'odomètre et la date d'un enregistrement d'entretien.

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un champ.
- 4 Saisissez les nouvelles informations, puis sélectionnez **Terminé**.

Planificateur de trajets

Le planificateur de trajets vous permet de créer et d'enregistrer un trajet, que vous pourrez suivre ultérieurement. Cette fonction peut s'avérer utile pour la planification d'un parcours de distribution, de vacances ou d'un road trip. Vous pouvez modifier un trajet enregistré pour le personnaliser, réorganiser les positions, optimiser l'ordre des arrêts, ajouter des suggestions culturelles et touristiques et ajouter des points de tracé, par exemple.

Vous pouvez aussi utiliser le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire actif.

Planification d'un trajet

Si un trajet peut comporter une multitude de destinations, il doit au moins inclure un point de départ et une destination. Le point de départ est la position à laquelle vous prévoyez de commencer votre trajet. Si vous lancez la navigation à partir d'une autre position, l'appareil vous permet d'atteindre votre position de départ en premier. Pour un itinéraire aller-retour, le point de départ et la destination finale peuvent être identiques.

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets** > **Nouveau trajet**.
- 2 Sélectionnez **Sélectionner la position de départ**.
- 3 Sélectionnez une position comme point de départ, puis choisissez **Sélect..**
- 4 Sélectionnez **Sélectionner la destination**.
- 5 Sélectionnez une position comme destination, puis choisissez **Sélect..**
- 6 Sélectionnez **Ajouter une position** pour ajouter d'autres positions (facultatif).
- 7 Une fois que vous avez ajouté toutes les positions nécessaires, sélectionnez **Suivant** > **Enregistrer**.
- 8 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Modification et réorganisation des positions d'un trajet

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets** > **Trajets enregistrés**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour avancer ou reculer la position au sein du trajet, sélectionnez  et déplacez la position au sein du trajet.
 - Pour ajouter une nouvelle position après la position sélectionnée, sélectionnez .

- Pour supprimer la position, sélectionnez .

Optimisation de l'ordre des destinations dans un trajet

L'appareil peut automatiquement optimiser l'ordre des destinations de votre trajet afin de créer un parcours plus rapide et plus court. Le point de départ et la destination finale restent tels quels lorsque vous optimisez l'ordre.

Lors de la modification d'un trajet, sélectionnez  > **Optimiser l'ordre**.

Ajout de lieux touristiques et culturels sur vos trajets

L'appareil peut vous suggérer des lieux touristiques et culturels intéressants ou populaires à ajouter à votre trajet.

- 1 Lors de la modification d'un trajet, sélectionnez  > **Suggérer des attractions**.
- 2 Sélectionnez un lieu culturel ou touristique pour obtenir plus d'informations.
- 3 Sélectionnez **Sélect.** pour ajouter le lieu à votre trajet.

Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet

Vous pouvez personnaliser la manière dont l'appareil calcule l'itinéraire lorsque vous démarrez votre trajet.

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets > Trajets enregistrés**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez l'icône de profil du véhicule et choisissez le véhicule que vous prévoyez d'utiliser pour votre trajet (facultatif).
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour ajouter des points de tracé au trajet, sélectionnez **Tracer l'itinéraire** et suivez les indications à l'écran (*Tracé d'itinéraires*, page 13).
 - Pour modifier le mode de calcul du trajet, sélectionnez **Préférences d'itinéraire** (*Modification du mode de calcul d'itinéraire*, page 14).

Suivi d'un trajet enregistré

Avant de pouvoir lancer la navigation sur un itinéraire enregistré, veillez à ce que le profil de véhicule actif sur l'appareil corresponde au profil de véhicule sélectionné pour l'itinéraire (*Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet*, page 22). Si tel n'est pas le cas, l'appareil vous invite à modifier le profil du véhicule pour pouvoir lancer l'itinéraire (*Changement du profil du véhicule*, page 3).

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets > Trajets enregistrés**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.
- 4 Sélectionnez la première position sur votre trajet, puis sélectionnez **Démarrer**.

L'appareil calcule un itinéraire à partir de votre position actuelle jusqu'à la position sélectionnée, puis vous guide jusqu'aux autres destinations, dans l'ordre.

Modification et enregistrement de votre itinéraire actif

Si un itinéraire est actif, utilisez le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire en tant que trajet.

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets > Trajets enregistrés > Mon itinéraire actif**.
- 2 Modifiez votre itinéraire à l'aide des fonctions du planificateur de trajets de votre choix.
L'itinéraire est recalculé dès que vous apportez une modification.

- 3 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer votre itinéraire en tant que trajet, que vous pourrez encore suivre ultérieurement (facultatif).

Caméras de surveillance du trafic photoLive

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à l'application Garmin Drive (*Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone*, page 17).

Les caméras de surveillance du trafic photoLive fournissent des images du trafic en temps réel sur des routes et intersections principales.

Le service photoLive n'est pas disponible dans toutes les zones.

Affichage et enregistrement des caméras de surveillance du trafic photoLive

Vous pouvez afficher des images en temps réel provenant de caméras de surveillance du trafic situées à proximité. Vous pouvez également enregistrer des caméras de surveillance du trafic pour les itinéraires que suivez régulièrement.

- 1 Sélectionnez  > **photoLive**.
- 2 Sélectionnez **Touchez pour ajouter**.
- 3 Sélectionnez une route.
- 4 Sélectionnez la position d'une caméra de surveillance du trafic.

Un aperçu de l'image en temps réel provenant de la caméra apparaît à côté d'une carte affichant la position des caméras. Vous pouvez sélectionner l'aperçu de l'image pour l'agrandir.

- 5 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer la caméra (facultatif).
Un aperçu miniature de la caméra est ajouté à l'écran principal de l'application photoLive.

Visualisation des caméras de surveillance du trafic photoLive sur la carte

L'outil de carte photoLive affiche les caméras de surveillance que vous allez rencontrer sur la route que vous empruntez.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **photoLive**.
L'appareil affiche l'image en temps réel provenant de la caméra de surveillance du trafic la plus proche, présente sur la route que vous empruntez, en indiquant la distance qui vous en sépare. Lorsque vous la dépassez, l'appareil charge en temps réel l'image de la prochaine caméra.
- 2 Si aucune caméra n'est trouvée sur la route, sélectionnez **Chercher des alertes Garmin** pour afficher ou enregistrer les caméras de surveillance du trafic situées à proximité (facultatif).

Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic

- 1 Sélectionnez  > **photoLive**.
- 2 Sélectionnez **Touchez pour ajouter**.
- 3 Sélectionnez une route.
- 4 Sélectionnez une intersection.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil*, page 24).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez  > **Où je suis allé**.

Paramètres

Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

Profil de véhicule : permet de définir le profil de véhicule pour chaque véhicule avec lequel vous allez utiliser votre appareil.

Carte et véhicule : permet de définir le niveau de détail de la carte ainsi que l'icône du véhicule à afficher sur votre appareil.

Préférences d'itinéraire : permet de définir les préférences de l'itinéraire lors de la navigation.

Assistance au conducteur : permet de définir les alertes de l'assistance au conducteur.

Trafic : permet de régler les informations sur le trafic utilisées par l'appareil. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard important est prévu (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire*, page 14).

Unités : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Carte et véhicule**.

Véhicule : permet de définir l'icône du véhicule qui représente votre position sur la carte.

Affichage carte routière : permet de définir la perspective sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Thème de la carte : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

Calques de carte : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (*Personnalisation des calques de la carte*, page 17).

Zoom auto : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

Mes cartes : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

ASTUCE : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur <http://buy.garmin.com>.

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Carte et véhicule > Mes cartes**.

2 Sélectionnez une carte.

Paramètres de préférences d'itinéraire

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire**.

Aperçu de l'itinéraire : affiche un aperçu des routes principales sur votre itinéraire lorsque vous démarrez la navigation.

Méthode de calcul : permet de définir la méthode de calcul des itinéraires.

Contournements : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

Contournements personnalisés : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

Zones environnementales : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

Mode restreint : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur.

Profil de voix : permet de définir la langue du guidage vocal de navigation.

Historique de voyage : permet à l'appareil d'enregistrer les informations pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

Effacer histor. voyage : permet d'effacer votre historique de voyage pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

Paramètres d'aide à la conduite

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Assistance au conducteur**.

Alertes destinées au conducteur : permet d'activer ou de désactiver les alertes à l'approche de certaines zones ou conditions routières (*Fonctions et alertes de vigilance du conducteur*, page 5).

Alertes points d'intérêt : vous prévient lorsque vous approchez d'une zone de danger.

Paramètres de trafic

Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Navigation > Trafic**.

Trafic : permet d'activer le service d'info-traffic.

Fournisseur actuel : permet de définir le fournisseur d'info-traffic à utiliser. L'option Auto permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

Abonnements : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-traffic.

Optimiser l'itinéraire : permet à l'appareil d'utiliser les autres itinéraires optimisés, automatiquement ou sur demande (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire*, page 14).

Alertes d'info-traffic : permet de définir l'importance du problème de circulation pour laquelle l'appareil affiche une alerte routière.

Paramètres de la caméra intégrée

Sélectionnez **Paramètres > Caméra intégrée**.

Placement de la caméra : permet de définir la hauteur du véhicule et la position de la caméra, puis d'aligner la caméra intégrée (*Alignement de la caméra*, page 3).

Enregistrement automatique : permet à la caméra intégrée de démarrer l'enregistrement vidéo automatiquement lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

Alertes sonores d'assistance au conducteur : permet à l'appareil d'émettre une tonalité quand un avertissement de collision imminente ou de franchissement de voie est déclenché.

Avertissement de collision imminente : permet d'activer les avertissements de collision imminente et d'en régler la sensibilité (*Système d'avertissement de collision imminente*, page 6). Plus la sensibilité est élevée, plus l'alerte se déclenche rapidement.

Avertissement de franchissement de voie : déclenche une alerte dès que l'appareil détecte que vous débordez involontairement sur la voie de gauche ou de droite (*Système d'alerte de franchissement de voie*, page 6).

Résolution de la vidéo : permet de régler la résolution et la qualité des enregistrements réalisés avec la caméra intégrée.

Contenu non enregistré : détermine quand l'appareil supprime les vidéos non enregistrées. Lorsque l'option **Supprimer quand le stockage est plein** est sélectionnée, l'appareil supprime la vidéo non enregistrée la plus ancienne lorsque le stockage sur carte mémoire est plein. Lorsque l'option **Supprimer immédiatement** est sélectionnée, l'appareil supprime en permanence les vidéos non enregistrées datant de plus de trois minutes et supprime toutes les vidéos non enregistrées à la mise hors tension. Cette option est utile pour protéger la confidentialité des données. Lorsque l'option **Supprimer immédiatement** est sélectionnée, vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos Travelapse™ ni afficher les vidéos non enregistrées dans la galerie.

Enregistrer le son : active ou désactive l'enregistrement audio quand vous enregistrez avec la caméra intégrée.

Superposition de données : intègre les informations de date, d'heure, de position et de vitesse à la vidéo enregistrée.

Enregistrement suite à la perte d'alimentation : continue l'enregistrement de la vidéo pendant une durée préalablement configurée après une perte d'alimentation.

Activation de la technologie Bluetooth sans fil

Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

Connexion à un réseau sans fil

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Wi-Fi**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez le commutateur pour activer la technologie de réseau sans fil.
- 3 Sélectionnez un réseau sans fil.
- 4 Si nécessaire, saisissez la clé de cryptage.

L'appareil se connecte au réseau sans fil. L'appareil enregistre les informations de connexion au réseau et se connecte automatiquement lorsque vous retournez à cette position.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Paramètres > Affichage**.

Niveau de luminosité : règle la luminosité de l'écran de votre appareil.

Thème : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Automatique, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

Fonds d'écran : définit l'arrière-plan du fond d'écran de votre appareil.

Veille : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

Écran de veille interactif : active ou désactive l'économiseur d'écran Daydream.

Taille de la police : augmente ou diminue la taille de la police sur votre appareil.

Diffuser : vous permet d'afficher les contenus de l'appareil sur un écran externe compatible à l'aide d'une technologie sans fil.

Paramètres de son et de notification

Sélectionnez **Paramètres > Sons et notifications**.

Curseurs de volume : permettent de régler les niveaux de volume pour la navigation, le lecteur audio, les appels, les alarmes et les notifications.

Ne pas déranger : permet de définir les règles pour la fonction automatique Ne pas déranger. Cette fonction vous permet de désactiver les alertes sonores à des moments précis ou lors d'événements.

Sonnerie de notification par défaut : définit la sonnerie de notification par défaut sur votre appareil.

Réglage du volume du son et des notifications

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Sons et notifications**.
- 2 Réglez le volume du son et des notifications à l'aide des curseurs.

Activation ou désactivation des services de géolocalisation

Les fonctions de géolocalisation doivent être activées pour que votre appareil puisse déterminer votre position, calculer des itinéraires et vous fournir une aide à la navigation. Vous pouvez désactiver les services de géolocalisation pour planifier un itinéraire quand aucun signal GPS n'est disponible. Lorsque les services de géolocalisation sont désactivés, l'appareil active un simulateur GPS pour calculer et simuler des itinéraires.

ASTUCE : en désactivant les services de géolocalisation, vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Position**.
- 2 Sélectionnez le bouton pour activer ou désactiver les services de géolocalisation.

REMARQUE : dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de changer le paramètre Mode, vous pouvez le laisser sur l'option par défaut, à savoir Appareil uniquement. L'appareil inclut une antenne GPS haute performance qui fournit des données de position très précises pendant la navigation.

Réglage de la langue du texte

Vous pouvez sélectionner la langue du texte dans le logiciel de l'appareil.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Langue et saisie > Langue**.
- 2 Sélectionnez une langue.

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Paramètres > Date et heure**.

Date/Heure automatique : règle automatiquement l'heure d'après les informations communiquées par le réseau connecté.

Définir la date : règle le mois, le jour et l'année sur votre appareil.

Définir l'heure : règle l'heure sur votre appareil.

Définir le fuseau horaire : permet de définir le fuseau horaire de votre appareil.

Utiliser le format 24 h : active ou désactive le format 24 heures.

Paramètres de l'appareil

Sélectionnez **Paramètres > À propos de l'appareil**.

Mises à jour du système : permet de mettre à jour la carte et le logiciel de l'appareil.

État : permet d'afficher l'état de la batterie et les informations de connexion au réseau.

Informations légales : vous permet de consulter le contrat de licence utilisateur final (CLUF), ainsi que des informations sur la licence logicielle.

Indications réglementaires : affiche les informations de conformité et réglementaires relatives à l'étiquetage électronique.

Informations sur l'appareil Garmin : affiche les informations relatives à la version du matériel et du logiciel.

Restauration des paramètres

Vous pouvez restaurer une catégorie de paramètres aux valeurs par défaut.

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez : > **Restaurer**.

Réinitialisation des données et des paramètres

L'appareil offre plusieurs options pour supprimer vos données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut.

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour effacer votre historique de voyage, sélectionnez **Navigation > Préférences d'itinéraire > Effacer histor. voyage**.
Cette option permet de supprimer tous les enregistrements des endroits que vous avez traversés. Elle ne supprime pas les lieux enregistrés, les comptes, les applications et les cartes installées.
 - Pour réinitialiser tous les paramètres de navigation par défaut, sélectionnez **Navigation > : > Restaurer**.
Cette option ne supprime pas les données utilisateur.
 - Pour supprimer tous les réseaux sans fil enregistrés ainsi que les appareils couplés, sélectionnez **Réinitialisation de l'appareil > Réinitialisation des paramètres réseau**.
Cette option ne supprime aucune autre donnée utilisateur.
 - Pour supprimer toutes les données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres par défaut, sélectionnez **Réinitialisation de l'appareil > Restaurer valeurs d'usine**.
Cette option permet de supprimer votre historique de voyage, vos applications, vos comptes, vos paramètres, vos réseaux enregistrés, vos appareils couplés ainsi que toutes les autres données utilisateur. Les cartes installées ne sont pas supprimées. Les fichiers utilisateur dans le dossier Garmin ne seront peut-être pas supprimés.

Informations sur l'appareil

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

- 1 Dans le menu des paramètres, faites défiler l'écran jusqu'au fond du menu.
- 2 Sélectionnez **À propos de l'appareil > Indications réglementaires**.

Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	De -10 à 55°C (de 14 à 131°F)
Plage de températures de chargement (allume-cigare)	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Type d'alimentation en entrée	Allume-cigare avec accessoire en option. Alimentation CA avec accessoire en option pour la maison ou le bureau uniquement.
Type de pile	Rechargeable au lithium-ion
Entrée	CC maximum 5 V, 2 A
Fréquences sans fil	2,4 GHz à 19,5 dBm nominal

Chargement de l'appareil

REMARQUE : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Installez l'appareil sur le support de montage, puis connectez le support à l'alimentation du véhicule.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.
Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site www.garmin.com. Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un adaptateur tiers.

Maintenance de l'appareil

Centre d'assistance Garmin

Rendez-vous sur support.garmin.com pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

Mises à jour cartographiques et logicielles

Pour profiter de la meilleure expérience de navigation possible, veillez à mettre à jour régulièrement les cartes et les logiciels de votre appareil.

Les mises à jour cartographiques indiquent les dernières modifications apportées aux routes et lieux figurant sur les cartes utilisées par votre appareil. En mettant vos cartes à jour, vous trouverez plus facilement les nouveaux lieux et vous pourrez générer des itinéraires plus précis. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses et peuvent prendre plusieurs heures.

Les mises à jour logicielles modifient et améliorent les fonctions et le fonctionnement de l'appareil. Les mises à jour logicielles sont plus légères et ne prennent que quelques minutes.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour votre logiciel.

- Vous pouvez connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi pour effectuer la mise à jour directement sur l'appareil (recommandé). Cette option vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.
- Vous pouvez connecter l'appareil à un ordinateur et le mettre à jour à l'aide de l'application Garmin Express (garmin.com/express). Cette option vous permet d'installer des données cartographiques sur une carte mémoire si les cartes mises à jour sont trop volumineuses pour être stockées sur le stockage interne.

Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi

AVIS

Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour cartographiques et logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Vous pouvez mettre à jour les cartes et le logiciel en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi qui fournit un accès à Internet. Ceci vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à une source d'alimentation externe à l'aide du câble USB inclus.

REMARQUE : l'appareil n'inclut pas d'adaptateur USB. Accédez à la page du produit sur garmin.com pour acheter un adaptateur d'alimentation.

2 Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi (*Connexion à un réseau sans fil*, page 24).

Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil recherche automatiquement les mises à jour disponibles et affiche une notification lorsqu'une mise à jour est disponible.

3 Sélectionner une option :

- Lorsqu'une notification de mise à jour s'affiche, balayez l'écran du haut vers le bas, et sélectionnez **Une mise à jour est disponible**.
- Pour effectuer une recherche manuelle des mises à jour, sélectionnez **Paramètres > À propos de l'appareil > Mises à jour du système**.

L'appareil affiche les mises à jour cartographiques et logicielles disponibles. Quand une mise à jour est disponible, **Mise à jour disponible** s'affiche sous Carte ou Logiciel.

4 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, sélectionnez **Télécharger**.
- Pour installer uniquement les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Carte**.
- Pour installer uniquement les mises à jour logicielles, sélectionnez **Logiciel**.

5 Si besoin, lisez les contrats de licence, puis sélectionnez **Tout accepter** pour accepter les contrats.

REMARQUE : si vous ne souhaitez pas accepter les conditions de licence, vous pouvez sélectionner Refuser. Le processus de mise à jour s'arrête alors. Vous ne pouvez pas installer des mises à jour sans accepter les contrats de licence.

6 Veillez à ce que l'appareil reste connecté à l'alimentation externe et à portée du réseau Wi-Fi jusqu'à la fin du processus de mise à jour.

ASTUCE : si vous interrompez ou annulez une mise à jour de carte avant la fin, il risque de manquer certaines données cartographiques sur votre appareil. Pour corriger ce problème, vous devez effectuer à nouveau la mise à jour des cartes.

Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour cartographiques et logicielles disponibles pour votre appareil.

1 Si l'application Garmin Express n'est pas installée sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour l'installer (*Installation de Garmin Express*, page 26).

2 Ouvrez l'application Garmin Express.

3 Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB.

La petite extrémité du câble se connecte au port micro-USB  de votre appareil Garmin et la grande extrémité se branche sur un port USB disponible de votre ordinateur.



4 Quand votre appareil Garmin vous invite à saisir le mode transfert de fichiers, sélectionnez **Oui**.

5 Dans l'application Garmin Express, cliquez sur **Ajouter un appareil**.

L'application Garmin Express recherche votre appareil et affiche le nom ainsi que le numéro de série de l'appareil.

6 Cliquez sur **Ajouter appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter votre appareil à l'application Garmin Express.

Une fois configurée, l'application Garmin Express affiche les mises à jour disponibles pour votre appareil.



7 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, cliquez sur **Tout installer**.
- Pour installer une mise à jour spécifique, cliquez sur **Afficher les détails**, puis sur **Installer** à côté de la mise à jour de votre choix.

L'application Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses. Leur installation peut prendre beaucoup de temps si votre connexion Internet est lente.

REMARQUE : si une mise à jour cartographique est trop volumineuse pour votre appareil, le logiciel peut vous inviter à installer une carte microSD dans votre appareil pour augmenter la capacité de stockage interne (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 28).

8 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pendant le processus de mise à jour pour terminer l'installation des mises à jour.

Par exemple, pendant une mise à jour, l'application Garmin Express peut vous demander de déconnecter et de reconnecter votre appareil.

Installation de Garmin Express

L'application Garmin Express est disponible pour les ordinateurs Windows® et Mac®.

1 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express.

2 Sélectionner une option :

- Pour afficher la configuration requise et vérifier que l'application Garmin Express est compatible avec votre ordinateur, sélectionnez **Configuration système requise**.
- Pour une installation sur un ordinateur Windows, sélectionnez **Télécharger pour Windows**.
- Pour une installation sur un ordinateur Mac, sélectionnez **Télécharger pour Mac**.

3 Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

Entretien de l'appareil

AVIS

Evitez de laisser tomber l'appareil.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo

AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

Pour optimiser la qualité de vos vidéos, nettoyez régulièrement l'objectif de la caméra.

- 1 Essuyez l'objectif à l'aide d'un chiffon doux et anti-rayures, éventuellement humidifié avec de l'alcool isopropylique.
- 2 Laissez sécher l'objectif à l'air libre.

Nettoyage du boîtier externe

AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil à l'aide du logiciel Garmin Express (garmin.com/express).

Redémarrage de l'appareil

Vous pouvez redémarrer votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

Retrait du support de la ventouse

- 1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.

- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Annexes

Caméras de recul

Votre appareil peut afficher le flux vidéo d'une ou de plusieurs caméras de recul connectées.

Connexion d'une caméra de recul filaire

Le support de montage de l'appareil inclut une prise d'entrée vidéo composite de 3,5 mm. Vous pouvez connecter une caméra de recul filaire et afficher la sortie sur l'écran de l'appareil.

Branchez le câble vidéo de la caméra sur la prise d'entrée vidéo ① du support de montage.



Couplage de la caméra de recul BC™ 35 avec un appareil de navigation Garmin

Vous devez activer le paramètre Wi-Fi sur votre appareil de navigation Garmin avant de pouvoir le connecter à une caméra. La caméra de recul sans fil BC 35 est compatible avec certains appareils de navigation Garmin Android. Rendez-vous sur garmin.com/bc35 pour en savoir plus sur les appareils compatibles.

Vous pouvez coupler jusqu'à quatre caméras de recul sans fil BC 35 avec votre appareil de navigation Garmin.

- 1 Installez la dernière version du logiciel sur votre appareil de navigation.

Il se peut que votre appareil ne prenne pas en charge la caméra BC 35 si vous n'avez pas installé la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations sur les mises à jour, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil de navigation.

- 2 Mettez l'appareil de navigation Garmin sous tension et placez-le à moins de 3 m (10 pi) de la caméra.
- 3 Sélectionnez > **Vue arrière**.
- 4 Sélectionner une option :
 - S'il s'agit de la première caméra que vous connectez à l'appareil de navigation, sélectionnez **Ajouter une nouvelle caméra**.
 - Si vous connectez une caméra supplémentaire à l'appareil de navigation, sélectionnez : > **Choisir une caméra** > **Ajouter une nouvelle caméra**.
- 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

REMARQUE : le code de couplage ou le mot de passe est inscrit sur l'émetteur ou la caméra.

Une fois que vous aurez terminé de coupler l'appareil avec une caméra pour la première fois, cette caméra se connectera automatiquement à l'appareil de navigation Garmin.

Affichage de la caméra de recul

Votre appareil affiche le flux vidéo provenant de la caméra de recul connectée de différentes façons. Cela dépend de la façon dont la caméra est connectée à l'alimentation.

- 1 Sélectionnez une option d'affichage vidéo :
 - Si la caméra est connectée à un feu de marche arrière (recommandé), passez en marche arrière.

L'appareil diffuse automatiquement la vidéo depuis la caméra de recul.

- Si la caméra est connectée à une source d'alimentation stable, sélectionnez  > **Vue arrière** pour afficher manuellement la caméra.

2 Sélectionnez une option pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil :

- Si la caméra est connectée à un feu de marche arrière (recommandé), repassez en marche avant.

L'appareil fonctionne à nouveau normalement et ce, automatiquement.

- Si la caméra est connectée à une source d'alimentation stable, sélectionnez  pour masquer manuellement la caméra.

Changement de caméras

Si plusieurs caméras transmettent leur flux vidéo sur votre appareil, vous pouvez basculer entre les vues de ces caméras.

- 1 Sélectionnez  > **Vue arrière**.
- 2 Sélectionnez  > **Choisir une caméra**.
- 3 Sélectionnez une caméra.

Le flux vidéo de la caméra apparaît et son nom s'affiche en haut de l'écran.

Connexion à un écran sans fil

Vous pouvez afficher les contenus de l'appareil sur un écran externe compatible à l'aide d'une technologie sans fil.

- 1 Approchez votre appareil de l'écran sans fil.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** > **Affichage** > **Diffuser**.
- 3 Sélectionnez un écran sans fil.
- 4 Si nécessaire, saisissez un code PIN.

Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil est compatible avec Windows 7 et versions supérieures ainsi qu'avec Mac OS 10.4 et versions supérieures. Vous devrez peut-être installer un logiciel tiers sur les ordinateurs Mac pour lire les fichiers stockés sur des appareils Android ou les éditer.

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données

Vous pouvez installer une carte mémoire afin d'augmenter l'espace de stockage attribué aux cartes et aux autres données de votre appareil. Des cartes mémoire sont disponibles chez les fournisseurs de composants électroniques. Vous pouvez aussi visiter le site www.garmin.com/maps pour acheter une carte mémoire avec le logiciel de cartographie Garmin préchargé. L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD de 4 à 64 Go.

- 1 Trouvez le logement pour carte mémoire de données et de cartographies sur votre appareil (*Présentation de Garmin*, page 1).
- 2 Insérez la carte mémoire dont vous disposez dans le lecteur.
- 3 Appuyez dessus jusqu'au dé clic.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.
- 3 Quand votre appareil Garmin vous invite à saisir le mode transfert de fichiers, sélectionnez **Oui**.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur*, page 28).

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition** > **Copier**.
- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.

REMARQUE : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.

- 6 Sélectionnez **Edition** > **Coller**.

Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur Windows en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de déconnecter l'appareil en toute sécurité.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
 - Pour les ordinateurs Apple, sélectionnez l'appareil, puis **Fichier** > **Ejecter**.
- 2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

Câbles d'alimentation

Il existe différentes méthodes d'alimentation pour votre appareil.

- Câble allume-cigare
- Câble USB
- Adaptateur secteur (accessoire en option)

Chargement de l'appareil

REMARQUE : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Installez l'appareil sur le support de montage, puis connectez le support à l'alimentation du véhicule.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site www.garmin.com. Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un adaptateur tiers.

Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1 Tournez l'extrémité ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.



ASTUCE : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.

- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée ② et le fusible ③.
- 3 Insérez un fusible à fusion rapide de même taille, comme 1 A ou 2 A.
- 4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
- 5 Enfoncez l'extrémité et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le câble allume-cigare ④.

Installation de la station de charge pour camping-car en option

AVIS

Si vous ne tenez pas compte de ces considérations relatives à l'installation de ce produit, vous risquez d'endommager le produit ou le véhicule.

- Vous devez choisir un emplacement de montage adapté pour la station de charge avant de percer des trous dans la paroi du véhicule.
- Vous devez vérifier que la surface de montage permet une fixation sécurisée et que les vis n'interféreront pas avec les fils et les composants à l'intérieur de la paroi.
- Vous devez utiliser des vis de montage adaptées à la paroi de votre véhicule. Les vis incluses sont adaptées à une installation sur une paroi en bois ou en fibre de verre. Avant d'installer les vis, vous devez vous assurer qu'elles ont la longueur adéquate et qu'elles n'endommageront pas les parois externes ni les autres composants.

Pour installer la station de charge pour camping-car en option, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme et d'un foret de 1,5 mm (1/16 po).

Cet accessoire est une station de recharge murale permanente pour votre appareil. Il vous permet d'utiliser et de charger l'appareil dans la pièce à vivre de votre camping-car.

- 1 Placez le support contre la paroi et utilisez les six trous de vis pour marquer les trous d'implantation.
- 2 Retirez le support de la surface de montage.
- 3 À l'aide d'un foret de 1,5 mm (1/16 po) adapté au matériau de la paroi, percez un trou d'implantation à chacun des six emplacements marqués.

AVIS

Ne percez pas à travers le support, vous risqueriez d'endommager le support ou la paroi.


- 4 Alignez les trous du support mural avec les trous d'implantation et fixez le support à la paroi à l'aide de six vis.



- 5 Appuyez le support de l'appareil contre la rotule du support mural jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent.



- 6 Acheminez les connecteurs à fils dénudés jusqu'à la batterie du camping-car ou jusqu'à une source d'alimentation de 12 V.
- 7 Connectez le fil noir à la borne négative (-) de la batterie et le fil rouge à la borne positive (+) de la batterie.

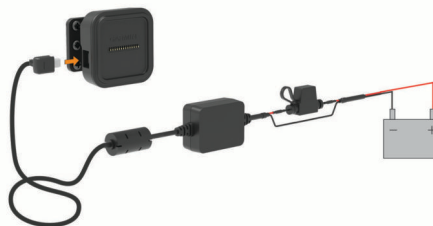

- 8 Connectez l'extrémité mini-USB du câble d'alimentation au support alimenté de l'appareil.
- 9 Placez l'appareil de navigation sur son support.

Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

Retrait de l'appareil du support

- 1 Saisissez l'appareil par les parties inférieure et supérieure.
- 2 Tirez le bord inférieur de l'appareil vers vous jusqu'à ce qu'il se détache de l'aimant.
Si vous tirez l'appareil directement vers vous, vous risquez de détacher le support de la ventouse.

Retrait du support de la ventouse

- 1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur (www.garmin.com).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Achat d'accessoires

Rendez-vous sur garmin.com/accessories.

Dépannage

La ventouse n'adhère pas au pare-brise

- 1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
- 2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
- 3 Fixez la ventouse (*Installation et alimentation de l'appareil Garmin dans votre véhicule*, page 1).

L'appareil bouge dans le support pendant que je conduis

Pour que le support fonctionne correctement, vous devez le nettoyer régulièrement et positionner l'appareil près de la ventouse.

Si l'appareil bouge pendant que vous conduisez, testez les solutions suivantes.

- Retirez le support de montage alimenté du bras à ventouse et frottez l'attache à l'aide d'un chiffon.
La poussière et d'autres saletés peuvent affecter la friction de la rotule et permettre au support de bouger pendant que vous conduisez.
- Faites pivoter le bras articulé le plus près possible de la ventouse.
En positionnant l'appareil plus près du pare-brise, vous réduisez les secousses et les vibrations.

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Vérifiez que les services de géolocalisation sont activés.
- Éloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez le fusible du câble allume-cigare (*Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare*, page 29).
- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température dans l'habitacle se situe dans la plage de températures de chargement indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Dans la boîte à fusibles du véhicule, vérifiez que le fusible de la prise du véhicule n'est pas cassé.

Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran (*Paramètres d'affichage*, page 24).
- Réduisez la temporisation de l'affichage (*Paramètres d'affichage*, page 24).
- Baissez le volume (*Présentation de Garmin®*, page 1).
- Éteignez la radio Wi-Fi quand vous ne l'utilisez pas (*Connexion à un réseau sans fil*, page 24).
- Passez l'appareil en mode économie d'énergie quand vous ne l'utilisez pas (*Mise sous/hors tension de l'appareil*, page 1).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

Mes vidéos sont floues

- Nettoyez l'objectif de la caméra (*Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo*, page 27).
- Nettoyez le pare-brise devant la caméra.
- Assurez-vous que la partie du pare-brise située en face de la caméra est bien nettoyée par les essuie-glaces. Si ce n'est pas le cas, déplacez la caméra.

Ma carte mémoire est abîmée et je dois la remplacer

Toutes les cartes mémoire microSD s'usent après un grand nombre d'écritures. En formatant régulièrement la carte, vous pourrez en prolonger la durée de vie et en améliorer les performances. Étant donné que la caméra intégrée enregistre en continu, vous devrez peut-être changer de carte mémoire de temps en temps (*Remplacement de la carte mémoire de la caméra intégrée*, page 5). Votre appareil détecte automatiquement les erreurs de carte mémoire et vous indique quand il est temps de formater ou de remplacer votre carte.

Pour prolonger la durée de vie utile de votre carte, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

- Formatez la carte mémoire au moins une fois tous les six mois (*Formatage de la carte mémoire de la caméra intégrée*, page 5).
- Si l'appareil affiche une alerte d'erreur de carte mémoire, essayez d'abord de formater la carte mémoire (*Formatage de la carte mémoire de la caméra intégrée*, page 5) puis, si nécessaire, remplacez la carte mémoire (*Remplacement de la carte mémoire de la caméra intégrée*, page 5).
- Éteignez l'appareil lorsque vous n'utilisez pas votre véhicule. Si votre appareil n'est pas connecté à une prise commandée par le commutateur d'allumage, éteignez votre appareil quand vous n'utilisez pas votre véhicule pour éviter que la caméra intégrée n'enregistre inutilement.
- Transférez les vidéos sur un ordinateur.
Une carte mémoire dure plus longtemps lorsqu'elle dispose de plus d'espace libre.
- Utilisez une carte mémoire dont la capacité de stockage est plus élevée.
Le contenu des cartes mémoire de capacité supérieure étant écrasé moins souvent, leur durée de vie est généralement plus longue.
- Utilisez une carte mémoire de haute qualité de classe 10 au minimum.
- Achetez votre carte mémoire de remplacement auprès d'un fabricant réputé.

Mes vidéos sont de mauvaise qualité ou incomplètes

- Pour optimiser la qualité de vos vidéos, utilisez une carte mémoire de bonne qualité de classe 10 ou supérieure.
Une carte mémoire plus lente risque de ne pas enregistrer la vidéo assez rapidement.
- Si vous regardez les vidéos sur votre smartphone connecté à la caméra en mode sans fil, essayez de les visionner à un autre endroit, avec moins d'interférences sans fil, ou essayez de transférer les vidéos vers le smartphone (*Découpage et exportation d'une vidéo*, page 4).
- Transférez les enregistrements volumineux vers un ordinateur ou un smartphone et formatez la carte mémoire (*Formatage de la carte mémoire de la caméra intégrée*, page 5).
- Si l'appareil affiche une alerte d'erreur de carte mémoire, essayez d'abord de formater la carte mémoire (*Formatage de la carte mémoire de la caméra intégrée*, page 5) puis, si

nécessaire, remplacez la carte mémoire (*Remplacement de la carte mémoire de la caméra intégrée*, page 5).

- Mettez à jour votre appareil avec le logiciel le plus récent (*Mises à jour cartographiques et logicielles*, page 25).

Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone

- Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
L'option Bluetooth doit être activée.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Vérifiez si votre téléphone est compatible.
Visitez le site www.garmin.com/bluetooth pour plus d'informations.
- Effectuez à nouveau le processus de couplage.
Pour effectuer à nouveau le processus de couplage, vous devez annuler le couplage entre votre téléphone et votre appareil (*Suppression d'un appareil Bluetooth couplé*, page 19), puis relancer le processus de couplage (*Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone*, page 17).

Certaines fonctions pour smartphone ne fonctionnent pas

Si vous avez couplé votre téléphone mais que certaines fonctions pour smartphone ne fonctionnent pas, vous pouvez prendre les mesures suivantes pour résoudre le problème.

- Dans la boutique d'applications de votre smartphone, téléchargez et installez la dernière version de l'application Garmin Drive.
- Vérifiez que la fonction que vous souhaitez utiliser est activée sur votre appareil ou smartphone (*Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth*, page 17).

Index

A

accessoires **29**
adresses, recherche **8**
affichage de la carte
 2D **17**
 3D **17**
affichage de la carte en 2D **17**
affichage de la carte en 3D **17**
alertes **5, 6**
 alarmes de proximité **23**
 audio **23**
alertes destinées au conducteur **5, 6**
appels **18**
 réponse **18**
appels téléphoniques **18, 19**
 composition **18**
 réponse **18**
 silencieux **18**
appels téléphoniques mains libres **17**
applications **2**
assistance produit **20**
assistant de voies de circulation actif **13**
audio, alarmes de proximité **23**

B

barre de recherche **7**
batterie
 chargement **1, 25, 28**
 optimisation **30**
 problèmes **30**

C

câble allume-cigare **1**
câbles, alimentation **28**
câbles d'alimentation **25, 28**
 remplacement du fusible **29**
 véhicule **1**
calques de carte, personnalisation **17**
caméra, couplage **27**
caméra de recul **27, 28**. Voir caméras
caméra intégrée **23, 30**
 alignement **3**
 enregistrement audio **3, 4**
 enregistrement vidéo **3, 4**
 lecture de vidéo **4**
caméra sans fil. Voir caméras
caméras **28**
 caméra intégrée **3, 23**
 changement **28**
 feu rouge **6**
 sauvegarde **27**
 vitesse **6**
caméras de surveillance du trafic, affichage **22**
camping-car, profils **3**
caractéristiques techniques **25**
carburant, stations **11**
carte mémoire **1, 4, 5, 28, 30**
 formatage **5**
 installation **28**
carte microSD **1, 28, 30**
 installation **5**
cartes **8, 12, 15, 23**
 achat **29**
 affichage des itinéraires **12, 13**
 calques **17**
 champ de données **12, 16, 17**
 mise à jour **25, 26**
 niveau de détail **23**
 outils **15**
 symboles **12**
 thème **23**
Casque, couplage **18**
chargement de l'appareil **1, 25, 28, 30**
chasse au trésor **10**
CLUF **24**
commande vocale **20**
 activation **20**

 conseils d'utilisation **20**
 expression d'activation **20**
 navigation avec **20**
conditions de circulation, météo **21**
contournements **14**
 caractéristiques de la route **14**
 désactivation **15**
 péages **14**
 route **15**
 suppression **15**
 zone **15**
coordonnées **10**
couplage
 Casque **18**
 déconnexion **19**
 suppression d'un appareil couplé **19**
 téléphone **17, 31**

D

déconnexion, appareil Bluetooth **19**
dépannage **30, 31**
destinations **22**. Voir positions
 arrivée **13**
destinations récentes **11**
détours **14**
directions **13**
directions de conduite **13**
domicile
 modification d'une position **12**
 retour **12**

E

écran, luminosité **2**
écran d'accueil **2**
 personnalisation **2**
écran tactile **2**
enregistrement, position actuelle **11**
entretien de l'appareil **27**

F

feux rouges **6**
fichiers, transfert **28**
fonctions pour smartphone **17**
 connexion **17**
Foursquare **9, 10**
fusible, modification **29**

G

Garmin Connect **17**
Garmin Express **26**
 mise à jour du logiciel **26**
GPS **2**
 simulateur **24**

H

historique d'entretien
 catégories **21**
 enregistrements **21**
 modification **21**
 suppression **21**
historique de voyage **24**

I

icônes, barre d'état **2**
icônes d'avertissement **7**
ID de l'appareil **24**
informations sur le trajet
 affichage **16**
 réinitialisation **16**
installation de l'appareil **29, 30**
 automobile **1**
 retrait du support de montage **29**
 support à ventouse **1, 27, 29**
intersections, recherche **10**
itinéraires **12**
 affichage sur la carte **12, 13**
 ajout d'un point **13**
 calcul **14**
 commencer **8, 12**
 démarrage **12**
 myTrends **14**

 suggérés **14**
 tracé **13**

J

journal de trajet, affichage **16**

L

langue **24**
latitude et longitude **10**
lieux **10**
liste des changements de direction **13**
logiciel
 mise à jour **25, 26**
 version **24, 27**
luminosité **2**

M

Manuel d'utilisation **20**
météo **20**
 conditions de circulation **21**
 radar **21**
mise à jour
 cartes **25, 26**
 logiciel **25, 26**
mode sommeil **1**
modification, trajets enregistrés **22**
modification de la zone de recherche **8**
myTrends, itinéraires **14**

N

navigation **10, 12, 13**
 paramètres **23**
 vol d'oiseau **15**
navigation à vol d'oiseau **15**
nettoyage, appareil **27, 30**
nettoyage de l'appareil **27**
nettoyage de l'écran tactile **27**
notifications **2, 17, 18**
numéro d'identification **24**

O

ordinateur, connexion **28**
Où suis-je ? **11**
outils, cartes **15**

P

paramètres **23, 24**
paramètres d'affichage **24**
paramètres de l'heure **24**
parcs nationaux **9**
parking **8, 10, 11, 13**
péages, contournement **14**
photoLive **22**
photos **4**
pile, chargement **29, 30**
planificateur de trajets **21, 22**
 modification d'un trajet **21**
 points de tracé **22**
points d'intérêt (POI) **9, 10**
 HISTORY **9**
 lieux **10**
position **11**
position actuelle **11**
positions **8, 22**
 actuelles **11**
 destinations récentes **11**
 enregistrement **11**
 lieux **10**
 recherche **10**
 recherche de **7**
 simulées **24**
positions enregistrées **22**
 catégories **12**
 modification **11**
 suppression **12**
positions simulées **24**
prochain changement de direction **12**
profil de véhicule
 camping-car **3**
 voiture **3**
profils, camping-car **3**

R

- raccourcis
 - ajout **2, 11**
 - suppression **11**
- recherche de positions. **7–10** *Voir aussi*
 - positions
 - adresses **8**
 - catégories **9**
 - coordonnées **10**
 - intersections **10**
 - villes **16**
- recherche de services **9**
- Recherche rapide **9**
- reconnaissance vocale **20**
- réinitialisation
 - appareil **27**
 - données de trajet **16**
- réinitialisation de l'appareil **25**
- répondre aux appels **18**
- restauration des paramètres **25**
- restrictions, véhicule **3**
- retour à la position d'origine **12**
- retrait du support **27, 29**
- routes
 - ajout d'un point **22**
 - arrêt **14**
 - méthode de calcul **22**

S

- Services à proximité des sorties **16**
- services d'urgence **11**
- services de géolocalisation **24**
- signaux satellites, acquisition **2, 24**
- silencieux, audio **20**
- Smartphone Link **17**
- son **24**
- support, retrait **27, 29**
- support à ventouse **27, 29**
- suppression
 - appareil Bluetooth couplé **19**
 - catégories d'entretien **21**
 - enregistrements d'entretien **21**
 - toutes les données utilisateur **25**
 - trajets **21**
- sur mon itinéraire **16**
 - personnalisation **16**
- système avancé d'aide à la conduite **6, 7**
- système avancé d'aide à la conduite (ADAS) **6**
- système d'alerte de franchissement de voie **5–7**
- système d'avertissement de collision
 - imminente **5, 6**
- système d'avertissement de collision imminente (FCWS) **6**
- système d'avertissement de franchissement de voie (LDWS) **6**

T

- technologie Bluetooth **17, 18, 31**
 - activation **24**
 - couplage avec un téléphone **17**
 - déconnexion d'un appareil **19**
 - suppression d'un appareil couplé **19**
- téléphone **31**
 - couplage **17, 18, 31**
- touche Marche/Arrêt **1**
- tracé d'itinéraires **13**
- trafic **16, 19, 23**
 - autre itinéraire **14**
 - caméras **22**
 - carte **17**
 - incidents **17**
 - récepteur **19**
 - recherche des problèmes de circulation **17**
- TripAdvisor **10**

U

- USB, déconnexion **28**

V

- vidéo **4**
 - enregistrement **3, 4**
 - lecture **4**
 - photos, affichage **4**
 - qualité **30**
 - suppression **4**
- vol, contournement **27**
- volume **24**
- volume de l'alarme **24**
- volume des notifications **24**
- volume du lecteur audio **24**

W

- Wi-Fi, connexion **24, 28**
- Wi-Fi **25**

Z

- zones de danger fixes et/ou mobiles **6**

support.garmin.com



Juin 2019
I90-02505-00_0A