

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Manuale Utente

© 2019 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. Garmin Drive™, Garmin Express™ e myTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

ACSI™ è un marchio di Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ è un marchio di Google Inc. Apple®, iPhone® e Mac® sono marchi di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Foursquare® è un marchio di Foursquare Labs, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. HISTORY® e il logo H sono marchi di A+E Networks e sono protetti negli Stati Uniti e in altri Paesi del mondo. Tutti i diritti riservati. Utilizzato previo consenso. microSD® e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. PlanRV™ è il marchio di TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® è un marchio registrato di TripAdvisor LLC. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Sommario

Operazioni preliminari	1
Panoramica di Garmin®.....	1
Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin nel veicolo.....	1
Accensione e spegnimento del dispositivo.....	1
Acquisizione dei segnali GPS.....	2
Schermata principale.....	2
Aprire una app.....	2
Aggiunta di scelte rapide alla schermata principale.....	2
Visualizzazione delle notifiche.....	2
Icane della barra di stato.....	2
Uso del touchscreen.....	2
Regolazione della luminosità dello schermo.....	2
Profili del veicolo	3
Aggiunta di un profilo del veicolo.....	3
Profilo Automobile.....	3
Cambiare il profilo del veicolo.....	3
Modifica di un profilo del veicolo.....	3
Aggiunta di serbatoi di propano.....	3
Dash Cam	3
Allineamento della videocamera.....	3
Comandi della Dash Cam.....	3
Registrazione della dash cam.....	4
Salvataggio di una registrazione della dash cam.....	4
Attivazione o disattivazione della registrazione audio.....	4
Uso della galleria immagini della dash cam.....	4
Video della dash cam sul computer.....	4
Visualizzazione di video e foto sullo smartphone.....	4
Eliminazione di un video o di una foto utilizzando lo smartphone.....	4
Ritaglio ed esportazione di un video.....	4
Sostituire la scheda di memoria della dash cam.....	4
Formattare la scheda di memoria della dash cam.....	5
Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente	5
Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente.....	5
Zona semafori controllati e autovelox.....	5
Sistema avanzato di guida assistita.....	6
Sistema di avviso di collisione frontale (FCWS).....	6
Sistema di avviso superamento corsia (LDWS).....	6
Simboli di avvertenza e avviso.....	7
Avvertenze di limitazione.....	7
Avvertenze sulle condizioni stradali.....	7
Avvisi.....	7
Ricerca e salvataggio di posizioni	7
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca.....	7
Ricerca di un indirizzo.....	7
Risultati della ricerca di posizioni.....	8
Modifica dell'area di ricerca.....	8
Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa.....	8
Modificare l'area di ricerca utilizzando la mappa.....	8
Punti di Interesse.....	8
Ricerca di una posizione per categoria.....	8
Trovare campeggi.....	8
Ricerca di servizi per i camper.....	9
Ricerca di parchi nazionali.....	9
Ricerca dei punti di interesse HISTORY.....	9
Foursquare.....	9
TripAdvisor.....	10
Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro.....	10
Strumenti di ricerca.....	10
Ricerca di incroci.....	10
Ricerca di una posizione mediante le coordinate.....	10
Parcheggi.....	10
Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente.....	10
Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica.....	10
Simboli e colori dei parcheggi.....	10
Visualizzazione delle ultime posizioni trovate.....	10
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	10
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	10
Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento.....	11
Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente.....	11
Aggiunta di un collegamento.....	11
Rimozione di un collegamento.....	11
Salvataggio delle posizioni.....	11
Memorizzazione di una posizione.....	11
Memorizzazione della posizione corrente.....	11
Modifica di una posizione salvata.....	11
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	11
Eliminazione di una posizione salvata.....	11
Navigazione di un percorso	11
Percorsi.....	11
Avvio di un percorso.....	11
Avvio di un percorso utilizzando la mappa.....	12
Come raggiungere la posizione Casa.....	12
Percorso sulla mappa.....	12
Indicatore di corsia attivo.....	12
Visualizzazione di svolte e indicazioni.....	12
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa.....	12
Arrivo a destinazione.....	12
Parcheggiare vicino alla destinazione.....	13
Modifica del percorso attivo.....	13
Aggiunta di una posizione al percorso.....	13
Deviazione del percorso.....	13
Come effettuare una deviazione.....	13
Modifica della modalità di calcolo del percorso.....	13
Interruzione del percorso.....	13
Uso dei percorsi suggeriti.....	13
Come evitare ritardi, pedaggi e aree.....	13
Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso.....	13
Come evitare le strade a pedaggio.....	14
Come evitare i bollini autostradali.....	14
Caratteristiche delle strade da evitare.....	14
Come evitare le zone a traffico limitato.....	14
Elementi da evitare personalizzati.....	14
Navigazione in linea retta.....	14
Uso della mappa	14
Strumenti mappa.....	15
Visualizzazione di uno strumento mappa.....	15
Luoghi sul percorso.....	15
Visualizzazione delle posizioni sul percorso.....	15
Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso.....	15
Città sul percorso.....	15
Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso.....	15
Informazioni di viaggio.....	16
Visualizzazione delle informazioni sul viaggio personalizzate sulla mappa.....	16
Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio.....	16
Visualizzazione del registro di viaggio.....	16
Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	16
Visualizzazione del traffico sul percorso.....	16
Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	16
Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	16
Personalizzazione della mappa.....	16
Personalizzazione dei livelli mappa.....	16
Modifica dei campi dati della mappa.....	16

Modifica della prospettiva della mappa	16	Impostazioni dello schermo	23
Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone	16	Impostazioni audio e notifiche	23
Associazione allo smartphone	17	Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche	23
Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth	17	Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione	23
Associazione di ulteriori dispositivi Bluetooth	17	Impostazioni della lingua di testo	23
Smart Notification	17	Impostazioni di data e ora	24
Ricezione di notifiche	17	Impostazioni del dispositivo	24
Visualizzazione dell'elenco di notifiche	18	Ripristino delle impostazioni	24
Chiamata vivavoce	18	Ripristino di dati e impostazioni	24
Come effettuare una chiamata	18	Info sul dispositivo	24
Ricezione di una chiamata	18	Visualizzare le informazioni su normative e conformità	24
Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata	18	Specifiche	24
Salvare un numero di telefono come predefinito	18	Caricamento del dispositivo	24
Disconnessione di un dispositivo Bluetooth	18	Manutenzione del dispositivo	24
Eliminazione di un dispositivo Bluetooth associato	18	Centro assistenza Garmin	24
Traffico	18	Aggiornamenti mappa e software	24
Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone	18	Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete	
Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info		Wi-Fi	25
Traffico	19	Aggiornamento di mappe e software con Garmin	
Attivazione della funzione Traffico	19	Express	25
Comando vocale	19	Manutenzione del dispositivo	26
Impostazione della frase di attivazione	19	Pulizia dell'obiettivo della videocamera	26
Attivazione del comando vocale	19	Pulizia della parte esterna del dispositivo	26
Suggerimenti sui comandi vocali	19	Pulizia del touchscreen	26
Avvio di un percorso tramite comando vocale	19	Come prevenire i furti	26
Disattivazione dell'audio delle istruzioni	20	Riavvio del dispositivo	26
Uso delle applicazioni	20	Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa	26
Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo	20	Rimozione del supporto dalla ventosa	26
Visualizzazione delle previsioni meteo	20	Rimozione della ventosa dal parabrezza	26
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città	20	Appendice	26
Visualizzazione del radar meteo	20	Videocamere posteriori	26
Visualizzazione degli avvisi meteo	20	Collegamento di una videocamera posteriore	26
Controllo delle condizioni della strada	20	Associazione di una videocamera posteriore BC™ 35 a un	
Registrazione della cronologia delle attività di assistenza	20	dispositivo di navigazione Garmin	26
Aggiunta di categorie di assistenza	20	Visualizzazione della videocamera posteriore	26
Eliminazione di categorie di assistenza	20	Collegamento wireless a uno schermo esterno	27
Ridenominazione di categorie di assistenza	20	Gestione dati	27
Eliminazione dei record di assistenza	20	Informazioni sulle schede di memoria	27
Modifica di un record di assistenza	20	Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati	27
Pianificazione percorsi	21	Collegamento del dispositivo al computer	27
Pianificazione di un viaggio	21	Trasferimento dei dati del computer	27
Modifica e riordino di posizioni in un viaggio	21	Cavi di alimentazione	27
Attrazioni lungo il percorso	21	Caricamento del dispositivo	27
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un		Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione	
viaggio	21	accendisigari	28
Navigazione di un percorso salvato	21	Installazione dell'accessorio stazione di carica per camper	28
Modifica e salvataggio del percorso attivo	21	Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa	28
Videocamere di controllo del traffico photoLive	21	Rimozione del dispositivo dal supporto	28
Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo		Rimozione del supporto dalla ventosa	28
del traffico photoLive	21	Rimozione della ventosa dal parabrezza	28
Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico		Acquistare altre mappe	28
photoLive sulla mappa	22	Acquisto degli accessori	29
Memorizzazione di una videocamera di controllo del		Risoluzione dei problemi	29
traffico	22	La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza	29
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti	22	Il supporto non sostiene il dispositivo in posizione durante la	
Impostazioni	22	guida	29
Impostazioni di navigazione	22	Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	29
Impostazioni di mappa e veicolo	22	Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	29
Impostazioni delle preferenze percorso	22	La batteria non rimane carica a lungo	29
Impostazioni di assistenza alla guida	22	Le registrazioni video sono sfuocate	29
Impostazioni del traffico	22	La scheda di memoria è danneggiata e deve essere	
Impostazioni della dash cam	23	sostituita	29
Attivazione della tecnologia wireless Bluetooth	23	Le registrazioni video sono frammentate o incomplete	29
Collegamento a una rete wireless	23	Il dispositivo non si connette al telefono	30
		Alcune funzioni dello smartphone non sono disponibili	30

Indice..... 31

Operazioni preliminari

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

- Installare la scheda di memoria destinata al salvataggio di foto e video (*Sostituire la scheda di memoria della dash cam, pagina 4*).
- Aggiornare le mappe e il software del dispositivo (*Aggiornamenti mappa e software, pagina 24*).
- Installare il dispositivo nel veicolo e collegarlo all'alimentazione (*Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin nel veicolo, pagina 1*).
- Allineare la videocamera (*Allineamento della videocamera, pagina 3*).
- Lasciar acquisire i segnali GPS (*Acquisizione dei segnali GPS, pagina 2*).
- Regolare il volume (*Panoramica di Garmin®, pagina 1*) e la luminosità dello schermo (*Regolazione della luminosità dello schermo, pagina 2*).
- Configurare il profilo del veicolo per il camper (*Aggiunta di un profilo del veicolo, pagina 3*).
- Avviare la navigazione verso la destinazione (*Avvio di un percorso, pagina 11*).

Panoramica di Garmin®



①	Microfono per le chiamate vivavoce
②	Microfono per la registrazione della dash cam
③	Controllo volume
④	Videocamera
⑤	Tasto di accensione
⑥	Connettore di alimentazione/dati Micro-USB
⑦	Alloggiamento scheda di memoria mappa e dati
⑧	Presca audio da 3,5mm
⑨	Connettore del supporto magnetico a 14 pin
⑩	Altoparlante
⑪	Scheda di memoria della dash cam sotto al pannello di accesso (<i>Sostituire la scheda di memoria della dash cam, pagina 4</i>)

Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin nel veicolo

⚠ AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Entrambi il dispositivo e il supporto contengono magneti. In alcuni casi, i magneti possono causare interferenze con alcune apparecchiature mediche interne, quali pacemaker e microinfusori. Tenere lontani il dispositivo e il supporto da tali dispositivi medici.

AVVISO

Entrambi il dispositivo e il supporto contengono magneti. In alcuni casi, i magneti possono provocare danni ad alcuni dispositivi elettronici, quali ad esempio i dischi rigidi dei computer portatili. Prestare attenzione quando il dispositivo o il supporto si trovano vicino a dispositivi elettronici.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta mini-USB del supporto.



- 2 Premere il supporto ② sulla ventosa ③ finché non viene fissato nella posizione corretta.

NOTA: il supporto e la ventosa potrebbero essere già assemblate nella confezione.

Il logo Garmin sul supporto deve essere rivolto verso l'alto. È più facile unire le due parti, se la levetta di bloccaggio posta sulla ventosa è chiusa. Premere saldamente per collegare il supporto e la ventosa.

- 3 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.
- 4 Posizionare il retro del dispositivo nel supporto magnetico.
- 5 Selezionare un'opzione:

- Se il cavo di alimentazione è dotato di una presa di alimentazione per veicoli, collegarlo a una presa di alimentazione nel veicolo.
- Se il cavo di alimentazione è dotato di connettori privi di protezione, attenersi allo schema di collegamento incluso con il cavo per collegare il cavo all'alimentazione del veicolo.

Accensione e spegnimento del dispositivo

- Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione ① o collegare il dispositivo all'alimentazione.



- Per impostare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione mentre il dispositivo è acceso.

In modalità di risparmio energetico, lo schermo è spento e il dispositivo utilizza una quantità ridotta di energia, ma può riattivarsi immediatamente per l'uso.

SUGGERIMENTO: è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente impostando la modalità di risparmio energetico mentre la batteria è in carica.

- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzato un messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Spegni**.

Acquisizione dei segnali GPS

Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della propria posizione. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: La visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Verificare che  venga visualizzato nella barra di stato e, nel caso, attivare i servizi di localizzazione.
- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto con una visuale libera del cielo, lontano da edifici o alberi alti.

Acquisizione satelliti in corso viene visualizzato nella parte superiore della mappa di navigazione finché il dispositivo non determina la posizione.

Schermata principale

NOTA: il layout della schermata principale varia a seconda della personalizzazione.



- | | |
|---|---|
| ① | Scorrere verso il basso per visualizzare le notifiche. Scorrere due volte verso il basso per modificare le impostazioni e l'intensità della retroilluminazione. |
| ② | Tenere premuto per personalizzare il wallpaper o aggiungere widget alla schermata principale. |
| ③ | Selezionare per aprire il cassetto delle applicazioni. Il cassetto delle applicazioni contiene scelte rapide a tutte le app installate sul dispositivo. |

Aprire una app

La schermata principale contiene collegamenti rapidi per le app utilizzate di frequente. La barra delle applicazioni contiene tutte

le applicazioni installate sul dispositivo, organizzate in due schede. La scheda Navigazione contiene app Garmin utili alla navigazione, alle consegne e alla registrazione delle ore di servizio. La scheda Strumenti contiene app utili alla comunicazione e ad altre attività.

Selezionare un'opzione per aprire una app:

- Selezionare un collegamento rapido di una app dalla schermata principale.
- Selezionare , selezionare una scheda e selezionare un'applicazione.

Aggiunta di scelte rapide alla schermata principale

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare una scheda dell'app per visualizzare ulteriori informazioni.
- 3 Tenere premuta un'applicazione, quindi trascinarla nella posizione desiderata sulla schermata principale.

Visualizzazione delle notifiche

- 1 Scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata. Viene visualizzato l'elenco di notifiche.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per avviare l'azione o l'applicazione menzionata nella notifica, selezionare la notifica.
 - Per ignorare una notifica, far scorrere la notifica verso destra.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo.

	I servizi di localizzazione sono attivati.
	La tecnologia Bluetooth® è attivata.
	Collegato a un dispositivo Bluetooth.
	Connesso a una rete Wi-Fi® (<i>Collegamento a una rete wireless, pagina 23</i>).
	Profilo del veicolo attivo. Scorrere due volte verso il basso e selezionare per visualizzare le impostazioni del profilo del veicolo.
	Livello di carica della batteria.

Uso del touchscreen

- Toccare lo schermo per selezionare un elemento.
- Trascinare o far scorrere il dito sullo schermo per eseguire una panoramica o scorrere.
- Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
- Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

Regolazione della luminosità dello schermo

Il dispositivo utilizza un sensore di luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni del veicolo. È possibile regolare la luminosità manualmente utilizzando il pannello delle notifiche o il menu delle impostazioni.

- 1 Selezionare un'opzione:
 - Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per espandere le impostazioni rapide del pannello delle notifiche.
 - Selezionare **Impostazioni > Schermo > Livello di luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Profili del veicolo

⚠ AVVERTENZA

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda del profilo del veicolo. Il profilo del veicolo attivato è indicato da un'icona nella barra di stato. Le impostazioni di navigazione e della mappa sul dispositivo possono essere personalizzate separatamente per ciascun tipo di veicolo.

Quando si attiva un profilo camper, il dispositivo evita di includere nelle rotte aree vietate o intransitabili in base alle dimensioni, il peso e altre caratteristiche immesse per il veicolo.

Aggiunta di un profilo del veicolo

Aggiungere un profilo veicolo per ciascun camper da utilizzare con il dispositivo.

- 1 Selezionare **Veicolo**.
- 2 Selezionare il tipo di veicolo in uso:
 - Per aggiungere un camper, selezionare **Camper**.
 - Per aggiungere un camper con rimorchio, selezionare **Camper con rimorchio**.
 - Per aggiungere un camper trainato da un veicolo passeggeri, selezionare **Veicolo con rimorchio**.
- 3 Se necessario, selezionare il tipo di rimorchio:
 - Per aggiungere una roulotte trainata con un gancio standard, selezionare **Roulotte**.
 - Per aggiungere una roulotte trainata con un carrello a cinque ruote, selezionare **Semirimorchio**.

NOTA: questo tipo di rimorchio non è disponibile in tutte le aree.

 - Per aggiungere un carrello imbarcazioni trainato con un gancio standard, selezionare **Rimorchio barca**.
 - Per aggiungere un rimorchio trainato con un gancio standard, selezionare **Caravan**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le caratteristiche del veicolo.

Dopo aver aggiunto un profilo del veicolo, è possibile modificare il profilo per immettere ulteriori informazioni dettagliate (*Modifica di un profilo del veicolo*, pagina 3).

Profilo Automobile

Il profilo automobile deve essere selezionato solo per l'uso in automobile senza rimorchio. Con il profilo automobile, il dispositivo calcola percorsi standard per le automobili, mentre il calcolo per veicoli di grandi dimensioni non è disponibile. Alcune funzioni e impostazioni specifiche per veicoli di grandi dimensioni non sono disponibili quando si utilizza il profilo automobile.

Cambiare il profilo del veicolo

È possibile passare manualmente a un altro profilo del veicolo in qualsiasi momento.

- 1 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Veicolo**.

- Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore della schermata e selezionare l'icona del profilo del veicolo, ad esempio 🚗 o 🚙.

- 2 Selezionare un profilo del veicolo.
Vengono visualizzate le informazioni sul profilo del veicolo, incluse le misure e il peso.
- 3 Scegliere **Selez.**

Modifica di un profilo del veicolo

È possibile modificare le informazioni di base di un profilo del veicolo oppure aggiungere informazioni dettagliate a un profilo del veicolo, ad esempio la velocità massima.

- 1 Selezionare **Veicolo**.
- 2 Seleziona il profilo del veicolo da modificare.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare le informazioni sul profilo del veicolo, selezionare 🖱, quindi selezionare un campo da modificare.
 - Per rinominare un profilo del veicolo, selezionare 🖱 > ≡ > **Rinomina profilo**.
 - Per eliminare il profilo del veicolo, selezionare 🖱 > ≡ > **Elimina**.

Aggiunta di serbatoi di propano

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli di prodotto.

Quando si aggiungono serbatoi di propano al profilo del veicolo, il dispositivo evita i percorsi con divieto di utilizzo di serbatoi di propano. Inoltre, il dispositivo invia un avviso quando il veicolo si avvicina ad aree in cui è obbligatorio chiudere i serbatoi di propano.

- 1 Dal profilo del veicolo, selezionare 🖱 > **Serbatoi di propano** > **Aggiungi serbatoio**.
- 2 Inserire il peso del serbatoio di propano, quindi selezionare **Salva**.

Dash Cam

Allineamento della videocamera

⚠ AVVERTENZA

Non tentare di allineare la videocamera durante la guida.

È necessario allineare la dash cam ogni volta che si installa o riposiziona il dispositivo.

- 1 Selezionare **Dash Cam**.
- 2 Inclinare il dispositivo per allineare la videocamera.
I reticoli devono essere rivolti in avanti e la linea dell'orizzonte deve essere centrata tra la parte superiore e inferiore dello schermo.

SUGGERIMENTO: se la ventosa compare nel campo visivo della dash cam, è necessario spostare la staffa con i perni verso la ventosa.

Comandi della Dash Cam

AVVISO

Alcune giurisdizioni regolano o vietano l'uso di questo dispositivo. È responsabilità dell'utente conoscere e rispettare le normative vigenti e i diritti alla privacy nelle giurisdizioni in cui intende utilizzare questo dispositivo.

È possibile controllare la dash cam utilizzando l'app dedicata o il pannello delle notifiche.

Selezionare  > **Dash Cam** o scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

	Selezionare per salvare una registrazione della dash cam.
	Selezionare per interrompere una registrazione della dash cam.
	Selezionare per avviare una registrazione della dash cam.
	Selezionare per attivare la registrazione dell'audio.
	Selezionare per disattivare la registrazione dell'audio.

Registrazione della dash cam

- Durante una registrazione, la dash cam registra costantemente, sovrascrivendo il video più vecchio non salvato.
- È possibile avviare e interrompere la registrazione della dash cam utilizzando i relativi comandi ([Comandi della Dash Cam, pagina 3](#)).
- Attivando l'opzione Registrazione automatica ([Impostazioni della dash cam, pagina 23](#)), la dash cam avvia la registrazione automaticamente quando il dispositivo riceve alimentazione tramite il supporto alimentato. Questo è utile soprattutto quando il supporto è collegato a una sorgente di alimentazione attivata dall'accensione del motore.
- Quando il dispositivo viene rimosso dal supporto o il supporto viene scollegato dall'alimentazione, la dash cam interrompe automaticamente la registrazione dopo 15 secondi.

Salvataggio di una registrazione della dash cam

È possibile salvare un porzione del video registrato affinché non venga sovrascritta dal nuovo video.

- 1 Durante la registrazione della dash cam, selezionare  > **Dash Cam** > .

Il dispositivo salva il filmato corrispondente, oltre a quello precedente e a quello successivo, alla selezione di .

- 2 Seleziona nuovamente  per prolungare il tempo della registrazione salvata (opzionale).

Un messaggio indica la durata del filmato in salvataggio.

La scheda di memoria ha una capacità di archiviazione limitata. Dopo aver salvato una registrazione, è consigliabile trasferire i file video su un altro computer o su un altro supporto di archiviazione esterno ([Video della dash cam sul computer, pagina 4](#)).

Attivazione o disattivazione della registrazione audio

AVVISO

Alcune giurisdizioni regolano o vietano l'uso della registrazione audio con questo dispositivo. È responsabilità dell'utente conoscere e rispettare le normative vigenti e i diritti alla privacy nelle giurisdizioni in cui intende utilizzare questo dispositivo.

Il dispositivo è in grado di registrare l'audio durante la registrazione di un video, utilizzando il microfono integrato. È possibile attivare o disattivare la registrazione audio in qualsiasi momento.

- 1 Selezionare  > **Dash Cam**.
- 2 Selezionare  o .

Uso della galleria immagini della dash cam

È possibile utilizzare la galleria immagini della dash cam per visualizzare il video registrato, eliminare i video non necessari e salvare una clip del filmato non salvato.

NOTA: il dispositivo interrompe la registrazione video durante la visualizzazione di video.

- 1 Selezionare  > **Galleria Dash Cam** > **OK**.
- 2 Selezionare un video salvato oppure selezionare **Non salvato**.
La riproduzione dei video viene avviata automaticamente.

3 Selezionare un'opzione:

- Per salvare una clip del filmato non salvato, utilizzare la barra di scorrimento per selezionare il segmento video da salvare, quindi selezionare .
- Il dispositivo salva il segmento del video tra i puntatori arancioni sulla barra di scorrimento.
- Per eliminare un video, selezionare .

Video della dash cam sul computer

Foto e video sono memorizzati nella cartella DCIM sulla scheda di memoria della dash cam. I video vengono memorizzati in formato file MP4 e le foto in formato JPG. È possibile visualizzare e trasferire foto e video collegando la scheda di memoria o il dispositivo al computer ([Collegamento del dispositivo al computer, pagina 27](#)).

I video e le foto vengono ordinati in diverse cartelle.

100EVENT: contiene i video salvati automaticamente nel caso venga rilevato un incidente.

101SAVED: contiene i video salvati manualmente dall'utente.

104UNSVVD: contiene le riprese video non salvate. Il dispositivo sovrascrive i video più vecchi tra quelli non salvati quando lo spazio di archiviazione è pieno.

Visualizzazione di video e foto sullo smartphone

Prima di poter visualizzare video e foto sullo smartphone, è necessario associare il dispositivo Garmin all'app Garmin Drive™ ([Associazione allo smartphone, pagina 17](#)).

NOTA: durante la visualizzazione di video o foto, il dispositivo interrompe la registrazione e gli avvisi vengono disattivati.

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone, selezionare **Rivedi filmato**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare una foto o un video salvato, selezionare un file dalla categoria **Filmato salvato**.
 - Per visualizzare un video recente non salvato, selezionare un video dalla categoria **Filmato temporaneo**.

Eliminazione di un video o di una foto utilizzando lo smartphone

- 1 Durante la visualizzazione dell'elenco dei video o delle foto salvate sullo smartphone, selezionare **Seleziona**.
- 2 Selezionare uno o più file.
- 3 Selezionare .

Ritaglio ed esportazione di un video

È possibile ridurre la durata del video, rimuovendo le parti non necessarie, prima di esportarlo.

- 1 Dalla app Garmin Drive, selezionare **Rivedi filmato**.
- 2 Selezionare un video.
- 3 Trascinare gli angoli sulla barra di avanzamento del video a sinistra o a destra per ridurre la durata del video.
- 4 Selezionare **Esporta**.


NOTA: è necessario mantenere la app in primo piano durante l'esportazione di un video.

L'app esporta il video tagliato sullo smartphone.

Sostituire la scheda di memoria della dash cam

È possibile sostituire la scheda di memoria della dash cam per aumentare la capacità di archiviazione o perché la scheda ha raggiunto la fine della sua vita utile. La dash cam richiede una scheda di memoria microSD® da 4 a 64 GB con una classificazione di velocità di Classe 10 o superiore.

- 1 Premere sulle due aree contrassegnate e far scorrere il pannello posteriore ① verso il basso per aprirlo.

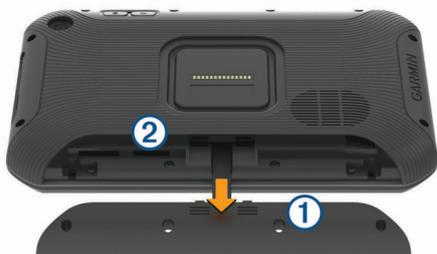

- 2 Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria ②.
- 3 Premere la scheda di memoria esistente finché non scatta in posizione e rilasciare.
La scheda di memoria esistente viene espulsa dall'alloggiamento.
- 4 Rimuovere la scheda esistente dall'alloggiamento
- 5 Inserire la nuova scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 6 Premere la scheda finché non scatta.
- 7 Riposizionare il pannello e farlo scorrere verso l'alto finché non scatta in posizione.

Formattare la scheda di memoria della dash cam

La dash cam richiede una scheda di memoria formattata mediante il file system FAT32. È possibile utilizzare il dispositivo per formattare la scheda utilizzando questo file system.

È necessario formattare la scheda di memoria almeno una volta ogni 6 mesi per prolungarne la vita utile. È inoltre necessario formattare una nuova scheda di memoria se non è stata formattata con il file system FAT32.

NOTA: la formattazione della scheda di memoria elimina tutti i video, le foto e i dati in essa contenuti.

- 1 Selezionare **☰ > Navigazione > Galleria Dash Cam.**
- 2 Selezionare **⋮ > Formatta scheda di memoria.**

Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

⚠ ATTENZIONE

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

Scuole: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

Limite di velocità superato: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

Modifica del limite di velocità: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità sul percorso, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

Passaggio a livello: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un passaggio a livello sul percorso.

Attraversamento animali: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un'area di attraversamento animali sul percorso.

Curve: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare una curva pericolosa sul percorso.

Rallentamento: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione (*Traffico*, pagina 18).

Rischio di contatto con il suolo: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada in cui il veicolo rischia di venire a contatto con il suolo.

Vento laterale: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada in cui vi è il rischio di vento laterale.

Strada stretta: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada troppo stretta per il veicolo.

Discesa ripida: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una discesa ripida.

Confini di Stato e Paese: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina al confine di uno Stato o di un Paese.

Chiudi propano: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a un'area in cui il propano deve essere chiuso.

Allarme di collisione frontale: la funzione del dispositivo invia un avviso all'utente quando il dispositivo rileva il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede (*Sistema di avviso di collisione frontale (FCWS)*, pagina 6).

Avviso superamento corsia: il dispositivo invia un avviso quando si sconfinava in modo non intenzionale in un'altra corsia (*Sistema di avviso superamento corsia (LDWS)*, pagina 6).

Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente

È possibile attivare o disattivare diversi tipi di avvisi al conducente.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Assistenza alla guida > Avvisi al conducente.**
- 2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

Zona semafori controllati e autovelox

AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcune aree o per alcuni modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative ai semafori controllati e agli autovelox. Il dispositivo invia un avviso quando ci si avvicina a un autovelox o a un semaforo controllato.

- In alcune aree, il dispositivo può ricevere dati in tempo reale sulle telecamere semaforiche e gli autovelox se connesso allo smartphone con la app Garmin Drive in esecuzione.
- Utilizzare il software Garmin Express™ (garmin.com/express) per aggiornare il database degli autovelox memorizzati sul

dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni relative agli autovelox più affidabili.

Sistema avanzato di guida assistita

Il dispositivo include un sistema avanzato di guida assistita (ADAS), che utilizza la dash cam integrata per fornire avvisi sull'ambiente di guida.

È possibile attivare o disattivare ciascuna delle funzionalità avanzate di assistenza alla guida nelle impostazioni Assistenza alla guida (*Impostazioni di assistenza alla guida, pagina 22*).

Sistema di avviso di collisione frontale (FCWS)

⚠ AVVERTENZA

Il sistema di allarme di collisione frontale (FCWS) viene fornito esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dal controllo delle condizioni di guida, dal rispettare tutte le normative sul traffico e dall'applicare sempre una condotta di guida sicura. Il sistema FCWS utilizza la telecamera per fornire avvisi sui veicoli in avvicinamento e, di conseguenza, potrebbe avere funzionalità limitate in condizioni di scarsa visibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/warnings.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

La funzione FCWS invia un avviso all'utente quando il dispositivo rileva il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Il dispositivo rileva la velocità del veicolo utilizzando il GPS e calcola la distanza di sicurezza prevista in base a quest'ultima. La funzione FCWS viene attivata automaticamente quando il veicolo procede ad una velocità di almeno 48 km/h (30 mph).

Quando il dispositivo rileva che la distanza dal veicolo che precede scende sotto il livello di sicurezza, riproduce un allarme sonoro e sullo schermo viene visualizzato un messaggio di attenzione.



Forward Collision Warning

Cenni sul funzionamento del sistema di avviso di collisione frontale (FCWS)

Diversi sono i fattori che influiscono sulle prestazioni del sistema di avviso di collisione frontale (FCWS). Vi sono infatti alcune condizioni che possono impedire alla funzione FCWS di rilevare un veicolo che precede il proprio.

- La funzione FCWS si attiva solo quando la velocità del veicolo è superiore a 50 km/h (30 mph).
- La funzione FCWS potrebbe non rilevare un veicolo che precede il proprio quando la visuale della fotocamera è oscurata da pioggia, nebbia, neve, sole o riflessi, oppure in condizioni di scarsa illuminazione.
- La funzione FCWS potrebbe non funzionare correttamente se la dash cam non è allineata come da istruzioni (*Allineamento della videocamera, pagina 3*).
- La funzione FCWS potrebbe non rilevare i veicoli distanti oltre 40 m (130 piedi) o meno di 5 m (16 piedi).
- La funzione FCWS potrebbe non funzionare correttamente se le impostazioni di posizionamento della dash cam non indicano correttamente l'altezza del veicolo o la posizione del dispositivo nel veicolo (*Allineamento della videocamera, pagina 3*).


Sistema di avviso superamento corsia (LDWS)

⚠ AVVERTENZA

Il sistema di avviso di superamento corsia (LDWS) viene fornito esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente

dal controllo delle condizioni di guida, dal rispettare tutte le normative sul traffico e dall'applicare sempre una condotta di guida sicura. Il sistema LDWS utilizza la videocamera per fornire avvisi sul superamento delle linee di demarcazione di corsia e, di conseguenza, potrebbe avere funzionalità limitate in condizioni di scarsa visibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/warnings.

La funzione LDWS invia un avviso all'utente nel momento in cui viene rilevato un superamento di corsia. Ad esempio, il dispositivo invia una segnalazione nel caso il veicolo superi accidentalmente la striscia continua laterale. La funzione LDWS fornisce avvisi solo quando il veicolo supera la velocità di 64 km/hr (40 mph). L'avviso viene visualizzato a sinistra o destra dello schermo in base a quale linea di corsia è stata superata.

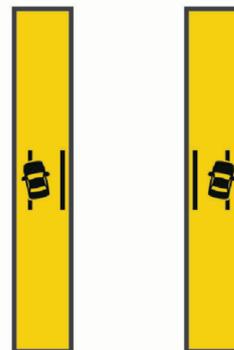

NOTA: per ottimizzare le prestazioni della funzione LDWS, selezionare l'opzione Posizione videocamera per indicare la posizione del dispositivo nel veicolo.

Posizionamento della videocamera

È possibile montare il dispositivo a sinistra, al centro o a destra del parabrezza (o cruscotto). Per ottimizzare le prestazioni della funzione LDWS, selezionare l'opzione Posizione videocamera per indicare la posizione del dispositivo nel veicolo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Dash Cam > Posizione videocamera > Posizione orizzontale**.
- 2 Selezionare la posizione del dispositivo.

Suggerimenti sulle prestazioni del sistema di avviso di superamento corsia

Diversi sono i fattori che influiscono sulle prestazioni del sistema di avviso di superamento corsia (LDWS). Alcune condizioni possono impedire alla funzione LDWS di rilevare il superamento della corsia.

- La funzione LDWS fornisce avvisi solo quando il veicolo supera la velocità di 65 km/hr (40 mph).
- La funzione LDWS potrebbe non funzionare correttamente se la dash cam è allineata in modo errato.
- La funzione LDWS potrebbe non funzionare correttamente se le impostazioni di posizionamento della dash cam non indicano correttamente l'altezza del veicolo o la posizione del dispositivo nel veicolo (*Allineamento della videocamera, pagina 3*).
- La funzione LDWS richiede una vista continua e priva di ostacoli delle linee divisorie di una corsia.
 - Il superamento della corsia potrebbe non essere rilevato se le linee divisorie sono oscurate da pioggia, nebbia, sole o riflessi solari, lavori stradali o altri ostacoli.
 - Il superamento della corsia potrebbe non essere rilevato se le linee divisorie non sono disallineate, mancanti o molto usurate.
- La funzione LDWS potrebbe non rilevare il superamento della corsia su strade estremamente ampie, strette o ventose.

Simboli di avvertenza e avviso

⚠ AVVERTENZA

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

I simboli di avvertenza e avviso possono essere visualizzati sulla mappa o nelle indicazioni dei percorsi per avvisare l'utente della presenza di potenziali pericoli e delle condizioni della strada.

Avvertenze di limitazione

	Altezza
	Peso
	Lunghezza
	Larghezza
	Altezza rimorchio
	Peso rimorchio
	Lunghezza rimorchio
	Larghezza rimorchio
	Divieto di transito per i rimorchi barca
	Divieto di transito per i camper
	Transito vietato ai rimorchi
	Propano vietato
	Svolta a sinistra vietata
	Svolta a destra vietata
	Inversione a U vietata

Avvertenze sulle condizioni stradali

	Rischio di contatto con il suolo
	Vento laterale
	Strada stretta
	Curva stretta
	Discesa ripida
	Rami sporgenti

Avvisi

	Pesa
	Strada non verificata per camper

Ricerca e salvataggio di posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.

- Per cercare rapidamente tutte le posizioni sul dispositivo, selezionare **Q** **Digitare l'elemento da cercare** (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 7*).
- Per trovare un indirizzo, selezionare **Indirizzo** (*Ricerca di un indirizzo, pagina 7*).
- Per sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria, selezionare **Categorie** (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 8*).

- Per cercare vicino a un'altra città o area, selezionare accanto all'area di ricerca corrente (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 8*).
- Per visualizzare e modificare le posizioni salvate, selezionare **Salvate** (*Salvataggio delle posizioni, pagina 11*).
- Per visualizzare le posizioni selezionate di recente dai risultati di ricerca, selezionare **Recenti** (*Visualizzazione delle ultime posizioni trovate, pagina 10*).
- Per cercare parcheggi per camper e campeggi, selezionare **Tutti i campeggi** (*Trovare campeggi, pagina 8*).
- Per sfogliare, cercare e contrassegnare punti di interesse Foursquare®, selezionare **Foursquare** (*Ricerca di Punti di Interesse Foursquare, pagina 9*).
- Per sfogliare e cercare punti di interesse e recensioni TripAdvisor®, selezionare **TripAdvisor** (*TripAdvisor, pagina 10*).
- Per sfogliare e cercare punti di interesse HISTORY®, foto e informazioni, selezionare **History®** (*Ricerca dei punti di interesse HISTORY, pagina 9*).
- Per trovare parchi nazionali ed esplorare mappe di parchi, selezionare **Parchi nazionali** (*Ricerca di parchi nazionali, pagina 9*).
- Per navigare verso coordinate geografiche specifiche, selezionare **Coordinate** (*Ricerca di una posizione mediante le coordinate, pagina 10*).

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

1 Selezionare **Dove si va?**.

2 Selezionare **Digitare l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.

3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.

I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.

4 Selezionare un'opzione:

- Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

5 Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.

6 Se necessario, selezionare una posizione.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

1 Selezionare **Dove si va?**.

2 Se necessario, selezionare per cercare vicino a un'altra città o area.

3 Selezionare **Indirizzo**.

4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.

5 Selezionare l'indirizzo.

Risultati della ricerca di posizioni

Per impostazione predefinita, i risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine di vicinanza. È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri risultati.



①	Selezionare una posizione per visualizzare il menu delle opzioni.
② ⓘ	Selezionare per visualizzare informazioni dettagliate sulla posizione selezionata.
③ P	Selezionare per trovare un parcheggio in prossimità della posizione.
④ Y	Selezionare per visualizzare percorsi alternativi.
⑤ Vai!	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
⑥ 📄	Selezionare per visualizzare i risultati della ricerca sulla mappa.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca di luoghi vicino alla posizione corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

1 Selezionare **Dove si va?**.

2 Selezionare 📍 accanto all'area di ricerca corrente ①.



3 Selezionare un'area di ricerca.

4 Se necessario, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare una posizione specifica.

L'area di ricerca selezionata viene visualizzata accanto a 📍. Quando si cerca una posizione utilizzando una delle opzioni del menu Dove si va?, il dispositivo suggerisce prima le posizioni vicino a questa area.

Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa

È possibile visualizzare i risultati di una ricerca sulla mappa anziché in un elenco.

Nei risultati di ricerca delle posizioni, selezionare 📄. La posizione più vicina appare posizionata al centro della mappa. Alcune informazioni di base sono invece visualizzate nella parte inferiore dello schermo.



①	Trascinare la mappa per visualizzare altri risultati della ricerca.
②	Ulteriori risultati della ricerca. Selezionare per visualizzare un'altra posizione.
③ ⓘ	Riepilogo delle posizioni selezionate. Selezionare per ottenere informazioni dettagliate sulla posizione.
④ Vai!	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
⑤ 📄	Selezionare per ottenere i risultati della ricerca in formato elenco.

Modificare l'area di ricerca utilizzando la mappa

1 Selezionare **Mappa**.

2 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.

3 Trascinare la mappa nella nuova area di ricerca.

4 Selezionare **Cerca qui**.

Punti di Interesse

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

Ricerca di una posizione per categoria

1 Selezionare **Dove si va?**.

2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.

3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.

4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare un'opzione:

- Selezionare una destinazione dall'elenco di ricerca rapida sul lato destro dello schermo.

L'elenco di ricerca rapida fornisce una lista di ultime posizioni trovate nella categoria selezionata.

- Selezionare una categoria secondaria, se necessario, e selezionare una destinazione.

Trovare campeggi

Selezionare **Dove si va? > Tutti i campeggi**.

Trovare campeggi con servizi

È possibile cercare aree di sosta e campeggi in base ai servizi disponibili.

1 Selezionare **Dove si va?**.

- 2 Selezionare un provider di ricerca di aree di sosta e campeggi, ad esempio **PlanRV™ Parks**, **The Caravan and Motorhome Club** oppure **ACSI™**.

NOTA: alcuni provider di ricerca non sono disponibili su tutti i modelli di prodotto.

- 3 Se necessario, selezionare **Filtra per servizi**, selezionare uno o più servizi e selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca dei punti di interesse iOverlander™

Il dispositivo include punti di Interesse iOverlander, che consentono di trovare punti di interesse a terra, come campeggi, officine e alloggi.

- 1 Selezionare **Dove si va? > iOverlander**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.

Ricerca dei punti di interesse Ultimate Campgrounds

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Il dispositivo include punti di interesse Ultimate Campgrounds, che consentono di trovare campeggi pubblici vicino alla propria posizione.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Se necessario, selezionare **Filtri di ricerca**, selezionare uno o più filtri di ricerca, quindi selezionare **Ricerca**.
- 3 Selezionare una posizione.

Ricerca di servizi per i camper

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile cercare posizioni nelle vicinanze che offrono riparazioni, soccorso stradale e altri servizi per i camper.

Selezionare **Dove si va? > PlanRV™ Services**.

Ricerca di parchi nazionali

I modelli di dispositivo che includono mappe del Nord America o degli Stati Uniti includono anche informazioni dettagliate sui parchi nazionali degli Stati Uniti. È possibile raggiungere un parco nazionale o una posizione all'interno di un parco nazionale.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Parchi nazionali**.
Viene visualizzato un elenco di parchi nazionali, con il parco più vicino in cima all'elenco.
- 2 Selezionare **Digitare l'elemento da cercare** e immettere tutto o parte del nome del parco per ridurre il numero di risultati (opzionale).
- 3 Selezionare un parco nazionale.
Un elenco di categorie per le posizioni di caratteristiche e servizi all'interno del parco viene visualizzato sotto il nome del parco.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per avviare la navigazione verso il parco, selezionare **Vai!**.
 - Per visualizzare ulteriori informazioni sul parco o esplorare le caratteristiche e i servizi del parco, selezionare **i**.
 - Per trovare rapidamente una posizione all'interno del parco, selezionare una categoria dall'elenco sotto al nome del parco, quindi selezionare una posizione.

Esplorazione delle caratteristiche e dei servizi di un parco nazionale

Sui prodotti nordamericani, è possibile visualizzare informazioni dettagliate sulle caratteristiche e i servizi disponibili all'interno di un parco nazionale e raggiungere posizioni specifiche nel parco. Ad esempio, è possibile trovare campeggi, punti di riferimento, centri visitatori e attrazioni popolari.

- 1 Nei risultati di ricerca della posizione, selezionare un parco nazionale, quindi selezionare **i**.
- 2 Selezionare **Esplora questo parco**.
Viene visualizzato un elenco di categorie relativo alle caratteristiche e ai servizi del parco.
- 3 Selezionare una categoria.
- 4 Selezionare una posizione, quindi selezionare **Vai!**.

Ricerca dei punti di interesse HISTORY

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli di prodotto.

Il dispositivo include punti di interesse HISTORY, che consentono di trovare e conoscere località di interesse storico e attrazioni in tutto il mondo, ad esempio edifici storici, monumenti, musei e località in cui hanno avuto luogo eventi storici.

- 1 Selezionare **Dove si va? > History®**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **H** per visualizzare una foto e un breve riepilogo della storia del luogo.

Foursquare

Foursquare è una rete social basata sulla posizione. Il dispositivo include punti di interesse Foursquare precaricati, che sono indicati dal logo Foursquare nei risultati di ricerca delle posizioni.

È possibile connettersi all'account Foursquare utilizzando la app Garmin Drive sullo smartphone compatibile. Ciò consente di visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, eseguire il check-in presso una posizione e cercare Punti di Interesse nel database Foursquare online.

Connessione all'account Foursquare

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione ([Servizi Live](#), [infotraffico e servizi smartphone](#), pagina 16).

- 1 Sullo smartphone, aprire l'app Garmin Drive.
- 2 Selezionare **⚙ > Foursquare > Accedi**.
- 3 Immettere le informazioni di accesso Foursquare.

Ricerca di Punti di Interesse Foursquare

È possibile cercare punti di interesse Foursquare caricati sul dispositivo. Mentre il dispositivo è connesso all'account Foursquare tramite la app Garmin Drive, la ricerca fornisce i risultati più recenti dal database online Foursquare e i risultati personalizzati dall'account utente Foursquare ([Connessione all'account Foursquare](#), pagina 9).

Selezionare **Dove si va? > Foursquare**.

Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso all'account Foursquare utilizzando la app Garmin Drive ([Connessione all'account Foursquare](#), pagina 9).

È possibile visualizzare informazioni sulla posizione Foursquare dettagliate, ad esempio le valutazioni degli utenti, sul prezzo dei ristoranti e sugli orari di apertura.

- 1 Nei risultati di ricerca della posizione, selezionare un punto di interesse Foursquare.
- 2 Selezionare **i**.

Check-in con Foursquare

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso all'account Foursquare utilizzando la app Garmin Drive ([Connessione all'account Foursquare](#), pagina 9).

- 1 Selezionare **Dove si va? > Foursquare > Check-in**.
- 2 Selezionare un punto di interesse.

3 Selezionare **i** > **Check-in**.

TripAdvisor

Il dispositivo include punti di interesse e relative valutazioni TripAdvisor. Se disponibili, le valutazioni TripAdvisor appaiono automaticamente nell'elenco dei risultati di ricerca. È anche possibile cercare punti di interesse TripAdvisor nelle vicinanze e ordinarli in base alla distanza o alla popolarità.

Ricerca dei punti di interesse TripAdvisor

1 Selezionare **Dove si va?** > **TripAdvisor**.

2 Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco di punti di interesse TripAdvisor più vicini in tale categoria.

3 Selezionare **Ordina risultati** per ordinare i risultati della ricerca in base alla distanza o alla popolarità (opzionale).

Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile creare un percorso per raggiungere un punto di interesse (POI) all'interno di un luogo d'incontro più ampio, come un negozio in un centro commerciale o un terminal specifico in un aeroporto.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Digitare l'elemento da cercare**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per cercare il luogo d'incontro, immettere il relativo nome o l'indirizzo, selezionare **Q** e passare alla fase 3.
- Per cercare il POI, immettere il relativo nome, selezionare **Q** e passare alla fase 5.

3 Selezionare il luogo d'incontro.

Viene visualizzato un elenco di categorie sotto al luogo d'incontro, ad esempio ristoranti, autonoleggi o terminal.

4 Selezionare una categoria.

5 Selezionare il POI, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo crea un percorso verso l'area di parcheggio o l'ingresso del luogo d'incontro più vicino al POI. Raggiunta la destinazione, una bandierina a scacchi indica l'area di parcheggio consigliata. Un punto contrassegnato indica la posizione del POI all'interno del luogo d'incontro.

Esplorazione di un luogo d'incontro

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile visualizzare un elenco di tutti i punti di interesse ubicati all'interno di ciascun luogo d'incontro.

1 Selezionare un luogo d'incontro.

2 Selezionare **i** > **Esplora questo luogo**.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Incroci**.

2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.

3 Selezionare l'incrocio.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta utile se si utilizza il geocaching.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Coordinate**.

2 Se necessario, selezionare **↻** e modificare il formato o il datum della coordinata.

3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

4 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Parcheggi

Il dispositivo Garmin include dati dettagliati in grado di aiutare l'utente a trovare un parcheggio nelle vicinanze sulla base della probabilità di trovare un parcheggio libero, del tipo di parcheggio, del prezzo o dei metodi di pagamento accettati.

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente

1 Selezionare **Dove si va?** > **Parcheggi**.

2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

3 Selezionare la posizione di un parcheggio.

4 Selezionare **Vai!**.

Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica

1 Cercare una posizione.

2 Dai risultati di ricerca delle posizioni, selezionare una posizione.

3 Selezionare **@**.

Verrà visualizzato un elenco delle aree di parcheggio vicino alla posizione selezionata.

4 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

5 Selezionare la posizione di un parcheggio.

6 Selezionare **Vai!**.

Simboli e colori dei parcheggi

Le posizioni di parcheggio che comprendono i dati di disponibilità sono codificati da un colore che indica la probabilità di trovare un posto libero. I simboli indicano il tipo di parcheggio disponibile (se a lato strada o in area dedicata), le informazioni sui prezzi e sul tipo di pagamento consentito.

È possibile visualizzare la legenda di tali colori e simboli sul dispositivo.

Nei risultati di ricerca dei parcheggi, selezionare **i**.

Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** > **≡** > **Cancella** > **Sì**.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina **Dove sono?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **Ospedali**, **Stazioni di polizia**, **Carburante** o **Soccorso stradale**.
NOTA: alcune categorie di servizi non sono disponibili in tutte le aree.
Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**.
 - Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare **i**.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **≡** > **Come raggiungermi**.
- 3 Selezionare una posizione di partenza.
- 4 Scegliere **Selez.**.

Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **≡** > **Rimuovi collegamenti**.
- 2 Selezionare un collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.
- 4 Selezionare **Fatto**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

- 1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria*, pagina 8).
- 2 Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.
- 3 Selezionare **i** > **Salva**.
- 4 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **i**.
- 5 Selezionare **≡** > **Modifica**.

6 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Nome**.
- Selezionare **Numero di telefono**.
- Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
- Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.

7 Modificare le informazioni.

8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare **≡** > **Modifica** > **Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare **≡** > **Elimina posizioni salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Navigazione di un percorso

Percorsi

Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso (*Modifica della modalità di calcolo del percorso*, pagina 13) e gli elementi da evitare (*Come evitare ritardi, pedaggi e aree*, pagina 13).
- Il dispositivo può anche evitare automaticamente strade che non sono appropriate per il profilo del veicolo attivo.
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo (*Avvio di un percorso*, pagina 11).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate (*Deviazione del percorso*, pagina 13).
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi (*Aggiunta di una posizione al percorso*, pagina 13).

Avvio di un percorso

- 1 Selezionare **Dove si va?** e cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni*, pagina 7).
- 2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare un'opzione:

- Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
- Per scegliere un percorso alternativo, selezionare **Y**, quindi scegliere un percorso.
I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.
- Per modificare il percorso, selezionare **Y > Modifica percorso** e aggiungere punti di deviazione al percorso (*Deviazione del percorso*, pagina 13).

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa (*Percorso sulla mappa*, pagina 12). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso (*Aggiunta di una posizione al percorso*, pagina 13).

Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare **Q** per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.
Gli indicatori di posizione (**U** o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Selezionare **Vai!**.

Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Vai a CASA**.
- 2 Se necessario, immettere la posizione Casa.

Modifica della posizione Casa

- 1 Selezionare **Dove si va? > ≡ > Imposta posizione CASA**.
- 2 Immettere la posizione Casa.

Percorso sulla mappa

Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.



①	Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile.
②	Distanza dalla svolta successiva.
③	Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva.
④	Percorso evidenziato sulla mappa.
⑤	Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso.
⑥	Velocità del veicolo.
⑦	Il nome della strada che si sta percorrendo.
⑧	Ora stimata di arrivo. SUGGERIMENTO: toccare questo campo per modificare le informazioni visualizzate (<i>Modifica dei campi dati della mappa</i> , pagina 16).
⑨	Strumenti mappa. Fornisce gli strumenti per mostrare ulteriori informazioni sul percorso e i dintorni.

Indicatore di corsia attivo

Durante la navigazione, quando ci si approssima ad alcune svolte, uscite o svincoli, accanto alla mappa viene visualizzata un'animazione, se disponibile. Una linea colorata ① indica la corsia corretta per la svolta.



Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le svolte sul percorso e le indicazioni durante la navigazione, selezionare **≡ > Svolte**.
Lo strumento mappa visualizza le successive svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.
 - Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale).
Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.
- 2 Selezionare **≡**.

Arrivo a destinazione

Quando ci si avvicina alla destinazione, il dispositivo fornisce informazioni per completare il percorso.

- **📍** indica la destinazione sulla mappa e un'indicazione vocale annuncia che si sta per raggiungerla.
- Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio. È possibile selezionare **Sì** per trovare aree di parcheggio nelle vicinanze (*Parcheggiare vicino alla destinazione*, pagina 13).

- Quando si arriva a destinazione, il dispositivo termina automaticamente il percorso. Se il dispositivo non rileva automaticamente l'arrivo è possibile selezionare Stop per terminare il percorso.

Parcheggiare vicino alla destinazione

Il dispositivo può aiutare a trovare un parcheggio vicino alla destinazione. Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio.

1 Selezionare un'opzione:

- Quando il dispositivo lo chiede, selezionare **Sì** per cercare un parcheggio nelle vicinanze.
- Se il dispositivo non lo chiede, selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi** e selezionare **📍 > La mia Destinazione**.

2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

3 Selezionare una posizione di parcheggio, quindi selezionare **Vai!** > **Aggiungi come sosta successiva**.

Il dispositivo fornirà indicazioni per raggiungere l'area di parcheggio.

Modifica del percorso attivo

Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso (*Avvio di un percorso, pagina 11*).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

SUGGERIMENTO: per creare percorsi complessi con diverse destinazioni o soste programmate, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per pianificare, programmare e salvare un viaggio (*Pianificazione di un viaggio, pagina 21*).

1 Nella mappa, selezionare **📍 > Dove si va?**

2 Cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 7*).

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare **Vai!**.

5 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare **Aggiungi come sosta successiva**.
- Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Aggiungi come ultima sosta**.
- Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.

Deviazione del percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso (*Avvio di un percorso, pagina 11*).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

1 Toccare un punto qualsiasi della mappa.

2 Selezionare **📍**.

Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso.

3 Selezionare una posizione sulla mappa.

SUGGERIMENTO: è possibile selezionare **+** per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.

Il dispositivo ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.

4 Se necessario, selezionare un'opzione:

- Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
- Per rimuovere un punto di deviazione, selezionare **🗑️**.

5 Una volta completata l'operazione di deviazione del percorso, selezionare **Vai!**.

Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

1 Dalla mappa, selezionare **⋮ > Modifica percorso**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
- Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso > Modalità di calcolo**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
- Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
- Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.

Interruzione del percorso

- Nella mappa, selezionare **⋮ > Stop**.
- Nella schermata principale, selezionare **Stop**.

Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo, pagina 24*).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

Come evitare ritardi, pedaggi e aree

Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico (*Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone, pagina 18*).

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico

([Impostazioni del traffico, pagina 22](#)), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare: > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alt.**, se disponibile.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso**.
- 2 Selezionare un'opzione:
NOTA: il menu cambia in base all'area e ai dati mappa sul dispositivo.
 - Selezionare **Strade a pedaggio**.
 - Selezionare **Caselli e pedaggi > Strade a pedaggio**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
 - Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

Come evitare i bollini autostradali

Se i dati mappa sul dispositivo contengono informazioni dettagliate sui bollini autostradali, è possibile evitare o utilizzare le strade che richiedono bollini autostradali per ciascun Paese.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso > Caselli e pedaggi > Bollini autostradali**.
- 2 Selezionare un Paese.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a bollini autostradali, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre le strade che richiedono l'uso di bollini autostradali, selezionare **Evita**.
 - Per utilizzare sempre le strade che richiedono l'uso di bollini autostradali, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **OK**.

Come evitare le zone a traffico limitato

Il dispositivo consente di evitare le zone a traffico limitato o con limitazioni relative alle emissioni che possono applicarsi al veicolo. Questa opzione si applica al tipo di veicolo nel profilo del veicolo attivo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso > Zone a traffico limitato**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include una zona a traffico limitato, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Evita**.

- Per consentire sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Consenti**.

- 3 Selezionare **Salva**.

Elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

Come evitare una determinata strada

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
- 4 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Come evitare una determinata area

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
- 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.

L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.

- 6 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare **☰ > Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare **🗑️**.
 - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere **☰ > Elimina**.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso > Modalità di calcolo > Linea retta > Salva**.

Il dispositivo ignora le strade e calcola i percorsi utilizzando linee rette tra le destinazioni.

Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per navigare un percorso ([Percorso sulla mappa, pagina 12](#)) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Toccare un punto qualsiasi della mappa.

3 Selezionare un'opzione:

- Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
- Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare **+** o **-**.
- Per passare da Nord in alto a visualizzazione 3-D, selezionare **▲**.
- Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare **Q**.
- Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** (*Avvio di un percorso utilizzando la mappa, pagina 12*).

Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

Stop: interrompe la navigazione del percorso attivo.

Videocamera: fornisce i controlli della dash cam e visualizza gli avvisi di collisione frontale e di superamento corsia. Consente inoltre di accedere all'immagine della dash cam e a tutte le relative impostazioni.

Modifica percorso: consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso (*Modifica del percorso attivo, pagina 13*).

Muto: consente di disattivare il volume principale.

Città sul percorso: mostra le città e i servizi sul percorso attivo o sul tragitto dell'autostrada (*Città sul percorso, pagina 15*).

Luoghi sul percorso: mostra le posizioni sul percorso o sulla strada di percorrenza (*Luoghi sul percorso, pagina 15*).

Quota: visualizza i cambiamenti di quota sul percorso.

Traffico: visualizza le condizioni del traffico sul percorso o nell'area in cui ci si trova (*Visualizzazione del traffico sul percorso, pagina 16*). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di dispositivo.

Dati di viaggio: visualizza dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio (*Visualizzazione delle informazioni sul viaggio personalizzate sulla mappa, pagina 16*).

Svolte: visualizza un elenco delle svolte sul percorso (*Visualizzazione di svolte e indicazioni, pagina 12*).

Telefono: visualizza un elenco di chiamate recenti dal telefono connesso, nonché un elenco di opzioni disponibili durante una chiamata (*Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata, pagina 18*).

Meteo: visualizza le condizioni meteo dell'area in cui ci si trova.

photoLive: visualizza le telecamere di controllo del traffico dall'abbonamento photoLive (*Videocamere di controllo del traffico photoLive, pagina 21*).

Segnala autovelox: consente di segnalare un autovelox o una telecamera semaforica. Questo strumento è disponibile solo quando sul dispositivo sono presenti dati su autovelox o telecamere semaforiche e si dispone di una connessione attiva all'app Garmin Drive (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 16*).

Visualizzazione di uno strumento mappa

1 Dalla mappa, selezionare **:**.

2 Selezionare uno strumento mappa.

Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

3 Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare **✕**.

Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sui punti di interesse presenti lungo il percorso attivo. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso in base alla categoria, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta.

È possibile modificare tre categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

Visualizzazione delle posizioni sul percorso

1 Sulla mappa, selezionare **:** > **Luoghi sul percorso**.

Durante la guida, lo strumento mappa mostra il luogo successivo sul percorso in ciascuna delle tre categorie.

Durante le soste, lo strumento mappa mostra i nomi delle tre categorie.

2 Selezionare un'opzione:

- Se lo strumento mappa mostra le categorie, selezionare una di esse per visualizzare l'elenco delle posizioni presenti in tale categoria.
- Se lo strumento mappa mostra luoghi sul percorso, selezionare un luogo per visualizzare i relativi dettagli o avviare un percorso per raggiungerlo.

Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

1 Sulla mappa, selezionare **:** > **Luoghi sul percorso**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare **✎**.

4 Selezionare un'opzione:

- Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
- Selezionare una categoria per cambiarla.
- Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.

5 Selezionare **Salva**.

Città sul percorso

Durante la guida in autostrada o la navigazione di un percorso che include un'autostrada, lo strumento Città sul percorso fornisce informazioni sulle città presenti nel percorso dell'autostrada. Per ciascuna città, lo strumento mappa mostra la distanza dall'uscita autostradale e i servizi disponibili, in modo analogo alle informazioni mostrate dai segnali stradali presenti in autostrada.

Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso

1 Sulla mappa, selezionare **:** > **Città sul percorso**.

Durante la guida in autostrada o di un percorso attivo, lo strumento mappa mostra informazioni sulle città e le uscite sul percorso.

2 Selezionare una città.

Il dispositivo mostra un elenco di punti di interesse ubicati nei pressi dell'uscita della città selezionata, ad esempio stazioni di rifornimento, alloggi o ristoranti.

3 Seleziona una posizione, quindi selezionare **Vai!** per avviare la navigazione.

Informazioni di viaggio

Visualizzazione delle informazioni sul viaggio personalizzate sulla mappa

È possibile utilizzare lo strumento mappa dei dati di viaggio per mostrare sulla mappa le informazioni sul viaggio personalizzate.

- 1 Sulla mappa, selezionare **> Dati di viaggio**.
- 2 Selezionare un'opzione:



- Selezionare un campo dati nello strumento dei dati di viaggio **1**, quindi selezionare le informazioni da mostrare al suo interno.
- Selezionare il campo dati della mappa personalizzabile **2**, quindi selezionare le informazioni da mostrare al suo interno.

Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Sulla mappa, selezionare **Velocità**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.
- 2 Selezionare **> Reimposta campi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
 - Selezionare **Azzerà dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Selezionare **Azzerà velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
 - Selezionare **Azzerà dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione del traffico sul percorso

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati infotraffico ([Traffico](#), pagina 18).

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare **> Traffico**.

L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.

- 2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **> Navigazione > Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare **> Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **> Navigazione > Traffico**.
- 2 Selezionare **> Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun livello da visualizzare sulla mappa.

Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.
NOTA: non è possibile personalizzare Velocità.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Mappa e veicolo > Vista Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone

La app Garmin Drive consente al dispositivo di ricevere Smart Notification e informazioni in tempo reale, ad esempio dati infotraffico in tempo reale e informazioni meteo.

Dati infotraffico in tempo reale: invia le informazioni sul traffico in tempo reale al dispositivo, specificando incidenti e ritardi, cantieri e strade chiuse ([Traffico](#), pagina 18).

Informazioni meteo: invia previsioni meteo in tempo reale, informazioni sulle condizioni delle strade e dati del radar meteo al dispositivo ([Visualizzazione delle previsioni meteo](#), pagina 20).

Smart Notification: consente di visualizzare le notifiche e i messaggi del telefono sul dispositivo. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

Chiamata vivavoce: consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando il dispositivo come vivavoce telefonico. Se la

lingua selezionata supporta la funzione di comando vocale, è possibile effettuare le chiamate mediante comandi vocali.

Invia posizioni al dispositivo: consente di inviare posizioni dallo smartphone al dispositivo di navigazione.

Check in Foursquare: consente di effettuare il check in sulle posizioni Foursquare mediante il dispositivo di navigazione (*Check-in con Foursquare, pagina 9*).

Associazione allo smartphone

È possibile associare il dispositivo Garmin allo smartphone e all'app Garmin Drive per attivare funzioni aggiuntive e accedere a informazioni in tempo reale (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 16*).

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare la app Garmin Drive.
- 2 Accendere il dispositivo Garmin e posizionare il dispositivo e lo smartphone a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 3 Sul telefono, aprire l'app Garmin Drive.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per accedere all'account Garmin e completare il processo di associazione e configurazione.

Viene visualizzata la dashboard della app principale. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth

È possibile attivare o disattivare la chiamata vivavoce e le funzioni Garmin Drive dello smartphone associato.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare  accanto al nome del telefono.
- 3 Nella sezione **Usa per**, selezionare un'opzione:
 - Per stabilire una connessione all'app Garmin Drive, selezionare **Garmin Drive**.
 - Per attivare le funzioni di chiamata vivavoce, selezionare **Vivavoce**.
- 4 Selezionare **OK**.

Mostrare o nascondere le notifiche delle app (Android™)

Utilizzare l'app Garmin Drive per personalizzare i tipi di notifiche smartphone da visualizzare sul dispositivo Garmin.

- 1 Sul telefono, aprire l'app Garmin Drive.
- 2 Selezionare  > **Smart Notification**.
Viene visualizzata la lista delle app dello smartphone.
- 3 Selezionare l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a un'app per attivare o disattivare le notifiche dell'app.

Mostrare o nascondere categorie di notifiche per il dispositivo Apple®

Se si è connessi a un dispositivo Apple è possibile filtrare le notifiche mostrate sul dispositivo Garmin mostrando o nascondendo categorie.

- 1 Selezionare  > **Navigazione > Smart Notification > **.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna notifica da mostrare.

Associazione di ulteriori dispositivi Bluetooth

- 1 Posizionare l'auricolare o il telefono e il dispositivo Bluetooth a una distanza massima di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Sul dispositivo, attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
- 3 Sull'auricolare o telefono, attivare il vivavoce Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 4 Sul dispositivo, selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

5 Selezionare l'auricolare o il telefono dall'elenco.

6 Selezionare **Associa**.

Smart Notification

Mentre il dispositivo è connesso all'app Garmin Drive, è possibile visualizzare le notifiche dallo smartphone sul dispositivo Garmin, ad esempio SMS, chiamate in arrivo e appuntamenti del calendario.

Ricezione di notifiche

AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida.

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 16*).

In quasi tutte le pagine, viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il dispositivo riceve una notifica dallo smartphone. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

NOTA: se si sta visualizzato la mappa, le notifiche vengono visualizzate nello strumento mappa.

- Per ignorare una notifica, selezionare **OK**.
Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.
- Per visualizzare una notifica, selezionare **Visualizza**.
- Per ascoltare la notifica, selezionare **Visualizza > Riproduci**.
Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare **Visualizza** e selezionare un'opzione.

NOTA: ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

Ricezione di notifiche durante la visualizzazione della mappa

AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida.

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 16*).

Durante la visualizzazione della mappa, le nuove notifiche vengono visualizzate in uno strumento della mappa ai margini dello schermo. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

- Per ignorare una notifica, selezionare **X**, oppure attendere la chiusura del messaggio.
Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.
- Per visualizzare una notifica, selezionare il testo.
- Per ascoltare la notifica, selezionare **Riproduci messaggio**.
Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Per ascoltare la notifica utilizzando un comando vocale, pronunciare **Riproduci messaggio**.

NOTA: questa opzione è disponibile solo quando la lingua selezionata supporta la funzione di comando vocale e  viene visualizzato sullo strumento mappa.

- Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare **Visualizza** e selezionare un'opzione.
- NOTA:** ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

Visualizzazione dell'elenco di notifiche

È possibile visualizzare un elenco di tutte le notifiche attive.

1 Selezionare > Navigazione > Smart Notification.

Viene visualizzato l'elenco di notifiche. Le notifiche non lette vengono visualizzate in nero e le notifiche già lette in grigio.

2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare una notifica, selezionare la relativa descrizione.
- Per ascoltare una notifica, selezionare .

Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

Chiamata vivavoce

NOTA: mentre la maggior parte dei telefoni e degli auricolari è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono o un auricolare specifico possano essere utilizzati. Non tutte le funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare e all'auricolare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Come effettuare una chiamata

1 Selezionare .

2 Selezionare un'opzione:

- Per comporre un numero, selezionare , inserire un numero di telefono e selezionare .
- Per chiamare un numero composto di recente o un numero di telefono ricevuto, selezionare  e selezionare un numero.
- Per chiamare un contatto dalla rubrica, selezionare , quindi selezionare un contatto.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

Le opzioni all'interno della chiamata vengono visualizzate quando si risponde a una chiamata. Alcune opzioni non sono compatibili con il telefono in uso.

SUGGERIMENTO: se la pagina delle opzioni all'interno della chiamata viene chiusa è possibile riaprirla selezionando  dal menu principale.

- Per configurare una chiamata in conferenza, selezionare .
- Per trasferire l'audio sul telefono, selezionare .

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per scollegare la connessione di Bluetooth e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.

- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare .

SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare .
- Per terminare la chiamata, selezionare .

Salvare un numero di telefono come predefinito

È possibile salvare fino a tre contatti come predefiniti sul tastierino numerico. Ciò consente di chiamare rapidamente il

proprio numero di casa, un familiare o i contatti chiamati con più frequenza.

1 Selezionare > .

2 Tenere premuto un numero predefinito, ad esempio **Preferito 1**.

3 Selezionare un contatto.

Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

È possibile disconnettere temporaneamente un dispositivo Bluetooth senza eliminarlo dall'elenco dei dispositivi associati. In futuro, il dispositivo Bluetooth potrà connettersi automaticamente al dispositivo Garmin.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.

2 Selezionare il dispositivo da scollegare.

Eliminazione di un dispositivo Bluetooth associato

È possibile eliminare un dispositivo Bluetooth associato per impedire che si connetta automaticamente al dispositivo Garmin in futuro. L'eliminazione di uno smartphone associato elimina anche tutti i contatti sincronizzati della rubrica e l'elenco chiamate dal dispositivo Garmin.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.

2 Accanto al nome del dispositivo Bluetooth, selezionare > **Elimina**.

Traffico

AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Il dispositivo è in grado di fornire informazioni del traffico sul percorso selezionato. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento significativo durante la navigazione (*Impostazioni del traffico*, pagina 22). La mappa del traffico consente di esplorare le aree circostanti per verificare la presenza di ingorghi o rallentamenti.

Per fornire informazioni sul traffico, il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico.

- I modelli di prodotto che terminano con MT possono ricevere dati infotraffico da un segnale di trasmissione via etere utilizzando il ricevitore Info Traffico integrato e il cavo di alimentazione accendisigari incluso (*Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico*, pagina 19).
- Tutti i modelli di prodotto possono ricevere dati infotraffico senza abbonamento utilizzando la app Garmin Drive (*Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone*, pagina 18).
- Tutti i modelli possono comunque ricevere dati infotraffico TMC utilizzando un cavo accessorio (*Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico*, pagina 19). Accedere alla pagina dei prodotti sul sito Web garmin.com per trovare e acquistare un cavo Info Traffico compatibile.

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito Web garmin.com/traffic.

Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone

Il dispositivo può ricevere gratuitamente i dati infotraffico se connesso a una smartphone con la app Garmin Drive in esecuzione.

- 1 Connettere il dispositivo alla app Garmin Drive (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 16*).
- 2 Sul dispositivo Garmin, selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Traffico** e verificare che la casella di controllo **Traffico** sia selezionata.

Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico

AVVISO

Il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Un ricevitore Info Traffico riceve i dati infotraffico da un segnale di trasmissione via etere, analogico o digitale, laddove disponibile. Per ricevere dati infotraffico via etere, il dispositivo deve essere collegato all'alimentazione del veicolo tramite un cavo di alimentazione compatibile con infotraffico. Con alcuni modelli di prodotto è incluso un ricevitore Info Traffico (*Traffico, pagina 18*). Se il modello di prodotto in uso non include un ricevitore Info Traffico, è possibile accedere alla pagina del prodotto sul sito www.garmin.com per trovare e acquistare un cavo per ricevitore Info Traffico compatibile.

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito www.garmin.com/traffic.

Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo utilizzando il cavo di alimentazione infotraffico compatibile (*Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin nel veicolo, pagina 1*).

Se il modello di prodotto in uso include dati infotraffico, il cavo di alimentazione accendisigari incluso con il dispositivo è compatibile con i dati infotraffico. Se è stato acquistato un cavo per ricevitore Info Traffico come accessorio, è necessario utilizzare il cavo accessorio per collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo.

Quando ci si trova in un'area di copertura infotraffico, il dispositivo può visualizzare le relative informazioni e consentire di evitare i ritardi dovuti al traffico.

Attivazione della funzione Traffico

È possibile attivare o disattivare i dati sul traffico.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Traffico**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Traffico**.

Comando vocale

NOTA: la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e regioni e potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

NOTA: la funzione Navigazione ad attivazione vocale potrebbe non raggiungere le prestazioni desiderate se ci si trova in un ambiente rumoroso.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione di comando vocale. La frase di attivazione predefinita è OK Garmin.

SUGGERIMENTO: è possibile ridurre la probabilità di attivazione accidentale della funzione Comando vocale utilizzando una frase di attivazione complessa.

- 1 Selezionare **☑** > **Comando vocale** > **🗨** > **Frase di attivazione**.
- 2 Inserire una nuova frase di attivazione.

Una volta immessa, il dispositivo indica il livello di complessità della frase di attivazione.

- 3 Selezionare **Fatto**.

Attivazione del comando vocale

- 1 Pronunciare **OK Garmin**.
Viene visualizzato il menu Comando vocale.



- 2 Pronunciare un comando del menu.
- 3 Rispondere ai comandi vocali per completare la ricerca o l'azione.

Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Per ridurre la probabilità dell'attivazione accidentale dei comandi vocali, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.
- Quando sul dispositivo viene attivata o disattivata la funzionalità Comando vocale, si dovrebbero udire due toni.

Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare i nomi di località molto note.

- 1 Pronunciare **OK Garmin**.
- 2 Pronunciare **Trova località**.
- 3 Attendere l'indicazione vocale e pronunciare il nome di una posizione.

Il dispositivo visualizza un elenco dei risultati della ricerca.



- 4 Pronunciare il numero della riga della posizione desiderata. Il dispositivo visualizza la posizione sulla mappa.
- 5 Pronunciare **Naviga**.

Disattivazione dell'audio delle istruzioni

È possibile disattivare l'audio delle indicazioni vocali per la funzione Comando vocale senza disattivare quello del dispositivo.

- 1 Selezionare  > **Navigazione** > **Comando vocale** > .
- 2 Selezionare **Disattiva istruzioni** > **Attivato**.

Uso delle applicazioni

Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo

È possibile visualizzare integralmente il Manuale d'istruzioni sullo schermo del dispositivo.

- 1 Selezionare  > **Manuale Utente**.
Il Manuale viene visualizzato nella lingua che si utilizza normalmente (*Impostazione della lingua di testo*, pagina 23).
- 2 Selezionare  per eseguire la ricerca del Manuale Utente (opzionale).

Visualizzazione delle previsioni meteo

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati meteo. Connettere il dispositivo all'app Garmin Drive per ricevere i dati meteo (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 16).

- 1 Selezionare  > **Meteo**.
Il dispositivo mostra le condizioni meteo correnti e una previsione per i giorni successivi.
- 2 Selezionare un giorno.
Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

- 1 Selezionare  > **Meteo** > **Posizione corrente**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
 - Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Visualizzazione del radar meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 16).

- 1 Selezionare  > **Radar meteo**.
- 2 Selezionare  per visualizzare l'animazione della mappa del radar.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 16).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

- 1 Selezionare  > **Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare  > **Avvisi meteo**.

Controllo delle condizioni della strada

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 16).

È possibile visualizzare le condizioni meteo sulle strade nella propria area, sul percorso attivo o in un'altra città.

- 1 Selezionare  > **Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare  > **Condizioni della strada**.

Registrazione della cronologia delle attività di assistenza

È possibile registrare la data e la lettura del contachilometri quando vengono eseguite attività di assistenza o di manutenzione sul veicolo. Il dispositivo fornisce diverse categorie di assistenza ed è possibile aggiungere categorie personalizzate (*Aggiunta di categorie di assistenza*, pagina 20).

- 1 Selezionare  > **Cronologia assistenza**.
- 2 Selezionare una categoria di assistenza.
- 3 Selezionare **Aggiungi voce**.
- 4 Immettere la lettura del contachilometri e selezionare **Successivo**.
- 5 Immettere un commento (facoltativo).
- 6 Selezionare **Fatto**.

Aggiunta di categorie di assistenza

- 1 Selezionare  > **Cronologia assistenza**.
- 2 Selezionare  > **Aggiungi categoria**.
- 3 Immettere il nome di una categoria e selezionare **Fatto**.

Eliminazione di categorie di assistenza

Quando si elimina una categoria di assistenza, vengono eliminati anche tutti i record di assistenza nella categoria.

- 1 Selezionare  > **Cronologia assistenza**.
- 2 Selezionare  > **Elimina categorie**.
- 3 Selezionare le categorie di assistenza da eliminare.
- 4 Selezionare **Elimina**.

Ridenominazione di categorie di assistenza

- 1 Selezionare  > **Cronologia assistenza**.
- 2 Selezionare la categoria da rinominare.
- 3 Selezionare  > **Rinomina categoria**.
- 4 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Eliminazione dei record di assistenza

- 1 Selezionare  > **Cronologia assistenza**.
- 2 Selezionare una categoria di assistenza.
- 3 Selezionare  > **Elimina voci**.
- 4 Selezionare i record di assistenza da eliminare.
- 5 Selezionare **Elimina**.

Modifica di un record di assistenza

È possibile modificare il commento, la lettura del contachilometri e la data di un record di assistenza.

- 1 Selezionare  > **Cronologia assistenza**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un campo.

4 Inserire la nuova informazione e selezionare **Fatto**.

Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso e utilizzarlo in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo in seguito, riordinare le posizioni, ottimizzare l'ordine delle soste, aggiungere attrazioni suggerite e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

Pianificazione di un viaggio

Un viaggio può includere molte destinazioni e deve includere almeno una posizione di partenza e una destinazione. La posizione di partenza è la posizione dalla quale si intende iniziare il viaggio. Se si avvia la navigazione del viaggio da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono essere le stesse.

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Nuovo viaggio**.
- 2 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 3 Scegliere una posizione per il punto di partenza e selezionare **Selez.**
- 4 Selezionare **Seleziona destinazione**.
- 5 Scegliere una posizione per la destinazione e selezionare **Selez.**
- 6 Selezionare **Aggiungi posizione** per aggiungere altre posizioni (opzionale).
- 7 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare **Successivo** > **Salva**.
- 8 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

Modifica e riordino di posizioni in un viaggio

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una posizione in basso o in alto, selezionare  e trascinare la posizione su una nuova posizione nel viaggio.
 - Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
 - Per rimuovere la posizione, selezionare .

Ottimizzazione dell'ordine delle destinazioni in un viaggio

Il dispositivo può ottimizzare automaticamente l'ordine delle destinazioni nel viaggio per creare un percorso più breve ed efficace. Il punto di partenza e la destinazione finale non vengono modificati quando viene ottimizzato l'ordine.

Mentre si modifica un viaggio, selezionare  > **Ottimizza ordine**.

Attrazioni lungo il percorso

Il dispositivo è in grado di suggerire deviazioni interessanti o attrazioni da aggiungere al viaggio.

- 1 Mentre si modifica un viaggio, selezionare  > **Suggerisci attrazioni**.
- 2 Selezionare uno dei punti suggeriti per visualizzare ulteriori informazioni.
- 3 Scegliere **Selez.** per aggiungere la posizione suggerita al viaggio.

Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio

È possibile personalizzare la modalità con cui il dispositivo calcola il percorso quando si inizia il viaggio.

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare l'icona del profilo del veicolo, quindi selezionare il veicolo da utilizzare durante la navigazione (opzionale).
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere punti di deviazione per il viaggio, selezionare **Aggiungi deviazione al percorso** e seguire le istruzioni visualizzate (*Deviazione del percorso*, pagina 13).
 - Per modificare la modalità di calcolo per il viaggio, selezionare **Preferenze percorso** (*Modifica della modalità di calcolo del percorso*, pagina 13).

Navigazione di un percorso salvato

Prima di avviare la navigazione di un percorso salvato, il profilo del veicolo attivo deve corrispondere al profilo del veicolo selezionato per il viaggio (*Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio*, pagina 21). Se non corrisponde, il dispositivo chiede di modificare il profilo del veicolo prima di iniziare il viaggio (*Cambiare il profilo del veicolo*, pagina 3).

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **Avvia**.

Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente alla posizione selezionata, infine fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso come viaggio.

- 1 Selezionare  > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati** > **Il mio Percorso attivo**.
- 2 Modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.

Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.
- 3 Selezionare **Salva** per salvare il percorso come viaggio, che è possibile utilizzare in seguito (opzionale).

Videocamere di controllo del traffico photoLive

Prima di poter utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso all'app Garmin Drive (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 16).

Le videocamere di controllo del traffico photoLive forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali.

Il servizio photoLive non è disponibile in tutti i paesi.

Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive

È possibile visualizzare immagini in tempo reale delle videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze. È anche possibile salvare le videocamere di controllo del traffico delle strade in cui si viaggia di frequente.

- 1 Selezionare  > **photoLive**.
- 2 Selezionare **Toccare per aggiungere**
- 3 Selezionare una strada.

- 4** Selezionare la posizione di una videocamera di controllo del traffico.
Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine in tempo reale della videocamera accanto a una mappa della posizione della videocamera. È possibile selezionare l'immagine di anteprima per visualizzare l'immagine a schermo intero.
- 5** Selezionare **Salva** per salvare la videocamera (opzionale).
La miniatura di un'immagine di anteprima della videocamera viene aggiunta alla schermata principale dell'app photoLive.

Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa

Lo strumento della mappa photoLive mostra le videocamere di controllo del traffico sul percorso.

- 1** Nella mappa, selezionare **photoLive**.
Il dispositivo mostra l'immagine in tempo reale della videocamera di controllo del traffico più vicina sul percorso, insieme alla distanza dalla videocamera. Quando si supera la videocamera, il dispositivo carica l'immagine in tempo reale della videocamera successiva sul percorso.
- 2** Se non vengono rilevate videocamere sul percorso, selezionare **Trova Telecamera** per visualizzare o salvare le videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze (opzionale).

Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico

- 1** Selezionare **photoLive**.
2 Selezionare **Toccare per aggiungere**.
3 Selezionare una strada.
4 Selezionare un incrocio.
5 Selezionare **Salva**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo*, pagina 24).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Dove sono stato**.

Impostazioni

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

Profilo veicolo: imposta il profilo del veicolo per ciascun veicolo che utilizza il dispositivo.

Mappa e veicolo: imposta il livello di dettaglio mappa e l'icona del veicolo da visualizzare sul dispositivo.

Preferenze di percorso: Imposta le preferenze percorso per la navigazione.

Assistenza alla guida: imposta gli avvisi di assistenza alla guida.

Traffico: imposta i dettagli del traffico utilizzati dal dispositivo. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento durante la navigazione (*Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso*, pagina 13).

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di impostare l'icona del veicolo che rappresenta la propria posizione sulla mappa.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa (*Personalizzazione dei livelli mappa*, pagina 16).

Zoom automatico: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Mappa e veicolo > Mappe**.
- 2 Selezionare una mappa.

Impostazioni delle preferenze percorso

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze di percorso**.

Anteprima percorso: mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

Modalità di calcolo: consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Zone a traffico limitato: consente di impostare le preferenze relative agli elementi da evitare per le aree con limitazioni relative all'ambiente o alle emissioni applicabili al veicolo in uso.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione dell'operatore.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali di navigazione.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Cancella cronologia: consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Assistenza alla guida**.

Avvisi al conducente: consente di attivare o disattivare gli avvisi relativi alle zone sul percorso o alle condizioni della strada (*Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente*, pagina 5).

Avvisi di prossimità: avvisa l'utente in prossimità di autovelox o di semafori controllati.

Impostazioni del traffico

Nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Navigazione > Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Fornitore corrente: consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. L'opzione Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

Ottimizza percorso: consente al dispositivo di utilizzare automaticamente o su richiesta i percorsi alternativi ottimizzati (*Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso*, pagina 13).

Avvisi infotraffico: consente di impostare l'entità del rallentamento per il quale il dispositivo visualizza un avviso infotraffico.

Impostazioni della dash cam

Selezionare **Impostazioni > Dash Cam**.

Posizione videocamera: consente di impostare l'altezza del veicolo e l'orientamento della videocamera, nonché di allineare la dash cam (*Allineamento della videocamera*, pagina 3).

Registrazione automatica: consente alla dash cam di avviare automaticamente la registrazione video all'accensione del dispositivo.

Toni di avviso della guida assistita: consente al dispositivo di riprodurre un tono quando viene attivato un allarme di collisione frontale o superamento corsia.

Allarme collisione frontale: consente di attivare e impostare la sensibilità dell'allarme di collisione frontale (*Sistema di avviso di collisione frontale (FCWS)*, pagina 6). Una sensibilità maggiore avvisa in anticipo rispetto a una sensibilità inferiore.

Avviso superamento corsia: consente di ricevere un avviso quando si sconfinava accidentalmente nella corsia opposta (*Sistema di avviso superamento corsia (LDWS)*, pagina 6).

Risoluzione video: imposta la risoluzione e la qualità delle registrazioni della dash cam.

Immagini non salvate: determina quando il dispositivo elimina le riprese video non salvate. Quando è selezionata l'opzione **Elimina se piena**, il dispositivo elimina i video non salvati meno recenti quando lo spazio di archiviazione della scheda di memoria è esaurito. Quando è selezionata l'opzione **Elimina subito**, il dispositivo elimina in modo continuativo i video non salvati registrati più di tre minuti prima ed elimina tutti i video non salvati ogni volta che il dispositivo viene spento. Questa operazione è necessaria per la privacy dei dati. Con l'opzione **Elimina subito** selezionata, non è possibile registrare video Travelapse™ o visualizzare video non salvati nella galleria.

Registra audio: consente di attivare o disattivare la registrazione dell'audio durante la registrazione con la dash cam.

Dati in sovraimpressione: include la data, l'ora, la posizione e la velocità nel video registrato.

Registrazione dopo perdita di alimentazione: continua la registrazione video per un periodo di tempo selezionato dopo l'interruzione dell'alimentazione esterna.

Attivazione della tecnologia wireless Bluetooth

Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

Collegamento a una rete wireless

- 1 Selezionare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 2 Se necessario, selezionare l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare la funzione wireless.
- 3 Selezionare una rete wireless.

4 Se necessario, inserire la chiave di crittografia.

Il dispositivo si collega alla rete wireless. Il dispositivo ricorda le informazioni di rete e si collega automaticamente se nel futuro si torna in questo luogo.

Impostazioni dello schermo

Selezionare **Impostazioni > Schermo**.

Livello di luminosità: imposta il livello di luminosità dello schermo sul dispositivo.

Tema: consente di selezionare la modalità colore diurna o notturna. Selezionando l'opzione Automatico, il dispositivo imposta automaticamente la modalità diurna o notturna in base all'ora del giorno.

Sfondo: imposta lo sfondo del dispositivo.

Sospensione: consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione durante l'uso della batteria.

Daydream: attiva o disattiva lo screen saver.

Dimensione caratteri: aumenta o riduce la dimensione dei caratteri sul dispositivo.

Trasmetti: replica il contenuto dello schermo del dispositivo su uno schermo esterno compatibile tramite la tecnologia wireless.

Impostazioni audio e notifiche

Selezionare **Impostazioni > Suono e notifica**.

Barre di scorrimento del volume: impostare i livelli di volume per navigazione, contenuti multimediali, chiamate, sveglie e notifiche.

Non disturbare: imposta le regole per la funzione non disturbare automatica. Questa funzione consente di disattivare gli avvisi audio durante orari o eventi specifici.

Suoneria predefinita notifiche: imposta la suoneria di notifica predefinita sul dispositivo.

Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche

- 1 Selezionare **Impostazioni > Suono e notifica**.
- 2 Utilizzare le barre di scorrimento per regolare l'audio e il volume delle notifiche.

Attivazione o disattivazione dei servizi di localizzazione

La funzione dei servizi di localizzazione deve essere attivata affinché il dispositivo rilevi la posizione, calcoli percorsi e fornisca assistenza alla navigazione. È possibile disattivare i servizi di localizzazione per pianificare un percorso quando i segnali GPS non sono disponibili. Quando i servizi di localizzazione sono disattivati, il dispositivo attiva un simulatore GPS per calcolare e simulare percorsi.

SUGGERIMENTO: la disattivazione dei servizi di localizzazione può contribuire a ridurre il consumo della batteria.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Posizione**.
- 2 Selezionare l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare o disattivare i servizi di localizzazione.

NOTA: per gran parte degli utilizzi non è necessario cambiare l'impostazione Modo dall'opzione predefinita di Solo dispositivo. Il dispositivo include un'antenna GPS ad alte prestazioni che fornisce i dati sulla posizione più precisi durante la navigazione.

Impostazione della lingua di testo

È possibile selezionare la lingua di testo nel software del dispositivo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Lingua**.
- 2 Selezionare una lingua.

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Impostazioni** > **Data e ora**.

Data e ora automatiche: imposta automaticamente la data in base alle informazioni ottenute dalla rete connessa.

Imposta data: imposta il mese, il giorno e l'anno sul dispositivo.

Imposta ora: imposta l'ora sul dispositivo.

Seleziona fuso orario: imposta il fuso orario sul dispositivo.

Usa formato 24 ore: attiva e disattiva il formato orario di 24 ore.

Impostazioni del dispositivo

Selezionare **Impostazioni** > **Info sul dispositivo**.

System updates: consente di aggiornare la mappa e il software del dispositivo.

Stato: consente di visualizzare lo stato della batteria e le informazioni di rete.

Informazioni legali: consente di visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e le informazioni sulla licenza software.

Normativa: consente di visualizzare le informazioni su normative e conformità delle etichette elettroniche.

Informazioni sul dispositivo Garmin: visualizza le informazioni sulla versione hardware e software.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Selezionare **⋮** > **Ripristina**.

Ripristino di dati e impostazioni

Il dispositivo offre diverse opzioni per l'eliminazione dei dati utente e il ripristino di tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per cancellare la cronologia dei viaggi, selezionare **Navigazione** > **Preferenze di percorso** > **Cancella cronologia**.
Questa opzione elimina tutti i record dei luoghi visitati. Non elimina le posizioni salvate, gli account, le app o le mappe installate.
 - Per ripristinare tutte le impostazioni di navigazione ai valori predefiniti, selezionare **Navigazione** > **⋮** > **Ripristina**.
Questa opzione non elimina i dati utente.
 - Per rimuovere tutte le reti wireless salvate e i dispositivi associati, selezionare **Reset dispositivo** > **Ripristino impostazioni di rete**.
Questa opzione non elimina altri dati utente.
 - Per eliminare tutti i dati utente e ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti, selezionare **Reset dispositivo** > **Factory Data Reset**.
Questa opzione consente di eliminare la cronologia di viaggio, le app, gli account, le impostazioni, le reti salvate, i dispositivi associati e tutti gli altri dati utente. Le mappe installate non vengono eliminate. I file utente nella cartella Garmin potrebbero non essere eliminati.

Info sul dispositivo

Visualizzare le informazioni su normative e conformità

- 1 Dal menu **Impostazioni**, scorrere fino in fondo alla pagina.
- 2 Selezionare **Info sul dispositivo** > **Normativa**.

Specifiche

Temperatura operativa	Da -10° a 55 °C (da 14° a 131 °F)
Temperatura di ricarica (alimentazione del veicolo)	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Alimentazione	Alimentazione 12 VCC del veicolo tramite accessorio opzionale. Alimentazione 220 VCA tramite accessorio opzionale per uso domestico o in ufficio.
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile
Ingresso	5 VCC, 2 A max
Frequenze wireless	2,4 GHz @ 19,5 dBm nominali

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Installare il dispositivo nel supporto e collegare quest'ultimo all'alimentazione del veicolo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web www.garmin.com. Se il dispositivo viene collegato a un adattatore di terze parti è possibile che i tempi di carica risultino essere molto più lunghi.

Manutenzione del dispositivo

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Aggiornamenti mappa e software

Per una migliore esperienza di navigazione è necessario mantenere aggiornati le mappe e il software sul dispositivo.

Gli aggiornamenti mappa forniscono le modifiche più recenti disponibili alle strade e alle posizioni nelle mappe utilizzate dal dispositivo. Mantenere le mappe aggiornate consente al dispositivo di trovare le posizioni aggiunte di recente e calcolare i percorsi in modo più preciso. Gli aggiornamenti mappa sono di grandi dimensioni e possono richiedere diverse ore.

Gli aggiornamenti software offrono modifiche e miglioramenti alle funzioni e al funzionamento del dispositivo. Gli aggiornamenti software sono piccoli e richiedono alcuni minuti.

È possibile aggiornare il dispositivo utilizzando due metodi.

- È possibile collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per aggiornare direttamente sul dispositivo (consigliato). Questa opzione consente di aggiornare il dispositivo comodamente senza collegarlo a un computer.
- È possibile collegare il dispositivo al computer e aggiornarlo utilizzando l'applicazione Garmin Express (garmin.com/express). Questa opzione consente di installare i dati della mappa su una scheda di memoria nel caso le nuove mappe fossero troppo grandi rispetto alla memoria interna.

Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi

AVVISO

Gli aggiornamenti di mappe e software possono richiedere il download sul dispositivo di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

È possibile aggiornare le mappe e il software collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi che consente l'accesso a Internet. Ciò permette di aggiornare il dispositivo comodamente, senza doverlo collegare a un computer.

- 1 Utilizzando il cavo USB in dotazione, collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna.

NOTA: adattatore di alimentazione USB non incluso. Accedere alla pagina del prodotto su garmin.com per acquistare un accessorio adattatore di alimentazione.

- 2 Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi (*Collegamento a una rete wireless, pagina 23*).

Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il dispositivo verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti disponibili e visualizza una notifica quando è disponibile un aggiornamento.

- 3 Selezionare un'opzione:

- Quando viene visualizzata una notifica relativa a un aggiornamento, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata, quindi selezionare **Aggiornamento disponibile**.
- Per verificare manualmente la presenza di aggiornamenti, selezionare **Impostazioni > Info sul dispositivo > System updates**.

Il dispositivo visualizza gli aggiornamenti mappa e software disponibili. Quando un aggiornamento è disponibile, **Aggiornamento disponibile** viene visualizzato sotto Mappa o Software.

- 4 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, selezionare **Scarica**.
- Per installare solo gli aggiornamenti mappa, selezionare **Mappa**.
- Per installare solo gli aggiornamenti software, selezionare **Software**.

- 5 Se necessario, leggere i contratti di licenza e selezionare **Accetta** per accettare i contratti.

NOTA: se si ritiene di non voler accettare i termini del contratto di licenza, è possibile selezionare **Rifuta**. Ciò interrompe il processo di aggiornamento. Non è possibile installare gli aggiornamenti finché il contratto di licenza non viene accettato.

- 6 Tenere il dispositivo collegato all'alimentazione esterna e nel raggio di azione della rete Wi-Fi finché il processo di aggiornamento non è completato.

SUGGERIMENTO: se un aggiornamento mappa viene annullato o interrotto prima del completamento, sul dispositivo potrebbero venire a mancare i dati mappa. Per ripristinare i dati mappa mancanti, è necessario aggiornare nuovamente le mappe.


Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo.

- 1 Se non si dispone dell'applicazione Garmin Express installata sul computer, visitare il sito Web garmin.com/express e seguire le istruzioni visualizzate per installarla (*Installazione di Garmin Express, pagina 25*).

- 2 Aprire l'applicazione  Garmin Express.
- 3 Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo micro-USB.

L'estremità più piccola del cavo si collega alla porta micro-USB ① sul dispositivo Garmin e l'estremità grande si collega a una porta USB disponibile sul computer.

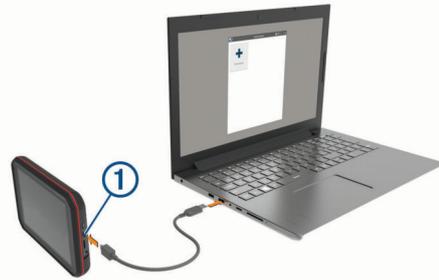

- 4 Quando il dispositivo Garmin chiede di immettere la modalità di trasferimento dei file, selezionare **Sì**.
- 5 Nell'applicazione Garmin Express, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

L'applicazione Garmin Express cerca il dispositivo e visualizza il nome del dispositivo e il numero di serie.

- 6 Fare clic su **Aggiungi dispositivo** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere il dispositivo all'applicazione Garmin Express.

Al termine della configurazione, l'applicazione Garmin Express visualizza gli aggiornamenti disponibili per il dispositivo in uso.



- 7 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, fare clic su **Installa tutto**.
- Per installare un aggiornamento specifico, fare clic su **Visualizza dettagli**, quindi su **Installa** accanto all'aggiornamento desiderato.

L'applicazione Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

NOTA: se un aggiornamento mappa risulta essere troppo grande per la memoria interna del dispositivo, potrebbe essere richiesta l'installazione di una scheda microSD nel dispositivo (*Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati, pagina 27*).

- 8 Seguire le istruzioni visualizzate durante il processo di aggiornamento per completare l'installazione degli aggiornamenti.

Ad esempio, durante il processo di aggiornamento, l'applicazione Garmin Express può richiedere di scollegare e ricollegare il dispositivo.

Installazione di Garmin Express

L'applicazione Garmin Express è disponibile per i computer Windows® e Mac®.

- 1 Sul computer, visitare il sito Web garmin.com/express.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare i requisiti di sistema e verificare che l'applicazione Garmin Express sia compatibile con il computer in uso, selezionare **Requisiti di sistema**.
 - Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.

- Per l'installazione su un computer Mac, selezionare **Download per Mac**.
- 3 Fare doppio clic sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare il contatto con l'acqua.

Pulizia dell'obiettivo della videocamera

AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulire l'obiettivo della videocamera regolarmente per migliorare la qualità del video registrato.

- 1 Pulire l'obiettivo con un apposito panno anti-graffio ed eventualmente inumidirlo con alcool isopropilico.
- 2 Consentire all'obiettivo di asciugarsi.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo utilizzando il software Garmin Express (garmin.com/express).

Riavvio del dispositivo

È possibile riavviare il dispositivo se questo smette di funzionare.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Appendice

Videocamere posteriori

Il dispositivo è in grado di visualizzare il feed video di una o più videocamere posteriori connesse.

Collegamento di una videocamera posteriore

Il supporto del dispositivo include un connettore da 3,5 mm per ingresso video composito. È possibile collegare una videocamera posteriore e visualizzare il video da essa registrato sullo schermo del dispositivo.

Collegare il cavo video della videocamera al connettore di ingresso video ① posizionato sul supporto.



Associazione di una videocamera posteriore BC™ 35 a un dispositivo di navigazione Garmin

È necessario attivare l'impostazione Wi-Fi sul dispositivo di navigazione Garmin prima di connettersi a una videocamera.

La videocamera posteriore wireless BC 35 è compatibile con alcuni dispositivi di navigazione Garmin con Android. Visitare il sito Web garmin.com/bc35 per ulteriori informazioni sulla compatibilità del dispositivo.

È possibile associare fino a quattro videocamere posteriori BC 35 al dispositivo di navigazione Garmin compatibile.

- 1 Aggiornare il dispositivo di navigazione alla versione software più recente.

Il dispositivo in uso potrebbe non supportare la videocamera BC 35 senza il software più recente. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento, consultare il Manuale Utente del dispositivo di navigazione.
- 2 Accendere il dispositivo di navigazione Garmin e posizionarlo a una distanza massima di 3 m (10 piedi) dalla videocamera.
- 3 Selezionare **⊕ > Rear View**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Se questa è la prima videocamera che si collega al dispositivo di navigazione, selezionare **Aggiungi nuova videocamera**.
 - Se questa è una videocamera aggiuntiva che si collega al dispositivo di navigazione, selezionare **⋮ > Scegli una videocamera > Aggiungi nuova videocamera**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA: il codice o la password di associazione si trova sul trasmettitore o sulla videocamera.

Dopo aver completato il processo di associazione con una videocamera per la prima volta, questa si collega automaticamente al dispositivo di navigazione Garmin.

Visualizzazione della videocamera posteriore

Il dispositivo mostra le immagini provenienti dalla videocamera posteriore in diversi modi, a seconda di come quest'ultima è collegata all'alimentazione.

- 1 Selezionare un'opzione di visualizzazione del video:
 - Se l'alimentazione della videocamera è prelevata dalla lampadina di retromarcia (soluzione consigliata), innestare la retromarcia del veicolo.
Il dispositivo visualizza automaticamente il video dalla videocamera posteriore.
 - Se la videocamera è collegata a una fonte di alimentazione fissa, selezionare **☺** > **Rear View** per visualizzare manualmente la videocamera.
- 2 Selezionare un'opzione per riprendere il normale funzionamento del dispositivo:
 - Se l'alimentazione della videocamera è prelevata dalla lampadina di retromarcia (soluzione consigliata), disinnestare la retromarcia del veicolo.
Il dispositivo riprende automaticamente il normale funzionamento.
 - Se il trasmettitore è collegato a una fonte di alimentazione fissa, selezionare **↵** nascondere manualmente la videocamera.

Passare da una videocamera all'altra

Quando più videocamere posteriori trasmettono al dispositivo, è possibile passare tra una vista e l'altra delle videocamere.

- 1 Selezionare **☺** > **Rear View**.
- 2 Selezionare **:** > **Scegli una videocamera**.
- 3 Selezionare una videocamera.

Viene visualizzato il feed video della videocamera e il nome della videocamera viene visualizzato nella parte superiore della schermata.

Collegamento wireless a uno schermo esterno

È possibile replicare il contenuto dello schermo del dispositivo su uno schermo esterno compatibile tramite la tecnologia wireless.

- 1 Avvicinare il dispositivo al display wireless.
- 2 Selezionare **Impostazioni** > **Schermo** > **Trasmetti**.
- 3 Selezionare uno schermo wireless.
- 4 Se necessario, immettere il PIN.

Gestione dati

È possibile memorizzare i file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo è compatibile con Windows 7 e versioni successive e con Mac OS 10.4 e versioni successive. I computer Mac possono richiedere un software di terze parti aggiuntivo per leggere e scrivere i file sui dispositivi Android.

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di articoli elettronici. Riferirsi al sito Web www.garmin.com/maps per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD da 4 a 64 GB.

- 1 Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria per mappe e dati sul dispositivo (*Panoramica di Garmin*, pagina 1).
- 2 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 3 Premere finché non scatta in posizione.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.
- 3 Quando il dispositivo Garmin chiede di attivare la modalità di trasferimento dei file, selezionare **Si**.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer (*Collegamento del dispositivo al computer*, pagina 27).
A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.
- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica** > **Copia**.
- 5 Cercare una cartella sul dispositivo.
NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.
- 6 Selezionare **Modifica** > **Incolla**.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
 - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
 - Per i computer Apple, selezionare il dispositivo, quindi selezionare **File** > **Espell**.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in vari modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Adattatore CA (accessorio opzionale)

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Installare il dispositivo nel supporto e collegare quest'ultimo all'alimentazione del veicolo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore

Garmin o sul sito Web www.garmin.com. Se il dispositivo viene collegato a un adattatore di terze parti è possibile che i tempi di carica risultino essere molto più lunghi.

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVISO

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se la batteria del dispositivo non viene ricaricata all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Ruotare la parte terminale ① in senso orario per sbloccarla.



SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento ② e il fusibile ③.
- 3 Inserire un nuovo fusibile rapido con lo stesso amperaggio, ad esempio 1 A o 2 A.
- 4 Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.
- 5 Inserire la parte terminale e ruotarla in senso orario per bloccarla nuovamente all'interno del cavo di alimentazione accendisigari ④.

Installazione dell'accessorio stazione di carica per camper

AVVISO

La mancata osservanza di questi requisiti di installazione potrebbe causare danni al prodotto o al veicolo.

- È necessario scegliere una posizione di montaggio appropriata per la stazione di ricarica prima di praticare i fori nella superficie del veicolo.
- È necessario verificare che la superficie di montaggio consenta di collegare saldamente il supporto e che le viti di montaggio non interferiscano con i cavi o le funzioni del veicolo.
- È necessario utilizzare viti di montaggio adeguate al materiale della superficie del veicolo. Le viti incluse sono destinate all'installazione sulle superfici di legno o vetroresina. Prima di installare le viti, è necessario verificare che siano della lunghezza corretta e che non danneggino le superfici esterne o gli altri componenti.

Per installare l'accessorio stazione di carica per camper, è necessario un cacciavite e un trapano con una punta da 1,5 mm (1/16 poll.).

L'accessorio stazione di carica per camper fornisce una stazione di carica permanente per il proprio dispositivo montata a parete sul veicolo. In questo modo è possibile utilizzare e caricare il dispositivo nel soggiorno del proprio camper.

- 1 Posizionare il supporto contro la parete e utilizzare i sei fori per le viti per contrassegnare le posizioni dei fori di riferimento.
- 2 Rimuovere il supporto dalla superficie.
- 3 Utilizzando una punta da trapano da 1,5 mm (1/16 poll.) adatta al materiale della parete, praticare un foro di riferimento in ciascuna delle sei posizioni contrassegnate.

AVVISO

Non perforare il supporto. Ciò potrebbe danneggiare il supporto o la parete.

- 4 Allineare i fori delle viti sul supporto a parete ai fori di riferimento e fissare il supporto a parete utilizzando sei viti.



- 5 Premere la presa nel supporto del dispositivo sulla sfera del supporto a parete fino a quando non scatta in posizione.



- 6 Passare i connettori privi di protezione alla batteria del camper o a una fonte di alimentazione da 12 V.
- 7 Collegare il cavo nero al terminale negativo (-) della batteria e collegare il cavo rosso al terminale positivo (+) della batteria.



- 8 Collegare l'estremità mini-USB del cavo di alimentazione al supporto del dispositivo alimentato.
- 9 Posizionare il dispositivo di navigazione sul supporto.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1 Afferrare il dispositivo dalla parte superiore e inferiore.
- 2 Tirare il bordo inferiore finché non si stacca dal magnete.
Se si tira il dispositivo direttamente verso l'utente la ventosa può staccarsi dal supporto.

Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Acquistare altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi (www.garmin.com).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web garmin.com/accessories.

Risoluzione dei problemi

La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito e asciutto.
- 3 Applicare la ventosa (*Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin nel veicolo*, pagina 1).

Il supporto non sostiene il dispositivo in posizione durante la guida

Per risultati ottimali, è necessario mantenere il supporto pulito e posizionarlo il più possibile vicino alla ventosa.

Se il dispositivo si sposta dalla posizione durante la guida è necessario procedere come segue.

- Rimuovere il supporto alimentato dalla staffa della ventosa e pulire la sfera e la presa con un panno.
La polvere e altri detriti possono ridurre l'attrito nella sfera e nel giunto della presa e causare lo spostamento del giunto durante la guida.
- Ruotare la staffa con i perni verso la ventosa fintanto che l'angolo del parabrezza lo consente.
Posizionare il dispositivo più vicino al parabrezza riduce il movimento dovuto alle vibrazioni.

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che i servizi di localizzazione siano attivati.
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari (*Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari*, pagina 28).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo rientri nell'intervallo di temperatura di ricarica indicato nelle specifiche.
- Nella scatola dei fusibili del veicolo, verificare che il fusibile della presa di alimentazione del veicolo sia intatto.

La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 23).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 23).
- Ridurre il volume (*Panoramica di Garmin®*, pagina 1).
- Disattivare il wi-fi quando non è in uso (*Collegamento a una rete wireless*, pagina 23).
- Attivare la modalità di risparmio energetico sul dispositivo quando questo non è in uso (*Accensione e spegnimento del dispositivo*, pagina 1).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

Le registrazioni video sono sfuocate

- Pulire l'obiettivo della videocamera (*Pulizia dell'obiettivo della videocamera*, pagina 26).
- Pulire il parabrezza davanti alla videocamera.
- Verificare che l'area del parabrezza davanti alla videocamera venga pulita con panni appositi e spostare il dispositivo, se necessario.

La scheda di memoria è danneggiata e deve essere sostituita

Tutte le schede di memoria microSD si usano dopo averle sovrascritte diverse volte. Formattare periodicamente la scheda può prolungare la durata utile e migliorare le prestazioni. Poiché la dash cam registra continuamente potrebbe essere necessario sostituire di tanto in tanto la scheda di memoria (*Sostituire la scheda di memoria della dash cam*, pagina 4). Il dispositivo rileva automaticamente gli errori della scheda di memoria e invia un avviso quando è il momento di formattarla o sostituirla.

È possibile eseguire queste operazioni per prolungare la durata utile della scheda di memoria.

- Formattare la scheda di memoria almeno una volta ogni sei mesi (*Formattare la scheda di memoria della dash cam*, pagina 5).
- Se il dispositivo visualizza un messaggio di errore della scheda di memoria, provare innanzitutto a formattare la scheda di memoria (*Formattare la scheda di memoria della dash cam*, pagina 5) e successivamente, sostituirla se necessario (*Sostituire la scheda di memoria della dash cam*, pagina 4).
- Spegnerne il dispositivo quando il veicolo non è in uso.
Se il dispositivo non è collegato a una presa di corrente attivata dal motore, spegnere il dispositivo quando il veicolo non è in uso per evitare che la dash cam registri filmati inutili.
- Trasferire i filmati video salvati su un computer.
La scheda di memoria dura più a lungo quando è disponibile più spazio libero sulla scheda.
- Utilizzare una scheda di memoria con una capacità di archiviazione superiore.
Poiché le schede di memoria con capacità superiori vengono sovrascritte con minore frequenza, esse generalmente durano di più.
- Utilizzare una scheda di memoria di alta qualità con classificazione di velocità 10 o superiore.
- Acquistare una scheda di memoria sostitutiva da un produttore di schede alta qualità e da un fornitore affidabile.

Le registrazioni video sono frammentate o incomplete

- Per risultati ottimali relativi all'utilizzo della videocamera e ai video, utilizzare una scheda di memoria di alta qualità con classificazione di velocità 10 o superiore.
Una scheda di memoria più lenta potrebbe non registrare video abbastanza rapidamente.
- Se si stanno visualizzando video sullo smartphone utilizzando una connessione wireless alla videocamera, provare a visualizzarli in un'altra posizione con interferenza wireless inferiore oppure trasferire i video sullo smartphone (*Ritaglio ed esportazione di un video*, pagina 4).
- Trasferire le registrazioni importanti su un computer o uno smartphone e formattare la scheda di memoria (*Formattare la scheda di memoria della dash cam*, pagina 5).
- Se il dispositivo visualizza un avviso di errore della scheda di memoria, provare innanzitutto a formattare la scheda di memoria (*Formattare la scheda di memoria della dash cam*,

pagina 5) e successivamente, se necessario, sostituirla (*Sostituire la scheda di memoria della dash cam*, pagina 4).

- Aggiornare il dispositivo al software più recente (*Aggiornamenti mappa e software*, pagina 24).

Il dispositivo non si connette al telefono

- Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

L'opzione Bluetooth deve essere attivata.

- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Verificare che il telefono sia compatibile.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

- Completare nuovamente il processo di associazione. Per ripetere il processo di associazione, è necessario rimuovere l'associazione del telefono e del dispositivo (*Eliminazione di un dispositivo Bluetooth associato*, pagina 18) e completare il processo di associazione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 16).

Alcune funzioni dello smartphone non sono disponibili

Se lo smartphone è stato associato, ma alcune funzioni non sono disponibili, è possibile eseguire queste azioni per risolvere il problema.

- Nell'App Store dello smartphone, aggiornare l'app Garmin Drive alla versione più recente.
- Verificare che la funzione da utilizzare sia attivata sul dispositivo o sullo smartphone (*Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth*, pagina 17).

Indice

A

accessori **29**
aggiornamento
 mappe **24, 25**
 software **24, 25**
app **2**
associazione
 Auricolare **17**
 disconnessione **18**
 eliminazione di un dispositivo associato **18**
 telefono **17, 30**
audio **23**
 punti di prossimità **22**
Auricolare, associazione **17**
autovelox **5**
avvisi **5, 6**
 audio **22**
 punti di prossimità **22**
avvisi al conducente **5, 6**

B

barra di ricerca **7**
batteria
 carica **1, 24, 27–29**
 ottimizzazione **29**
 problemi **29**

C

camper, profili **3**
caratteristiche tecniche **24**
carburante, stazioni **11**
carica del dispositivo **1, 24, 27, 29**
casa
 in marcia **12**
 modifica posizione **12**
cavi, alimentazione **27**
cavi di alimentazione **24, 27**
 sostituzione del fusibile **28**
 veicolo **1**
cavo di alimentazione accendisigari **1**
chiamate **18**
 risposta **18**
chiamate in vivavoce **17**
chiamate telefoniche **18**
 composizione **18**
 disattivazione microfono **18**
 risposta **18**
collegamenti
 aggiunta **2, 11**
 eliminazione **11**
comando vocale **19**
 attivazione **19**
 frase di attivazione **19**
 navigazione con **19**
 suggerimenti per l'utilizzo **19**
come raggiungere la posizione CASA **12**
computer, collegamento **27**
condizioni della strada, meteo **20**
coordinate **10**
cronologia assistenza
 categorie **20**
 eliminazione **20**
 modifica **20**
 record **20**
cronologia di viaggio **24**

D

dash cam **23, 29**
 allineamento **3**
 registrazione audio **3, 4**
 registrazione video **3, 4**
 riproduzione di video **4**
destinazioni **22**. *Vedere* posizioni
 arrivo **12, 13**
deviazione di un percorso **13**
deviazioni **13**
disattivazione microfono, audio **20**
disconnessione, dispositivo Bluetooth **18**

Dove sono? **10, 11**

E

elementi da evitare **14**
 area **14**
 caratteristiche delle strade **14**
 disattivazione **14**
 eliminazione **14**
 pedaggi **14**
 strada **14**
elenco svolte **12**
eliminazione
 categorie di assistenza **20**
 dispositivo Bluetooth associato **18**
 record di assistenza **20**
 tutti i dati utente **24**
 viaggi **21**
EULA **24**

F

file, trasferimento **27**
foto **4**
fotocamera, associazione **26**
Foursquare **9**
funzioni dello smartphone **17**
 collegamento **17**
furti, come evitare **26**
fusibile, modifica **28**

G

Garmin Connect **16**
Garmin Express **25**
 aggiornamento del software **25**
geocaching **10**
GPS **2**
 simulatore **23**

I

icone, barra di stato **2**
icone di avvertenza **7**
ID Unità **24**
impostazioni **22–24**
impostazioni dello schermo **23**
impostazioni ora **24**
incroci, ricerca **10**
indicatore di corsia attivo **12**
indicazioni **12**
indicazioni di guida **12**
indirizzi, ricerca **7**
informazioni di viaggio, visualizzazione **16**
informazioni sul viaggio, reimpostazione **16**

L

latitudine e longitudine **10**
lingua **23**
livelli mappa, personalizzazione **16**
luminosità **2**
luoghi d'incontro **10**
luoghi sul percorso **15**
 personalizzazione **15**

M

Manuale Utente **20**
manutenzione del dispositivo **26**
mappe **8, 12, 14, 22**
 acquisto **28**
 aggiornamento **24, 25**
 campo dati **12, 16**
 livelli **16**
 livello di dettaglio **22**
 simboli **12**
 strumenti **15**
 tema **22**
 visualizzazione dei percorsi **12**
meteo **20**
 condizioni della strada **20**
 radar **20**
Modalità Mappa
 2-D **16**
 3-D **16**
modalità mappa 2-D **16**

modalità mappa 3D **16**
modalità risparmio energetico **1**
modifica, viaggi salvati **21**
modifica dell'area di ricerca **8**
montaggio del dispositivo **28, 29**
 automobile **1**
 rimozione dal supporto **28**
 ventosa **1, 26, 28**
myTrends, percorsi **13**

N

navigazione **10, 12**
 impostazioni **22**
 linea retta **14**
navigazione in linea retta **14**
notifiche **2, 17, 18**
numero ID **24**

P

parcheggi **8, 10, 13**
Parchi nazionali **9**
pedaggi, come evitare **14**
percorsi **11**
 aggiunta di un punto **13**
 avvio **8, 11, 12**
 calcolo **13**
 deviazione **13**
 interruzione **13**
 myTrends **13**
 suggeriti **13**
 visualizzazione sulla mappa **12**
photoLive **21, 22**
pianificazione percorsi **21**
 modifica di un percorso **21**
 punti di deviazione **21**
posizione **10**
posizione corrente **10, 11**
posizioni **7, 22**
 corrente **10, 11**
 luoghi d'incontro **10**
 ricerca **10**
 ricerca di **7**
 salvataggio **11**
 simulate **23**
 ultimi trovati **10**
posizioni salvate **21**
 categorie **11**
 eliminazione **11**
 modifica **11**
posizioni simulate **23**
profili, camper **3**
profilo del veicolo
 auto **3**
 camper **3**
pulizia, dispositivo **26, 29**
pulizia del dispositivo **26**
pulizia del touchscreen **26**
punti di interesse (POI) **8–10**
 HISTORY **9**
 luoghi d'incontro **10**

R

registro di viaggio, visualizzazione **16**
reimpostazione
 dati di viaggio **16**
 dispositivo **26**
reimpostazione del dispositivo **24**
restrizioni, veicolo **3**
ricerca dei servizi **9**
ricerca di posizioni. **7–10** *Vedere anche*
 posizioni
 categorie **8**
 città **15**
 coordinate **10**
 incroci **10**
 indirizzi **7**
Ricerca rapida **8**
riconoscimento vocale **19**
rimozione del supporto **26, 28**
ripristino delle impostazioni **24**

risoluzione dei problemi **29, 30**
risposta alle chiamate **18**
rotte
aggiunta di un punto **21**
modalità di calcolo **21**
visualizzazione sulla mappa **12**

S

salvataggio, posizione corrente **11**
scheda di memoria **1, 4, 27, 29**
formattazione **5**
installazione **27**
scheda microSD **1, 27, 29**
installazione **4**
schermata principale **2**
personalizzazione **2**
schermo, luminosità **2**
segnali satellitare, acquisizione **2**
segnali satellitari, acquisizione **23**
servizi di emergenza **11**
servizi di localizzazione **23**
servizio di assistenza **20**
Sistema avanzato di guida assistita (ADAS) **6**
sistema di assistenza avanzata alla guida (ADAS) **6**
sistema di avviso di collisione frontale (FCWS) **5, 6**
sistema di avviso superamento corsia (LDWS) **5, 6**
Smartphone Link **17**
software
aggiornamento **24, 25**
versione **24, 26**
strumenti, mappe **15**
supporto, rimozione **26, 28**
svolta successiva **12**

T

tasto di accensione **1**
tecnologia Bluetooth **16, 18, 30**
associazione al telefono **17**
attivazione **23**
Disconnessione di un dispositivo **18**
eliminazione di un dispositivo associato **18**
telefono **30**
associazione **17, 30**
touchscreen **2**
traffico **16, 18, 19, 22**
incidenti **16**
mappa **16**
percorso alternativo **13**
ricerca di rallentamenti **16**
ricevitore **19**
videocamere **21, 22**
TripAdvisor **10**

U

ultime posizioni trovate **10**
USB, disconnessione **27**
Uscite **15**

V

ventosa **26, 28**
video **4**
eliminazione **4**
foto, visualizzazione **4**
gioco **4**
qualità **29**
registrazione **3, 4**
riproduzione **4**
salvataggio **4**
videocamera posteriore **26, 27**. *Vedere*
videocamere
videocamera wireless. *Vedere* videocamere
videocamere **27**
dash cam **3, 23**
passaggio **27**
posteriori **26**
semaforo **5**
velocità **5**

videocamere controllo traffico, visualizzazione
21, 22
volume **23**
volume multimediale **23**
volume notifiche **23**
volume sveglia **23**

W

Wi-Fi, collegamento **23, 27**
Wi-Fi **25**

Z

zona semafori controllati **5**

