

Per utilizzare il menu Scorciatoie:

1. Selezionare **Scorciatoie**. Viene visualizzato il menu Scorciatoie.
2. Ruotare il **Rock 'n Roller™** in corrispondenza dell'applicazione desiderata, quindi premere **INVIO**.

Per contrassegnare un waypoint:

1. Dalla pagina Mappa, selezionare **Scorciatoie**. Ruotare il **Rock 'n Roller**, quindi selezionare **Marca waypoint**. Sullo schermo viene indicato che la procedura di salvataggio del waypoint è stata completata. Al nuovo waypoint viene assegnato un numero di 3 cifre (corrispondente alla posizione corrente).
2. Selezionare **Fatto** per salvare il waypoint. Selezionare **Modifica** per modificare le proprietà del waypoint. Selezionare **Annulla** per eliminare il waypoint.

Per raggiungere un waypoint:

1. Selezionare **Scorciatoie > Dove si va? > Waypoint**.
2. Evidenziare il waypoint desiderato, quindi premere **INVIO**. Viene visualizzato un cerchio verde contenente la parola **Vai**.
3. Premere **INVIO** per avviare la navigazione verso il waypoint, oppure **Opzioni** per proiettare o modificare il waypoint.
4. Per interrompere la navigazione, selezionare **Scorciatoie > Interrompi navigazione**.

**Marca waypoint su Scorciatoie****Waypoint memorizzato****Pagina Waypoint****Per regolare il livello di retroilluminazione:**

1. Premere e rilasciare rapidamente il tasto di **accensione**. Sull'unità verrà visualizzata la pagina Stato sistema.
2. Ruotare il **Rock 'n Roller** in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire la retroilluminazione.
3. Selezionare **Indietro** per chiudere la pagina di Stato sistema e tornare alla pagina precedente.

**Pagina Stato sistema**

NOTA: dalla pagina Stato sistema è possibile visualizzare l'ora, il giorno della settimana, la data, il livello della batteria e la potenza del segnale GPS.

Per accedere alla pagina Mappa:

1. Selezionare **Scorciatoie > Mappa**.
2. Selezionare **Opzioni** per visualizzare i campi dati, modificare i campi dati o nascondere le etichette dei tasti funzione.

Per ingrandire o ridurre la pagina Mappa:

1. Ruotare il **Rock 'n Roller** in senso orario per ingrandire l'area visualizzata.
2. Ruotare il **Rock 'n Roller** in senso antiorario per ridurre l'area visualizzata.

**Vista Zoom indietro****Vista Zoom avanti**

Scala di zoom

Per spostarsi all'interno della mappa:

1. Per spostare il cursore sulla mappa, premere verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra sul **Rock 'n Roller**.
2. Selezionare **Fatto** per interrompere l'operazione.

Per ulteriori informazioni o per consultare altre brochure, visitare il sito Web www.garmin.com.

190-00751-51 Rev. A © 2007 Garmin Ltd. o società affiliate
Stampato a Taiwan

Serie Colorado™

Navigatore GPS all-terrain

Panoramica


AVVERTENZA: per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la scheda *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.



Avvio

Utilizzo del Rock 'n Roller™

- Per scorrere lungo gli elenchi, ruotare il **Rock 'n Roller**. Per spostarsi lungo gli elenchi, è possibile inoltre premere verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra.
- Per effettuare una selezione sull'unità, premere **INVIO**.
- Per spostare il cursore sulla mappa, premere verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra sul **Rock 'n Roller**.

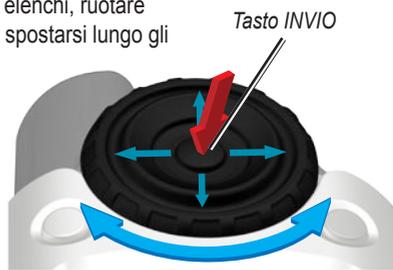

Uso dei tasti funzione


- I tasti funzione **sinistro** e **destro** consentono di accedere alle opzioni specificate sulle etichette dei tasti funzione.
- Se è presente un'etichetta, premere il tasto funzione per visualizzare i menu disponibili.
- Se su un tasto funzione non è presente alcuna etichetta, per la pagina specificata non è disponibile alcun menu.



Funzioni aggiuntive

Per installare le batterie:

- Rimuovere il coperchio della batteria sollevando il fermo e rimuovendo il coperchio dall'unità.
- Inserire le batterie come indicato nel diagramma in rilievo all'interno del vano batteria.
- Per sostituire il coperchio della batteria, riportarlo in posizione facendolo scorrere sull'unità, quindi fissare il fermo.

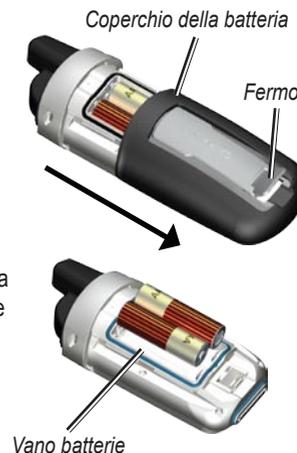

Per fissare il fermo a gancio:

- Posizionare il fermo a gancio nei relativi alloggiamenti sull'elemento di montaggio dell'unità.
- Far scorrere il fermo verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.
- Per rimuovere il fermo del gancio, sollevare la parte inferiore del fermo e spingere delicatamente verso il basso fino a sganciarlo.



Aspetto di Colorado con il gancio montato

Operazioni di base

Primo avvio:

- Premere e tenere premuto il tasto di **accensione** fino a visualizzare il logo Garmin sullo schermo.
- Al primo avvio di Colorado, verrà richiesto di selezionare una lingua, un fuso orario e la modalità Ora legale. Quando viene visualizzata la pagina Lingua, evidenziare la lingua preferita, quindi premere **INVIO**.
- Evidenziare il fuso orario preferito, quindi premere **INVIO**.
- Evidenziare la modalità Ora legale preferita, quindi premere **INVIO**. Colorado visualizzerà quindi la pagina Mappa.
- Portare Colorado in un'area a vista cielo.
- Se il cursore sulla pagina Mappa lampeggia, attendere che Colorado rilevi i dati dal satellite e definisca la posizione corrente.
- Per spegnere Colorado, premere il tasto di **accensione**.



NOTA: per rilevare i satellitari dai satelliti, è necessario essere all'esterno a vista cielo.



Lingua



Fuso orario



Ora legale