

GARMIN<sup>®</sup>

# Unità nüvi<sup>®</sup> serie 500

manuale dell'utente



Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tel. (913) 397.8200 oppure  
(800) 800.1020  
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House  
Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK  
Tel. +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito)  
0808 2380000 (nel Regno Unito)  
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road,  
Shijr, Taipei County, Taiwan  
Tel. 886/2.2642.9199  
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) per aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e sul funzionamento di questo e altri prodotti Garmin.

Garmin®, nüvi®, MapSource®, BlueChart®, Garmin TourGuide®

e TracBack® sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™, myGarmin™ e g2 Vision™ sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

microSD™ è un marchio di The SD Card Association. Microsoft, MSN, il logo di MSN, Windows e Windows NT sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. SaversGuide® è un marchio registrato di Entertainment Publications, Inc. Il logo Wherigo è un marchio di Groundspeak negli Stati Uniti e in altri paesi. Utilizzato previo consenso. L'utilizzo dei dati del sito Web geocaching.com è soggetto ai termini di utilizzo Geocaching presenti all'indirizzo <http://www.geocaching.com/about/termsfuse.aspx>. Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza.

Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il navigatore GPS Garmin® nüvi® serie 500.



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

## Registrazione del prodotto

Compilando subito la registrazione in linea, è possibile ottenere tutta l'assistenza necessaria. Visitare il sito Web all'indirizzo <http://my.garmin.com>. Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale, oppure una fotocopia.

## Come contattare Garmin

Per informazioni sull'utilizzo del nüvi, contattare il servizio di assistenza Garmin. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397-8200 o (800) 800-1020.

Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

In Europa, visitare il sito Web [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul nüvi, toccare **Strumenti > Aiuto**. Per ulteriori informazioni sugli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

# Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>i</b>
Registrazione del prodotto .....	i
Come contattare Garmin .....	i
Ulteriori informazioni .....	i
Componenti del nüvi .....	iv
<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>1</b>
Fase 1: installazione della batteria del nüvi .....	1
Fase 2: ricarica del nüvi .....	2
Fase 3: montaggio del nüvi .....	2
Fase 4: configurazione del nüvi .....	3
Fase 5: acquisizione del segnale satellitare .....	3
Fase 6: associazione dell'auricolare Bluetooth® .....	3
Uso della pagina Menu .....	4
<b>Dove si va?</b> .....	<b>7</b>
Ricerca di un indirizzo .....	7
Impostazione della posizione CASA .....	7
Ricerca di una località mediante la scrittura del nome .....	8
Ricerca delle località trovate di recente .....	9
Mie Posizioni .....	9
Extra .....	10
Uso di percorsi personalizzati .....	11
Inserimento delle coordinate .....	12
Ricerca di punti geografici .....	12

Ricerca di una località mediante la mappa .....	13
Uso di TracBack® .....	13
Ricerca di località vicine .....	13
<b>Uso della mappa</b> .....	<b>14</b>
Computer di viaggio .....	15
Elenco delle svolte .....	15
Prossima svolta .....	15
<b>Gestione dei file</b> .....	<b>16</b>
Tipi di file supportati .....	16
Caricamento dei file .....	16
Caricamento di foto per la navigazione mediante foto .....	18
Eliminazione dei file .....	18
<b>Uso del menu Strumenti</b> .....	<b>19</b>
Impostazioni .....	19
Dove mi trovo? .....	19
Wherigo™ .....	19
Aiuto .....	19
Immagini .....	19
Percorsi personalizzati .....	20
Dati utente .....	20
Orologio mondiale .....	20
Calcolatrice .....	21
Convertitore unità .....	21
Bussola .....	22
Traffico .....	23
MSN® Direct .....	23

<b>Personalizzazione del nüvi</b> .....	<b>24</b>	<b>Modalità Nautica</b> .....	<b>35</b>
Impostazioni del sistema .....	24	Visualizzazione delle Mappe	
Impostazioni di navigazione.....	24	nautiche.....	35
Impostazioni dello schermo .....	25	Ricerca di punti marini .....	36
Impostazioni dell'ora .....	25	Visualizzazione delle informazioni sulle	
Impostazioni della lingua .....	25	maree .....	36
Impostazioni mappa.....	26	Visualizzazione delle correnti marine.....	36
Impostazioni di sicurezza.....	27	Ulteriori informazioni .....	36
Impostazioni Bluetooth .....	27	<b>Appendice</b> .....	<b>37</b>
Informazioni sugli abbonamenti per le		myGarmin™ .....	37
segnalazioni sul traffico .....	28	Manutenzione del nüvi .....	37
Impostazione dei punti di prossimità.....	29	Blocco del nüvi.....	38
Ripristino di tutte le impostazioni .....	29	Calibrazione dello schermo .....	39
<b>Uso di Info Traffico FM</b> .....	<b>30</b>	Reimpostazione del nüvi.....	39
Eventi relativi al traffico nella propria		Aggiornamento del software .....	39
area .....	30	Eliminazione dei dati utente .....	40
Codice colore di gravità .....	31	Informazioni sulla batteria .....	40
Eventi relativi al traffico sul proprio		Sostituzione della batteria del nüvi .....	40
percorso .....	31	Caricamento del nüvi .....	40
Visualizzazione della mappa		Sostituzione del fusibile .....	41
del traffico.....	32	Montaggio sul cruscotto.....	41
Visualizzazione dei rallentamenti.....	32	Mappe aggiuntive .....	42
Abbonamenti per le segnalazioni sul		Extra e accessori opzionali .....	42
traffico .....	32	Informazioni sui segnali satellitari	
<b>Geocaching</b> .....	<b>33</b>	GPS.....	44
Collegamenti rapidi .....	33	Dichiarazione di conformità .....	44
Scaricamento dei geocache .....	33	Contratto di licenza software .....	45
Ricerca dei geocache .....	34	Specifiche .....	46
Whereigo.....	34	Risoluzione dei problemi.....	47
		<b>Indice</b> .....	<b>49</b>

## Componenti del nùvi

 Pulsante di accensione:  
tenere premuto per accendere/spengere il nùvi.  
Premere rapidamente per regolare l'intensità della  
retroilluminazione.



## Operazioni preliminari

**ATTENZIONE:** questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di montare il nüvi, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

## Fase 1: installazione della batteria del nüvi

1. Individuare la batteria agli ioni di litio fornita nella confezione del prodotto.
2. Far scorrere il tasto di rilascio verso l'alto per aprire il coperchio della batteria sul retro del nüvi.
3. Individuare i contatti metallici all'estremità della batteria agli ioni di litio.
4. Inserire la batteria posizionando i contatti metallici in corrispondenza di quelli presenti all'interno del vano della batteria.



## Operazioni preliminari

---

5. Spingere la batteria in posizione.
6. Reinserrire il coperchio della batteria finché non scatta in posizione.

## Fase 2: ricarica del nüvi

Per caricare il nüvi, utilizzare il cavo di alimentazione per veicoli. Per acquistare il cavo USB opzionale o il cavo per adattatore CA, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

## Fase 3: montaggio del nüvi

1. Rimuovere il coperchio di protezione dal connettore di alimentazione presente sul retro del nüvi.
2. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli nel connettore di alimentazione.
3. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.



4. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa, pulire il parabrezza e il supporto a ventosa con un panno privo di lanugine.
5. Quindi posizionare il supporto sul parabrezza.
6. Spingere la leva indietro verso il parabrezza.
7. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.



8. Inclinare indietro il nūvi finché non scatta in posizione.
9. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo. Il nūvi dovrebbe accendersi automaticamente se è collegato e il veicolo è in movimento.

## Fase 4: configurazione del nūvi

Per accendere il nūvi, tenere premuto . Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

## Fase 5: acquisizione del segnale satellitare

Recarsi in un'area all'aperto, fuori da parcheggi sotterranei e lontano da edifici a più piani. Arrestare il veicolo e accendere il nūvi. La ricerca del segnale satellitare può richiedere alcuni minuti.

## Fase 6: associazione dell'auricolare Bluetooth®

È possibile ascoltare l'audio del nūvi mediante l'auricolare Bluetooth. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli. L'auricolare Bluetooth e il nūvi devono essere accesi e trovarsi entro una distanza di 10 metri l'uno dall'altro. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono essere impostati in modo da collegarsi automaticamente ogni volta che vengono accesi.

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth**.
2. Attivare la tecnologia Bluetooth sul nūvi.
3. In Connessioni, toccare **Aggiungi o Cambia**.

## Operazioni preliminari

4. Abilitare la modalità Visibile sull'auricolare.
5. Toccare **OK** sul nùvi.
6. Selezionare l'auricolare, quindi toccare **OK**.
7. Digitare il PIN Bluetooth per l'auricolare, se necessario, quindi toccare **Fatto**.
8. Toccare **OK**.

 **NOTA:** per ulteriori informazioni, vedere [pagina 27](#) oppure consultare il manuale dell'utente dell'auricolare.

## Uso della pagina Menu



- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Stato dell'auricolare Bluetooth (solo nùvi 510).

- 3 Modo d'uso. Toccare per passare alla modalità automobilistica, pedonale, ciclistica o nautica.

 **NOTA:** la Modalità Nautica è disponibile solo se le mappe nautiche sono caricate sul nùvi.

- 4 Stato della batteria.
- 5 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 6 Toccare per cercare una destinazione.
- 7 Toccare per visualizzare la mappa.
- 8 Toccare per regolare il volume.

 **NOTA:** se al nùvi 510 è stato associato un dispositivo Bluetooth, regolare il volume dall'auricolare.

- 9 Toccare per utilizzare gli strumenti quali le impostazioni, Dove mi trovo?, Aiuto e i percorsi.

## Consigli e suggerimenti per l'uso del nüvi

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni. Tenere premuti questi pulsanti per scorrere più rapidamente.
- La visualizzazione delle pagine cambia a seconda del modo d'uso e delle impostazioni.

## Selezione di un modo d'uso



Il nüvi offre diversi modi d'uso per differenti modalità di trasporto. Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda del modo d'uso. Ad esempio, le strade a senso unico vengono considerate diversamente per la modalità pedonale o per la modalità automobilistica.

## Per modificare il modo d'uso:

1. Toccare l'icona del modo d'uso.
2. Selezionare un modo e toccare **OK**.
3. Toccare **Si** e seguire le istruzioni riportate sullo schermo per configurare le impostazioni personalizzate del modo d'uso. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni personalizzate, vedere [pagina 24](#).

## Ricerca dei punti di interesse

1. Toccare **Dove si va? > Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai!**.

Per eseguire una ricerca in base al nome, toccare **Dove si va? > Punti di Interesse > Scrivi Nome**.

Per eseguire una ricerca in una zona diversa, toccare **Dove si va? > Vicino**.

## Uso della pagina Vai!



1. Toccare per visualizzare il percorso sulla mappa.
2. Toccare per avviare la navigazione del percorso.
3. Toccare per visualizzare la posizione e le aree circostanti sulla mappa. Vedere [pagina 14](#).
4. Toccare per salvare la posizione in Mie Posizioni.

## Aggiunta di una sosta al percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta (punto intermedio) da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.

4. Toccare **Usa come punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione.  
OPPURE  
Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

## Come effettuare una deviazione

Se la strada da percorrere è chiusa, è possibile effettuare una deviazione.



---

**NOTA:** la deviazione non è disponibile durante la navigazione in linea retta.

---

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Il nüvi tenta di individuare un percorso alternativo per evitare la strada corrente o quella successiva nell'elenco delle svolte, per poi tornare al percorso originale. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il nüvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

## Dove si va?

Nel menu Dove si va? , sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere [pagina 5](#).



**SUGGERIMENTO:** toccare **Vicino** per modificare l'area di ricerca. Vedere [pagina 13](#).

## Ricerca di un indirizzo

1. Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Modificare lo stato, il paese o la provincia, se necessario.
3. Toccare **Scrivi Città**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco (non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale). Se non si è certi della città, toccare **Ricerca tutto**.
4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.

5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**.
6. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
7. Toccare l'indirizzo, se necessario.



**NOTA:** a seconda della versione delle mappe caricate sul nūvi, i nomi dei pulsanti possono cambiare ed è possibile modificare l'ordine di alcuni passaggi.

## Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare una posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

## Come raggiungere la posizione CASA

Dopo aver impostato la posizione CASA, è possibile spostarsi su tale posizione in qualsiasi momento premendo **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

### Modifica della posizione CASA

Per modificare la posizione CASA, occorre prima eliminarla da Mie Posizioni:

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Tutte le Mie Posizioni**.
2. Toccare **CASA** > **Modifica** > **Elimina** > **Sì**.

Dopo aver eliminato la posizione CASA, reimpostarla seguendo le fasi descritte a [pagina 7](#).

### Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Se si conosce il nome della posizione desiderata, è possibile inserirlo tramite la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è inoltre possibile inserire le lettere che compongono il nome.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome. Toccare **Fatto**.

### Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserirlo.



- Toccare  per visualizzare un elenco delle parole di ricerca trovate di recente.
- Toccare  per eliminare un carattere. Toccare e tenere premuto  per cancellare l'intera voce.
- Toccare  per aggiungere uno spazio.
- Toccare  per passare dalla maiuscola alla minuscola e viceversa.
- Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera.
- Toccare **123** per inserire i caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.

## Ricerca delle località trovate di recente

Il nüvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati**. Le località visualizzate più di recente appaiono nella parte superiore dell'elenco.

## Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Si**.



**NOTA:** se si tocca **Cancella**, vengono rimossi tutti gli elementi dall'elenco ad eccezione della posizione corrente.

## Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare dei percorsi. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

## Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare . Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

## Salvataggio delle località trovate


1. Una volta trovata una località che si desidera salvare, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La località viene salvata in Mie Posizioni.

## Ricerca delle località salvate

Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.

## Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.

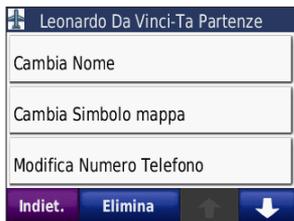

4. Toccare la voce da modificare:
  - **Cambia Nome** - Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
  - **Allega Foto** - Consente di selezionare un'immagine da assegnare alla posizione.
  - **Cambia Simbolo mappa** - Consente di toccare un nuovo simbolo utilizzato per contrassegnare questa posizione sulla mappa.
  - **Modifica Numero Telefono** - Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
  - **Modifica categorie** - Consente di selezionare un'altra categoria per la posizione.
  - **Elimina** - Rimuove l'elemento selezionato dall'elenco Mie Posizioni. Toccare **Si**.

## Uso della navigazione mediante foto

Panoramio™ fornisce foto che includono informazioni sulla posizione. È possibile caricare queste foto sul nùvi o sulla scheda microSD, quindi creare dei percorsi. Per ulteriori informazioni sul caricamento di foto, vedere [pagina 18](#).

1. Toccare **Dove si va? > Mie Posizioni > Foto Panoramio**. Vengono elencate le foto salvate sul nùvi o sulla scheda microSD.
2. Toccare una foto.
3. Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione. Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa.

## Extra

Per informazioni sugli extra, ad esempio informazioni sugli autoveloce e Garmin Travel Guide, vedere le [pagine 42–44](#).

## Uso di percorsi personalizzati

Toccare **Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.  
Selezionare il percorso che si desidera adottare e toccare **Vai!**.

### Creazione di un percorso personalizzato

È possibile utilizzare il nùvi per creare e salvare dei percorsi personalizzati prima del viaggio successivo. È possibile salvare fino a 10 percorsi personalizzati.

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi personalizzati** > **Nuovo**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo punto partenza**.
3. Individuare una posizione da utilizzare come punto di partenza, quindi toccare **Seleziona**.
4. Toccare **Aggiungi nuovo punto arrivo**.
5. Individuare una posizione da utilizzare come punto di arrivo, quindi toccare **Seleziona**.



6. Toccare  per aggiungere un'altra posizione al percorso. Per rimuovere una posizione, toccare .
7. Toccare **Successivo** per calcolare il percorso e visualizzarlo sulla mappa.
8. Toccare **Salva** per salvare il percorso e uscire.

### Modifica dei percorsi personalizzati

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare il percorso che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare la voce da modificare:
  - **Cambia Nome** - Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
  - **Aggiungi/Rimuovi punti** - Consente di aggiungere o rimuovere punti dal percorso.
  - **Riordinamento punti manuale** - Consente di modificare l'ordine dei punti lungo il percorso.
  - **Riordinamento punti ottimizzato** - Consente di ordinare automaticamente i punti.

- **Ricalcola** - Consente di modificare le preferenze del percorso per eseguire il calcolo in base a Minor tempo, Distanza più breve o Linea retta.
- **Elimina** - Consente di rimuovere questo percorso.

## Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nüvi per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine o altri formati di coordinata), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching. Per informazioni sul geocaching, vedere le [pagine 33–34](#).

1. Toccare **Dove si va? > Coordinate**.
2. Toccare **Formato** per modificare il tipo di coordinate. Poiché le diverse mappe e cartine utilizzano vari formati, il nüvi consente di selezionare il formato di coordinata corretto per il tipo di mappa utilizzato.
3. Inserire le coordinate, quindi toccare **Fatto**.

## Ricerca di punti geografici

Se il nüvi dispone delle mappe topografiche, sono incluse le posizioni dei vari punti geografici, ad esempio laghi, fiumi, picchi delle montagne e altri punti di riferimento. Per informazioni sulle mappe aggiuntive, vedere [pagina 42](#).

1. Toccare **Dove si va? > Punti geografici**.
2. Selezionare un punto geografico dall'elenco.
3. Toccare **Vai!**.

## Ricerca di una località mediante la mappa

Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.

### Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare la mappa e trascinare per visualizzare altre sezioni della mappa.
- Toccare **—** e **+** per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.

Se la modalità GPS è disattivata, toccare **Imposta posizione** per impostare la propria posizione sulla posizione selezionata. Vedere [pagina 24](#).

### Uso di TracBack®

Toccare **Dove si va?** > **TracBack** per visualizzare la traccia recente. Toccare **Salva** per salvare la posizione in Mie Posizioni. Toccare **Vai!** per tracciare di nuovo il percorso di viaggio recente.

## Ricerca di località vicine



**NOTA:** il nùvi ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino**.
2. Selezionare un'opzione:
  - **Dove mi trovo ora** - Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
  - **Un'altra Città** - Consente di ricercare le località vicine alla città inserita. In Modalità Nautica, questa opzione è **Una posizione su mappa**.
  - **Il mio Percorso corrente** - Consente di ricercare le località lungo il percorso attivo.
  - **La mia Destinazione** - Consente di ricercare le località vicine alla destinazione impostata.

## Uso della mappa


Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, il nùvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della mappa. Una bandierina a scacchi indica la destinazione. Se ci si allontana dal percorso originale, il nùvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.



- 1 Toccare per visualizzare la svolta successiva (navigazione su strada).



- 1 Toccare per visualizzare la bussola (navigazione in linea retta).

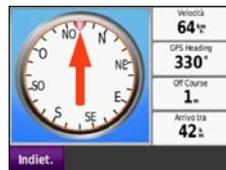

- 2 Toccare la barra di testo per visualizzare l'elenco delle svolte.



- 3 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

- 4 Toccare l'icona del veicolo per visualizzare la pagina Dove mi trovo?



- 5 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.



- 6 Toccare per visualizzare la pagina Menu.

## Computer di viaggio

Il computer di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Per visualizzare il computer di viaggio, toccare **Velocità** sulla mappa. In caso di soste frequenti, lasciare acceso il nüvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

## Reimpostazione del computer di viaggio

Per indicazioni precise, reimpostare il computer di viaggio prima di iniziare un nuovo viaggio. Toccare **Azzerà Dati** per reimpostare i dati presenti nella pagina del computer di viaggio. Toccare **Azzerà Velocità Massima** per reimpostare la velocità massima.

## Elenco delle svolte

Quando si segue un percorso, l'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte.

Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa per aprire l'elenco delle svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare le informazioni relative alla prossima svolta. Toccare **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

## Prossima svolta

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare la prossima svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la svolta successiva, toccare l'angolo in alto a sinistra della mappa o toccare qualsiasi svolta nell'elenco delle svolte.

## Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio immagini JPEG e file di percorso GPX, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda microSD.



**NOTA:** il nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o Windows NT®. Inoltre, non è compatibile con Mac® OS 10.3 e versioni precedenti. Si tratta di un limite comune alla maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

## Tipi di file supportati

- File di immagine JPEG, JPG, PNG, BMP e GIF: vedere [pagina 18](#)
- File waypoint, mappe e percorsi da MapSource®: vedere [pagina 42](#)
- File GPX e GPW: vedere le [pagine 33–34](#)
- File GPI dei punti di interesse personalizzati del programma POI Loader di Garmin: vedere [pagina 43](#)

## Caricamento dei file



### Fase 1: inserimento di una scheda microSD (opzionale)

1. Fare scorrere il tasto di rilascio verso l'alto per aprire lo sportello della batteria sul retro del nüvi.
2. Rimuovere la batteria.
3. Per inserire o estrarre la scheda, premere finché non scatta in posizione.
4. Sostituire la batteria.
5. Reinserire il coperchio della batteria finché non scatta in posizione.

## Fase 2: collegare il cavo USB (non in dotazione)

Inserire il connettore mini USB nella parte posteriore del nüvi. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile del computer.

La memoria interna del nüvi e la scheda microSD vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.




---

**NOTA:** in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità nüvi non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

---

## Fase 3: trasferimento dei file sul nüvi

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi del nüvi.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Selezionare il file e toccare **Modifica** > **Copia**.
3. Aprire la periferica "Garmin" o l'unità/volume della scheda microSD.
4. Fare clic su **Modifica** > **Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nüvi o della scheda microSD.

## Fase 4: scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic sull'icona di  rimozione sulla barra delle applicazioni nei computer Windows oppure trascinare l'icona del volume nel **Cestino**  nei computer Mac. Scollegare il nüvi dal computer.

## Caricamento di foto per la navigazione mediante foto

Scaricare foto con informazioni sulla posizione sul nüvi o sulla scheda microSD per la navigazione mediante foto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos>.

1. Collegare il nüvi al computer.
2. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> e registrarsi.
3. Selezionare una foto.
4. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

## Eliminazione dei file

Collegare il nüvi al computer e aprire il nüvi o l'unità/volume della scheda microSD. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



**ATTENZIONE:** se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del nüvi contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

---

## Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili durante il viaggio. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** per accedere al menu Strumenti.



### Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagine 24–29](#).

### Dove mi trovo?

Toccare **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai

servizi di emergenza. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine in questa categoria. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

### Wherigo™

Per informazioni su Wherigo, vedere [pagina 34](#).

### Aiuto

Toccare **Aiuto** per ricevere informazioni sull'uso del nùvi.

### Immagini

Utilizzare Immagini per visualizzare le immagini memorizzate sul nùvi o su una scheda microSD.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
3. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

### Visualizzazione di una presentazione

Toccare **SlideShow** per visualizzare una presentazione di immagini in sequenza, in cui ogni immagine resta visualizzata per alcuni istanti. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

### Raggiungere il luogo dell'immagine

Se l'immagine contiene informazioni sulla posizione, toccare **Info > Vai!** per creare un percorso verso tale posizione. Vedere [pagina 18](#) per ulteriori informazioni sul caricamento di immagini sul nùvi.

### Percorsi personalizzati

Per ulteriori informazioni sui percorsi personalizzati, vedere [pagina 11](#).

### Dati utente


Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati utente, ad esempio le Mie Posizioni. Se un percorso è stato trasferito da MapSource, toccare **Importa percorso da file** per utilizzare il percorso sul nùvi.

### Orologio mondiale

1. Toccare **Strumenti > Orologio mondiale**.
2. Per modificare una città dell'elenco, è sufficiente toccarla.
3. Immettere il nome di una città e toccare **Fatto**.
4. Se necessario, selezionare la città corretta.
5. Toccare **Salva**.
6. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.
7. Toccare **Orologio mondiale** per visualizzare nuovamente i fusi orari o toccare **Indietro** per uscire.

## Calcolatrice

1. Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.

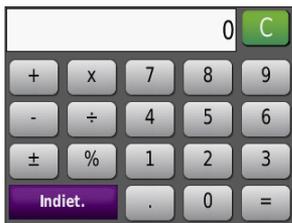

2. Inserire il primo numero del calcolo.
3. Toccare un operatore (**+**, **x**, **- o +**).
4. Inserire il secondo numero del calcolo.
  - Toccare **.** per aggiungere cifre decimali.
  - Toccare **±** per rendere il numero positivo o negativo.
  - Toccare **%** per rendere il numero una percentuale (0,01).
  - Toccare **C** per eliminare la voce.
5. Toccare **=**.
6. Toccare **C** per eseguire un nuovo calcolo.

## Convertitore unità


1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Toccare **Conversione**, selezionare un'unità di misura, quindi toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare il rettangolo bianco per inserire un valore.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto**. L'unità è stata convertita.
7. Toccare **Cancella** per eseguire un'altra conversione.

## Aggiornamento dei tassi di conversione

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità** > **Conversione**. Selezionare **Valuta**.
2. Toccare i pulsanti della valuta e selezionare le valute che si desidera aggiornare.
3. Toccare **Aggiorna**.
4. Toccare le caselle accanto alle valute per inserire i nuovi tassi.
5. Toccare **Salva** per salvare i nuovi tassi. Toccare **Ripristina** per utilizzare i tassi originali.

## Bussola

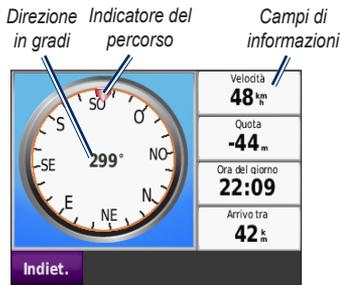


**Bussola GPS**

È possibile navigare mediante una bussola GPS. Non è richiesta la calibrazione; tuttavia, è necessaria una vista del cielo libera. In alternativa, toccare **Strumenti** > **Bussola**. Durante il viaggio, la bussola ruota. L'indicatore del percorso mostra la direzione del viaggio. La direzione viene anche visualizzata in gradi al centro della bussola. I campi delle informazioni visualizzano la velocità, l'altitudine, l'ora del giorno e la precisione del segnale GPS.

## Navigazione in linea retta

Durante la percorrenza di un percorso fuori strada, la freccia rossa indica la direzione corretta da seguire. Quando la freccia rossa punta verso l'indicatore del percorso, ci si sta dirigendo direttamente verso la destinazione. Il campo di informazioni in basso a destra visualizza la distanza dalla destinazione.

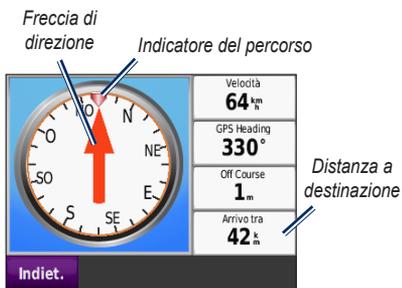

**Bussola GPS durante la navigazione di un percorso fuori strada**

## Traffico

È possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se il nüvi è collegato a un ricevitore Info Traffico FM opzionale. Per ulteriori informazioni, vedere le [pagine 30–32](#) e il sito Web [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## MSN® Direct

È possibile accedere ai contenuti MSN Direct solo con un ricevitore MSN Direct opzionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://garmin.msndirect.com> o [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic). Per acquistare un accessorio, visitare il sito <http://buy.garmin.com>.

## Personalizzazione del nüvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.
3. Toccare il pulsante accanto al nome dell'impostazione per modificarla.



**NOTA:** alcuni menu e alcune impostazioni cambiano in base al modo d'uso.

Cercare l'icona del modo d'uso accanto all'impostazione. Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i modi d'uso.

## Impostazioni del sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

**Modo d'uso** - Consente di specificare il modo di navigazione per ottimizzare i percorsi:

**Modalità automobilistica**, **Modalità Pedonale**, **Modalità Ciclistica** o **Modalità Nautica**. Vedere [pagina 5](#).

**Simulatore GPS** - Consente di accendere il simulatore per disattivare la modalità GPS e simulare la navigazione e/o limitare il consumo della batteria.

**Unità** - Consente di cambiare le unità in **Chilometri** o **Miglia**.

**Info** - Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità, il numero della versione audio e il numero della versione software GPS del nüvi. Tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe. Vedere [pagina 42](#).

**Reimposta** - Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

## Impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

**Preferenze Percorso** - Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** - Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** - Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea retta** - Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

**Elementi da evitare** - Consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nei percorsi prescelti.

**Reimposta** - Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

## Impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

**Modo colore** - Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

**Screen Shot** - Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare l'icona  per acquisire l'immagine presente sulla schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **screenshots** sul nüvi.

**Luminosità** - Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

**Reimposta** - Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

## Impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

**Formato orario** - Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

**Ora corrente** - Utilizzare + e - per impostare l'ora con incrementi di 15 minuti. Selezionare **Automatico** per impostare automaticamente l'ora quando il nüvi riceve il segnale satellitare.

**Reimposta** - Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

## Impostazioni della lingua

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

**Voce** - Consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

**Testo** - Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

**Tastiera** - Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Modo** da qualsiasi tastiera.

**Reimposta** - Consente di ripristinare le impostazioni di lingua originali.

## Impostazioni mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

**Dettaglio Mappa** - Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

**Modalità Mappa** - Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Tracc. in alto** - Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** - Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il Nord orientato verso l'alto.
- **Vista 3D** - Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.

**Veicolo** - Toccare **Modifica** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web [www.garmin.com/vehicles](http://www.garmin.com/vehicles).

**Registro di viaggio** - Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

**Info** - Consente di visualizzare le mappe e la versione di ciascuna mappa caricata sul nüvi. Toccare una mappa per attivarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disattivarla (il segno di spunta viene rimosso).

**Reimposta** - Consente di ripristinare le impostazioni della mappa iniziali.

## Impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

**Garmin Lock** - Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare il nüvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 38](#).

**Modo Sicuro** - Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

**Reimposta** - Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

## Impostazioni Bluetooth

La funzione di info vocali mediante auricolare Bluetooth è disponibile solo sul nüvi 510. Per i dati relativi all'associazione, vedere [pagina 3](#).

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

**Connessioni** - Toccare il pulsante per effettuare l'associazione con un auricolare che dispone della tecnologia wireless Bluetooth o per visualizzare un elenco dei dispositivi disponibili. Toccare **Disconnetti** per disconnettere un auricolare. Toccare **Rimuovi** per eliminare un auricolare dalla memoria del nüvi.

**Bluetooth** - Consente di abilitare e disabilitare il componente Bluetooth. Per impedire l'associazione automatica dell'auricolare, selezionare **Disattivato**.

**Ripristina** - Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

## Informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Le informazioni sul traffico sono disponibili solo se si dispone di un ricevitore Info Traffico FM opzionale. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.



---

**NOTA:** se si dispone di una versione di prova del ricevitore Info Traffico, non è necessario attivarlo né acquistare un abbonamento fino al termine del periodo di prova.

---

## Opzioni per il Nord America

Vengono elencati gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

## Opzioni per l'Europa

**Auto** - Selezionare questa opzione per utilizzare il miglior provider disponibile. È inoltre possibile selezionare un provider specifico.

**Cerca** - Consente di effettuare la ricerca di ulteriori provider di Info Traffico TMC. Se si desidera aumentare l'intervallo di ricerca, toccare **Si** per cancellare la tabella dei provider.

**Abbonamenti** - Consente di visualizzare gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

## Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti già scaduti. Visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).



---

**NOTA:** non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nùvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

---

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.

2. Per le unità distribuite fuori dal Nord America, toccare **Abbonamenti** > **Aggiungi**. Per le unità distribuite nel Nord America, toccare **Aggiungi**.
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico.
4. Visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) per acquistare un abbonamento e ottenere un codice di 25 caratteri.
5. Toccare **Successivo** sul nùvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento al servizio di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori per le segnalazioni sul traffico, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

## Impostazione dei punti di prossimità

Per poter modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse, personalizzati, database di autoveloX o un file Garmin TourGuide®), occorre averli caricati sull'unità. Vedere [pagina 43](#). Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

**Allarmi di Prossimità** - Consente di attivare o disattivare gli allarmi quando ci si avvicina a un POI personalizzato o a un autoveloX.

**Reimposta** - Consente di ripristinare le impostazioni dei punti di prossimità.

## Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Si**.

## Uso di Info Traffico FM



**NOTA:** è necessario acquistare il ricevitore di informazioni sul traffico separatamente.

Per ricevere informazioni sul traffico mediante il sistema FM RDS (Radio Data System), utilizzare un ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel).

Il ricevitore del traffico è integrato nel cavo di alimentazione per veicoli.



### Ricevitore delle segnalazioni sul traffico FM TMC

Se il nùvi è collegato al ricevitore Info Traffico e all'alimentazione del veicolo e si è posizionati in un'area di copertura, è possibile ricevere informazioni su eventuali rallentamenti dovuti al traffico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).



**NOTA:** Garmin non è responsabile della precisione delle informazioni sul traffico. Il ricevitore Info Traffico riceve i dati dal provider di servizi di infomobilità e li visualizza sul nùvi.

## Eventi relativi al traffico nella propria area

Quando si ricevono informazioni sul traffico, nell'angolo superiore sinistro della pagina Mappa viene visualizzata l'icona del traffico. L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada che si sta percorrendo al momento.

Icona del traffico



## Codice colore di gravità

Il colore dell'icona del traffico indica il tipo di rallentamento.

Colore	Descrizione	Significato
 Verde	Gravità bassa	Il traffico è scorrevole.
 Giallo	Gravità media	Il traffico è leggermente congestionato.
 Rosso	Gravità elevata	Il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo

## Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nüvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nüvi ricalcola automaticamente il percorso. Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

In caso di lievi rallentamenti lungo il percorso, l'icona del traffico visualizza una scheda indicante il ritardo accumulato lungo il percorso. Tale ritardo è già incluso nell'ora di arrivo prevista.

### Per evitare manualmente ingorghi sul proprio percorso:

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Toccare, se necessario, la freccia per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita** per evitare il rallentamento.

## Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.



2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Per tornare alla mappa normale dalla Mappa traffico, toccare l'icona del traffico e scegliere **Mappa normale**.

## Visualizzazione dei rallentamenti

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare l'elenco dei rallentamenti.
3. Per visualizzare i dettagli, selezionare una voce dall'elenco. Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

## Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Per informazioni sull'aggiunta o sul rinnovamento di un abbonamento sul traffico, vedere [pagina 28](#).

## Geocaching

La funzione Geocaching è una versione high-tech della caccia al tesoro. Questa funzione consente di individuare i tesori nascosti o “cache” grazie alle coordinate GPS caricate su Internet. Grazie al nüvi, è possibile cercare tra i boschi o per le strade urbane i punti nascosti di cache.

### Collegamenti rapidi

- Selezione di un modo d’uso: [pagina 5](#)
- Inserimento di coordinate: [pagina 12](#)
- Ricerca di punti geografici: [pagina 12](#)
- Ricerca di una località mediante la mappa: [pagina 13](#)
- Uso di TracBack: [pagina 13](#)
- Uso della bussola: [pagina 22](#)

## Scaricamento dei geocache

1. Visitare il sito web [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).
2. Registrarsi per richiedere un’associazione di base gratuita.
3. Cercare un geocache. Il nüvi è in grado di riprodurre i file \*.GPX.
4. Utilizzare un cavo USB (non in dotazione) per collegare il nüvi a una porta USB disponibile sul computer.



**NOTA:** per scaricare geocache sul nüvi, è necessario prima scaricare e installare il plugin Garmin Communicator.

---

5. Fare clic su **Invia a GPS**. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.



**NOTA:** è anche possibile scaricare geocache sulla scheda microSD opzionale. Per ulteriori informazioni, vedere le [pagine 16–18](#).

---

### Ricerca dei geocache

1. Toccare **Dove si va?** > **Geocache**.
2. Selezionare un geocache nell'elenco.
  - Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
  - Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione e le aree circostanti sulla mappa.
  - Toccare **Salva** per salvare la posizione in Mie Posizioni. Questa operazione consente di salvare solo la posizione del geocache. Non vengono salvati ulteriori dettagli relativi al geocache.
  - Toccare **Altre** info per visualizzare la descrizione, i suggerimenti o il registro per il geocache. I suggerimenti e i registri potrebbero non essere disponibili per tutti i geocache. Toccare **Registra tentativo** per salvare lo stato come trovato e aggiungere un commento.



---

**NOTA:** quando si raggiunge un geocache, toccare  nella pagina Mappa per visualizzare i relativi dettagli.

---

### Wherigo

Wherigo è un'applicazione che consente la creazione di giochi di avventura basati su località del mondo reale tramite il nùvi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.wherigo.com](http://www.wherigo.com).

#### Per scaricare cartucce:

1. Visitare il sito Web [www.wherigo.com](http://www.wherigo.com).
2. Registrarsi per richiedere un'associazione di base gratuita. Se è già stata effettuata la registrazione sul sito [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), accedere.
3. Cercare una cartuccia. Il nùvi è in grado di riprodurre i file \*.GWC.
4. Utilizzare un cavo USB (non in dotazione) per collegare il nùvi a una porta USB disponibile sul computer.
5. Fare clic su **Download**. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.
6. Per utilizzare una cartuccia sul nùvi, toccare **Strumenti > Wherigo**.

## Modalità Nautica

Per utilizzare la Modalità Nautica, è necessario disporre delle mappe BlueChart® g2 o g2 Vision™ caricate sul nùvi. Per ulteriori informazioni sulle mappe Bluechart, visitare il sito Web [www.garmin.com/cartography](http://www.garmin.com/cartography).

### Per passare alla Modalità Nautica:

1. Toccare l'icona del modo d'uso.
2. Toccare **Modalità Nautica** > **OK**.
3. Toccare **Si** e seguire le istruzioni riportate sullo schermo per configurare le impostazioni personalizzate della Modalità Nautica. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni personalizzate, vedere le [pagine 24–29](#).

## Visualizzazione delle Mappe nautiche

Il nùvi supporta le mappe BlueChart, che contengono informazioni nautiche dettagliate, ad esempio mappe della profondità, informazioni sulle maree e sulle correnti e punti di interesse marini.



In Modalità Nautica, la mappa viene visualizzata nei colori universali delle carte nautiche. Le mappe BlueChart caricate sul nùvi sono circondate da un bordo scuro.

Toccare l'icona nell'angolo in alto a sinistra della mappa per alternare tra le mappe pesca 🐟 e le carte di navigazione 🗺️. Toccare l'icona di ricerca 🔍 per cercare punti di interesse vicino al cursore della mappa.

### Modifica delle unità per la Modalità Nautica

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Unità**.
2. Selezionare **Miglia**, **Chilometri**, **Unità nautiche anglosassoni** o **Unità metriche nautiche**.

### Ricerca di punti marini

Utilizzando il nüvi, è possibile raggiungere punti marini, ad esempio servizi nautici, ancoraggi e relitti.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti marini**.
2. Selezionare una sottocategoria.
3. Selezionare un punto marino dall'elenco, quindi toccare **Vai!**.

### Visualizzazione delle informazioni sulle maree

Le mappe BlueChart includono informazioni relative alle profondità giornaliere dell'alta marea e della bassa marea, nonché una mappa della profondità delle maree per 24 ore.

1. Toccare **Strumenti** > **Maree**.
2. Selezionare una posizione della marea dall'elenco o toccare **Scrivi** per inserire il nome di una posizione.
  - Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione della marea sulla mappa.
  - Toccare **Salva** per salvare la località in Mie Posizioni.

### Visualizzazione delle correnti marine

Le mappe BlueChart includono informazioni sulle correnti per la navigazione nautica.

1. Toccare **Strumenti** > **Correnti**.
2. Selezionare una corrente dall'elenco o toccare **Scrivi** per inserire il nome di una posizione.
  - Toccare **Report** per visualizzare un rapporto dei periodi di riflusso massimo, di flusso massimo e di stanca di marea.
  - Toccare **Mappa** per visualizzare la corrente sulla mappa.
  - Toccare **Salva** per salvare la località in Mie Posizioni.

### Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui dati e i simboli della mappa BlueChart, fare riferimento al manuale fornito con le mappe BlueChart.

## Appendice

### myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere ai servizi aggiornati per i prodotti Garmin.

- Registrare l'unità Garmin.
- Scaricare myExtras, che comprende i database degli autovelox e i geocache.
- Sbloccare le mappe opzionali.

### Manutenzione del nüvi

Il nüvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni o urti eccessivi.

### Pulizia dell'unità

Il nüvi è costruito con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

### Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per la pulizia degli occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

### Protezione del nüvi

- Non conservare il nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.

- Sebbene le voci sul touchscreen possano essere selezionate mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare oggetti rigidi o acuminati con il touchscreen per evitare di danneggiarlo.

### Come evitare i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock™.

### Blocco del nüvi

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare il nüvi. Ogni volta che si accende il nüvi, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre e andare in una posizione di sicurezza.

### Che cos'è una posizione di sicurezza?

La posizione di sicurezza deve essere il luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio l'abitazione. Se il nüvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.



**NOTA:** nel caso in cui non si ricordino il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

---

## Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo.

1. Spegnerlo il nüvi.
2. Premere il dito sull'angolo in alto a destra del touchscreen.
3. Mentre si tiene premuto il touchscreen, accendere il nüvi. Continuare a tenere il dito premuto sul touchscreen per circa 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione (schermata bianca con "Toccare il punto").
4. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

## Reimpostazione del nüvi

Se il nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, tenere premuto  per 10 secondi. Il nüvi dovrebbe funzionare correttamente. È inoltre possibile rimuovere la batteria e reinstallarla.

## Aggiornamento del software



**NOTA:** per collegare il nüvi al computer, è necessario disporre del cavo USB opzionale. Per ulteriori informazioni sugli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

1. Visitare il sito Web [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater) e scaricare WebUpdater sul computer.
2. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo USB.
3. Eseguire WebUpdater e seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul nüvi.

### Eliminazione dei dati utente



**ATTENZIONE:** questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Spegnere il nüvi.
2. Premere il dito sull'angolo in basso a destra del touchscreen.
3. Mentre si tiene premuto il touchscreen, accendere il nüvi. Continuare a tenere il dito premuto sul touchscreen finché non viene visualizzato il messaggio.
4. Toccare **Si** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni originali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

### Informazioni sulla batteria

Il nüvi contiene una batteria agli ioni di litio sostituibile dall'utente. Per ottimizzare la durata della batteria, non lasciare il nüvi in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

L'icona della batteria  nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo

stato della batteria del nüvi. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interrompere il ciclo di carica. Non scollegare il nüvi finché la batteria non è completamente carica.

### Sostituzione della batteria del nüvi

Se è necessario sostituire la batteria del nüvi, utilizzare una batteria agli ioni di litio Garmin 010-11143-00. È possibile acquistare una batteria di ricambio sul sito Web <http://buy.garmin.com>. Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, contattare gli enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti.

### Caricamento del nüvi

- Utilizzare il cavo di alimentazione per veicoli.
- Utilizzare il cavo USB opzionale.
- Utilizzare un cavo per adattatore CA opzionale.

## Sostituzione del fusibile



**ATTENZIONE:** durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 3A.



3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitare quest'ultima.

## Montaggio sul cruscotto

Per montare l'unità sul cruscotto e rispettare determinate norme statali, utilizzare il disco di montaggio in dotazione.



**ATTENZIONE:** una volta installato, è estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio **permanente**.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco. Spingere indietro la leva, verso il disco.

### Mappe aggiuntive

È possibile acquistare dati di mappe MapSource aggiuntive e caricare le mappe nella memoria interna del nüvi o in una scheda microSD opzionale.

Per determinare la versione delle mappe caricate sul nüvi, aprire la pagina Menu. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Mappa > Info**. Visitare il sito [www.garmin.com/unlock/update.jsp](http://www.garmin.com/unlock/update.jsp) per verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il software delle mappe in uso. Per attivare le mappe aggiuntive, occorrono l'ID (vedere [pagina 24](#)) e il numero di serie (riportato sotto la batteria) del nüvi.

Per caricare mappe, percorsi o waypoint nella memoria del nüvi o nella scheda microSD, vedere [pagina 16](#). Per ulteriori informazioni, consultare il file della Guida di MapSource.

### Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>, [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

### AutoveloX

Prima di utilizzare queste funzioni, consultare le leggi e i regolamenti locali. Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personalizzato o di un database di autoveloX.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloX. Verificare la disponibilità sul sito <http://my.garmin.com>. Per tali località, il nüvi include le posizioni di centinaia di autoveloX. Il nüvi segnala la presenza di un autoveloX e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

### **Punti di interesse personalizzati**

Per caricare dei punti di interesse (POI) sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei POI sono disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autovelox e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul proprio computer, visitare il sito [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) e fare clic su **POI Loader**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file della Guida di POI Loader. Premere **FI** per aprire il file della Guida.

Per visualizzare i POI personalizzati, toccare **Dove si va? > Extra > Punti di interesse personalizzati**. Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti > Impostazioni > Punti di Prossimità > Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** del nüvi o della scheda microSD. Eliminare il file denominato **poi.gpi**.

### **Garmin TourGuide**

Garmin TourGuide consente al nüvi di riprodurre presentazioni audio guidate GPS di terze parti che forniscono informazioni interessanti sui siti storici presenti lungo il percorso.

Per visualizzare i file Garmin TourGuide disponibili, toccare **Dove si va? > Extra > Punti di interesse personalizzati**.

### Garmin Travel Guide

Analoga a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi.

Per utilizzare Garmin Travel Guide, inserire la scheda microSD nel nüvi. Toccare **Dove si va?** > **Extra**. Toccare il nome della guida di viaggio per aprirla.

### SaversGuide®

Con la scheda dati microSD preregistrata SaversGuide e la scheda di socio, il nüvi diventa un registro di buoni digitale.

Per utilizzare SaversGuide, inserire la scheda microSD nel nüvi. Toccare **Dove si va?** > **Extra** > **SaversGuide**.

### Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global

Positioning System). Se nüvi viene utilizzato all'interno di edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, non è in grado di acquisire il segnale satellitare. Utilizzare il nüvi all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che l'unità nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## **Contratto di licenza software**

UTILIZZANDO IL nüvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questa periferica (il "Software") in forma binaria per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright.

L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare,

decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

## Specifiche

**Dimensioni fisiche:** L x A x P: 106,9 × 85,1 × 22,9 mm (4,21" × 3,35" × 0,90")

**Peso:** 215,5 g (7,6 oz.)

**Schermo:** L×A: 72,0 × 54,0 mm (2,8" × 2,1"); 320 × 240 pixel; luminosità 64K, schermo LCD a 18 bit; retroilluminazione bianca; touchscreen

**Custodia:** resistente all'acqua IPX7

**Gamma temperature di funzionamento:** da 20 a 55 °C (da 4 a 131 °F)

**Gamma di temperature di carica:** da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)

**Archiviazione dati:** memoria interna e scheda microSD rimovibile opzionale. Dati memorizzati in modo permanente.

**Interfaccia PC:** archiviazione di massa USB 2.0 ad alta velocità (12 Mbit), plug-and-play

**Tempo di ricarica:** circa 4 ore

**Alimentazione:** alimentazione per veicoli con relativo cavo di alimentazione

**Consumo:** 5 W max.

**Durata della batteria:** fino a 8 ore

**Tipo batteria:** batteria agli ioni di litio sostituibile dall'utente

**Batteria di ricambio per il nüvi:** batteria agli ioni di litio Garmin 010-11143-00

**Ricevitore GPS:** alta sensibilità, WAAS abilitato

**Tempi di acquisizione\*:**

A caldo: <1 sec

A freddo: <38 sec

Ripristino alle impostazioni di fabbrica: <45 sec

\*Tempo di acquisizione medio per un ricevitore immobile a vista cielo.

## Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il nüvi non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare il nüvi all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Il supporto a ventosa non è ben fissato al parabrezza.	Pulire il supporto a ventosa e il parabrezza con alcool. Asciugare con un panno pulito ed asciutto. Montare il supporto a ventosa come descritto a <a href="#">pagina 2</a> .
Il nüvi non si ricarica nel veicolo.	Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli (vedere <a href="#">pagina 41</a> ). Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. Il nüvi è in grado di ricaricarsi con temperature comprese tra 0 °C e 40 °C (32 °F-104 °F). Se il nüvi è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, non è in grado di ricaricarsi.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione. Toccare <b>Strumenti &gt; Impostazioni &gt; Schermo &gt; Luminosità</b> . Per evitare un consumo eccessivo della batteria, rimuoverla quando il nüvi non è in uso.
L'indicatore del livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare <b>Si</b> per eliminare tutti i dati utente.
Il nüvi è bloccato.	Se il nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, tenere premuto  per 10 secondi. L'unità dovrebbe funzionare correttamente. È inoltre possibile rimuovere la batteria, quindi reinstallarla.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il touchscreen non risponde correttamente ai comandi.	Calibrare il touchscreen come descritto a <a href="#">pagina 39</a> .
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul nùvi?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un'unità nùvi collegata a un computer. Inoltre, in <b>Risorse del computer</b> dovrebbero essere elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il computer non rileva il collegamento del nùvi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scollegare il cavo USB dal computer.</li> <li>2. Disattivare il nùvi.</li> <li>3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel nùvi. Il nùvi si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il nùvi sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.</li> </ol>
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità nùvi da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulle modalità di collegamento e assegnazione di lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Dove si va? &gt; Vicino &gt; Un'altra Città</b> (e inserire la destinazione delle vacanze).</li> <li>2. Individuare l'albergo e toccare <b>Vai!</b>.</li> <li>3. Toccare <b>Menu &gt; Dove si va? &gt; Vicino &gt; La mia Destinazione</b>.</li> <li>4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo.</li> </ol> <p>È anche possibile utilizzare il simulatore GPS (<b>Strumenti &gt; Impostazioni &gt; Sistema</b>).</p>

# Indice

## Symbols

2D, 3D visualizzazione mappa  
26

## A

abbonamenti  
traffico 28  
accessori 42, 43  
aggiornamento  
mappe 42  
software 39

Aiuto i, 19

allarmi

autoveloX 42  
prossimità 29

allegato di una foto a una  
posizione 10

assistenza ai prodotti i

## B

batteria iv, 40, 47  
installazione 1  
sostituzione nei nùvi 40  
stato 4

batteria agli ioni di litio 40, 46  
blocco

nùvi 38

BlueChart 35

bussola 22

## C

calcolatrice 21  
caratteri diacritici 8  
caricamento dei nùvi 2, 40, 47  
CASA

impostazione di una  
posizione 7

collegamento al computer 17

colore dello sfondo 25

come evitare

furti 38  
tipi di strada 25

computer di viaggio 15

configurazione 3

connessione a Garmin i  
conservazione dei nùvi 37

consultazione della mappa 13

conversione

valuta 22  
conversione di unità 21

convertitore unità 21

coordinate 12

## D

database autoveloX 42

database scuole 43

dati definiti dall'utente,  
eliminazione 40

dati di viaggio, azzeramento 15

dati utente 20

deviazioni 6

Dichiarazione di conformità 44

Dove mi trovo? 14, 19

Dove si va? 7-13

## E

elenco svolte 15

eliminazione

carattere 8  
elenco ultimi trovati 9

file 18

Mie Posizioni 10, 12

percorso 12

POI personalizzati 43

tutti i dati utente 40

extra 10, 42-44

## F

file 16-18

eliminazione 18  
gestione 16-18

tipi supportati 16

trasferimento 16-18

funzioni nautiche 35

fusibile, sostituzione 41

fuso orario 25

## G

Garmin Lock 27, 38

Garmin TourGuide 43

Garmin Travel Guide 44

geocaching 12, 33-34

GPS 4

accensione/spengimento 24  
informazioni su GPS 44

## I

icona del veicolo 26

ID unità 24

immagini 19  
  tipi 16  
immagini Panoramio 10  
impostazione della posizione 13  
impostazioni 24–29  
impostazioni dell'ora 25  
impostazioni della lingua 25  
impostazioni di sistema 24  
impostazioni schermo 25  
indicazione delle svolte 15  
indicazioni di guida 15  
indirizzi 7

## L

linea retta, percorso 12, 23, 24  
lingua testo 26  
lingua voce 25  
luminosità 25

## M

manutenzione del nüvi 37  
mappa 14  
  aggiornamento 42  
  aggiunta 42  
  consultazione 13  
  impostazioni 26  
  Info, pulsante 26  
  livello di dettaglio 26  
  nautica 35  
  personalizzazione 26  
  spostamento 13  
  traffico 32

  versione 26  
  visualizzazione 26  
  zoom 13  
mappe aggiuntive 42  
MapSource 42  
Mie Posizioni 9  
Modalità Nautica 35  
modo d'uso 4, 5, 24  
modo sicuro 27  
montaggio  
  sul cruscotto 41  
  sul parabrezza 2, 47  
MSN Direct 23  
myGarmin i, 37

## N

navigazione  
  impostazioni 24  
  modo 24  
navigazione mediante foto 10  
  caricamento di foto 18  
numero di serie iv  
nüvi  
  custodia iv  
  pulizia 37  
  supporto 2, 41

## O

orologio mondiale 20

## P

pagina Menu 4  
pagina Vai! 6

percorsi 11  
  aggiunta di una sosta 6  
  deviazioni 6  
  importazione 20  
  linea retta 23, 24  
  personalizzata 11  
  preferenze 24  
  simulazione 24  
  sulla mappa 14  
  traffico 31  
percorsi personalizzati 11  
personalizzazione del nüvi 24–29

## PIN

  Garmin Lock 38  
POI Loader 43  
POI personalizzati 43  
posizione corrente,  
  memorizzazione 9  
prossima svolta 15  
punti di interesse 5  
  personalizzati 43  
punti di prossimità  
  impostazioni 29  
punti geografici 12

## R

registrazione i, 38  
registro di viaggio 26  
reimpostazione  
  dati di viaggio 15  
  eliminazione di tutti i dati  
  utente 40

- nüvi 39
- ricerca di località
  - località salvate (Mie Posizioni) 9
  - Mie Posizioni 9
  - per codice di avviamento postale 7
  - per coordinate 12
  - per indirizzo 7
  - per nome 8
  - posizione CASA 7
  - punti geografici 12
  - scrivi nome 5
  - selezioni recenti 9
  - uso della bussola 22
  - uso della mappa 13
  - uso delle funzioni TracBack 13
  - uso di foto 10
  - vicino a un'altra località 5, 13
- ricevitore Info Traffico FM 30–32
- risoluzione dei problemi 47
- S**
- salvataggio
  - località trovate 9
  - posizione corrente 9, 13, 19
- SaversGuide 44
- scheda microSD 16, 46
- schermo
  - luminosità 25
  - screen shot 25
- scrivi nome 5, 8
- segnale satellitare 3, 44
- servizio di assistenza Garmin i
- sicurezza
  - impostazioni 27
  - posizione 38
- simulazione di un percorso 24
- software
  - aggiornamento 39
  - contratto di licenza 45
  - versione 24
- specifiche 46
- strumenti 19–23
- T**
- tastiera 8
  - modo lingua 8, 26
- tastiera su schermo 8
- tipi di file supportati 16
- touchscreen
  - calibrazione 39, 48
  - impostazioni 25
  - pulizia 37
- TourGuide 43
- TracBack 13
- traffico 23, 30–32
  - aggiunta di abbonamenti 28
- trasferimento dei file 16–18
- Travel Guide 42
- U**
- ultime località trovate 9
- unità di misura, conversione 21
- USB 17, 48
  - modalità archiviazione di massa 16–18
  - rimozione 17
- V**
- Vai a CASA 7
- volume 4
- W**
- WebUpdater 39
- Wherigo 19, 34
- Z**
- zoom 13

**Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati per le mappe) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Codice prodotto 190-00937-31 Rev. A