

GARMIN[™]

manuale utente

Unità nüvi[®] serie 800

assistente di viaggio personale



© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 oppure
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB Regno Unito
Tel. +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito)
0808 2380000 (nel Regno Unito)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com) per aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin.

Garmin®, MapSource®, nüvi® e TourGuide® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™ e myGarmin™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Microsoft, MSN, il logo di MSN, Windows e Windows NT sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Audible.com® e AudibleManager® sono marchi registrati di Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. SaversGuide® è un marchio registrato di Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi. microSD è un marchio di The SD Card Association.



Introduzione

Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di “toccare” un elemento, usare le dita per selezionare l’elemento sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se viene indicato “toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**” è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi il tasto **Mie Posizioni**.

Consigli e suggerimenti per l’uso del nüvi®

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni. Per scorrere più rapidamente tenere premuti tali pulsanti.

myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere ai servizi aggiornati per i prodotti Garmin.

- Registrare l’unità Garmin.
- Abbonarsi ai servizi online per ricevere informazioni relative agli autovelox (vedere [pagina 58](#)).
- Sbloccare le mappe opzionali.

Come contattare Garmin

Per informazioni sull’utilizzo di nüvi, contattare Garmin. Negli Stati Uniti contattare il servizio di assistenza Garmin al (913) 397-8200 o (800) 800-1020, dal lunedì al venerdì, oppure all’indirizzo www.garmin.com/support.

In Europa, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito) o 0808 2380000 (nel Regno Unito).

Sommario

Introduzione	i	Dove si va?	8
Convenzioni del manuale	i	Opzioni della pagina Vai!	8
Consigli e suggerimenti per l'uso del nüvi®	i	Ricerca di un indirizzo.....	8
myGarmin™	i	Ricerca di una località mediante la scrittura del nome	9
Come contattare Garmin	i	Impostazione della Posizione Casa.....	9
Operazioni preliminari	1	Ricerca delle località trovate di recente	10
L'unità nüvi	1	Mie Posizioni.....	10
Fase 1: installazione della batteria	2	Uso della navigazione mediante foto.....	11
Fase 2: montaggio del nüvi	2	Ricerca di una località mediante la mappa	12
Fase 3: configurazione del nüvi	3	Inserimento delle coordinate.....	12
Fase 4: acquisizione del segnale satellitare	3	Creazione e modifica dei percorsi	13
Fase 5: assemblaggio e montaggio del telecomando per il riconoscimento vocale	4	Ricerca di località vicine	14
Informazioni sulla pagina Menu	4	Navigazione in linea retta	14
Ricerca della destinazione	5	Percorso pedonale.....	14
Seguire il percorso.....	6	Uso delle pagine principali	15
Aggiunta di una sosta	6	Pagina Mappa.....	15
Come effettuare una deviazione.....	7	Pagina Computer di viaggio.....	16
Interruzione del percorso	7	Pagina Elenco svolte	16
Pronuncia dei comandi	7	Pagina Prossima svolta	16
Regolazione del volume	7	Pronuncia dei comandi	17
Blocco dello schermo.....	7	Uso del telecomando	17
		Attivazione del riconoscimento vocale	17
		Indicazione vocale al nüvi	17
		Riconoscimento di icone e toni	20
		Suggerimenti sull'utilizzo della funzione di riconoscimento vocale	20

Realizzazione di chiamate in vivavoce	21	Convertitore valute.....	36
Associazione del telefono	21	Convertitore unità	37
Ricezione di una chiamata	22	Orologio mondiale	37
Durante una chiamata	22	Sveglia	37
Menu vivavoce telefono	23	Garmin Travel Guide.....	38
Uso dei lettori multimediali.....	27	SaversGuide®.....	38
Riproduzione di musica	27	Dati utente	38
Ascolto di audiolibri	29	Uso di Info Traffico FM.....	39
Uso di una videocamera posteriore	31	Codici di lampeggiamento LED	39
Gestione dei file.....	32	Eventi relativi al traffico nella propria area	40
Tipi di file supportati	32	Eventi relativi al traffico sulla propria strada.....	40
Caricamento dei file	32	Eventi relativi al traffico sul proprio percorso.....	40
Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto	33	Icone del traffico	41
Eliminazione dei file	33	Codifica a colori della gravità.....	41
Uso del menu Strumenti	34	Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico	41
Impostazioni.....	34	Riproduzione dell'audio tramite gli altoparlanti del veicolo.....	42
Dove mi trovo?.....	34	Sintonizzazione automatica del trasmettitore FM.....	42
Percorsi.....	34	Sintonizzazione manuale del trasmettitore FM.....	42
Aiuto.....	34	Suggerimenti per la selezione delle frequenze	43
Lettore musicale	34	Informazioni sul trasmettitore FM	43
Lettore Audiolibri (Audible).....	34		
Immagine	34		
Traffico	35		
MSN® Direct.....	35		
Giochi.....	35		
Calcolatrice	35		

Personalizzazione del nüvi	44	Sostituzione della batteria del nüvi	55
Modifica delle impostazioni di sistema ..	44	Caricamento del nüvi	55
Modifica delle impostazioni di navigazione	44	Sostituzione del fusibile	56
Aggiunta di impostazioni di sicurezza ..	45	Rimozione del nüvi e del supporto.....	56
Aggiornamento delle impostazioni dell'ora	46	Montaggio sul cruscotto.....	56
Regolazione delle impostazioni dello schermo	46	Mappe aggiuntive	57
Modifica delle impostazioni della mappa	47	Extra e accessori opzionali	57
Impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth.....	48	Informazioni sui segnali satellitari GPS	59
Impostazioni della lingua	48	Dichiarazione di conformità	59
Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico	49	Informazioni legali relative al trasmettitore FM.....	60
Regolazione delle impostazioni della Videocamera posteriore.....	50	Contratto di licenza software	61
Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità.....	51	Specifiche	62
Ripristino di tutte le impostazioni	51	Risoluzione dei problemi.....	63
Appendice	52	Indice analitico.....	66
Manutenzione del nüvi	52		
Blocco del nüvi.....	53		
Calibrazione dello schermo	53		
Reimpostazione del nüvi.....	54		
Aggiornamento del software	54		
Eliminazione dei dati utente.....	54		
Informazioni sulla batteria	54		

Operazioni preliminari

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

L'unità nüvi



Prima di installare l'unità, verificare le normative che regolamentano il codice della strada vigenti a livello locale. Le attuali leggi di alcuni Stati vietano di montare supporti a ventosa o altri dispositivi sul parabrezza che ostruiscano la visuale del conducente durante la guida di veicoli a motore. In tal caso, è necessario utilizzare altre opzioni di montaggio, ad esempio sul cruscotto o per attrito.

Fase 1: installazione della batteria

1. Individuare la batteria agli ioni di litio rettangolare fornita nella confezione del prodotto.
2. Rimuovere il coperchio della batteria dal retro del nüvi.
3. Individuare i contatti metallici all'estremità della batteria agli ioni di litio.
4. Inserire la batteria posizionando i contatti in corrispondenza di quelli presenti all'interno del vano della batteria.




5. Spingere delicatamente la batteria in posizione.
6. Reinserire il coperchio della batteria finché non scatta in posizione.

Fase 2: montaggio del nüvi

1. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli nel connettore di alimentazione sul lato destro della base di appoggio.



2. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.

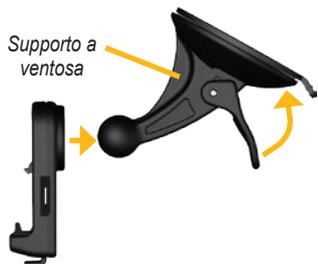

3. Pulire e asciugare il parabrezza con un panno privo di lanugine. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa e pulirla con un panno privo di lanugine, quindi posizionarlo sul parabrezza.
4. Spingere la leva indietro verso il parabrezza.
5. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.
6. Inclinare il nüvi verso il retro finché non scatta in posizione.



7. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo. L'unità dovrebbe accendersi automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento.

8. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, fissare l'apposita antenna sul parabrezza mediante le ventose.

Fase 3: configurazione del nüvi

Per accendere il nüvi, far scorrere il tasto di **accensione**  verso sinistra. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Fase 4: acquisizione del segnale satellitare

Recarsi in un'area all'aperto, fuori da parcheggi sotterranei e lontano da palazzi a più piani. Arrestare il veicolo e accendere il nüvi. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto.

Le barre  indicano la potenza del segnale GPS. Quando una delle barre è verde, il nüvi ha acquisito il segnale satellitare ed è possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla. Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, vedere [pagina 59](#) e visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Fase 5: assemblaggio e montaggio del telecomando per il riconoscimento vocale

1. Inserire la batteria a bottone CR2032 al litio, di forma circolare, nel telecomando con il lato positivo rivolto verso l'alto.
2. Allineare la freccia sul coperchio della batteria in corrispondenza di quella sul bordo esterno del telecomando.
3. Aiutandosi con una moneta, ruotare il coperchio in senso orario finché non si chiude.



Montare il telecomando in una posizione pratica all'interno del veicolo, ad esempio sul volante. Utilizzare il cinturino per fissare il telecomando in posizione.



Informazioni sulla pagina Menu



- 1 Potenza del segnale GPS
- 2 Stato della tecnologia Bluetooth®
- 3 Stato della batteria
- 4 Ora corrente: toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 5 Toccare per cercare una destinazione.
- 6 Toccare per visualizzare la mappa.
- 7 Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un **telefono cellulare compatibile** (solo nüvi 860 e 880).
- 8 Toccare per regolare il volume.
- 9 Toccare per utilizzare strumenti quali lettori multimediali, impostazioni e per accedere alla Guida.

Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. Le mappe dettagliate caricate sul nùvi contengono milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.



1. Toccare **Dove si va?**.



2. Selezionare una categoria.



3. Selezionare una sottocategoria.

Azzurra	400- E
Via Del Boccaccio 25	
Lugano	400- E
Via...	
De La Ville Inter-Continental	400- N
Via...	
Scalinata Di Spagna	400- N
Piazza Della Trinita Dei M...	

4. Selezionare una destinazione.



5. Toccare **Vai!**.



SUGGERIMENTO: toccare  e  per visualizzare ulteriori opzioni.

Seguire il percorso

Durante il viaggio, il nüvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il nüvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.



Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Quando si svolta, seguire le frecce.



Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Aggiunta di una sosta

È possibile aggiungere una sosta (chiamata punto intermedio) al percorso. Nüvi fornisce le indicazioni stradali per il nuovo punto, fino alla destinazione finale.



SUGGERIMENTO: per informazioni sulla procedura di modifica del percorso attivo, vedere [pagina 13](#).

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai**.
4. Toccare **Usa come punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione. Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

Come effettuare una deviazione

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

L'unità nūvi tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, nūvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

Pronuncia dei comandi

La funzione di riconoscimento vocale consente di indicare a voce al nūvi di cercare destinazioni e selezionare opzioni.

Premere il pulsante grande sul telecomando per attivare il riconoscimento vocale. Quando sullo schermo viene visualizzata l'icona verde relativa ai comandi vocali , pronunciare un comando. È possibile pronunciare tutto ciò che viene visualizzato sullo schermo. Per ulteriori informazioni sulla funzione di riconoscimento vocale, sul telecomando e per un elenco di

comandi relativi ai collegamenti, vedere le [pagine 17–20](#).

Regolazione del volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare **–** e **+** per regolare il volume principale. Toccare la casella visualizzata accanto a **Disattiva** per disattivare tutto l'audio.

Per regolare il livello di volume dei comandi vocali, del lettore multimediale e del telefono, toccare **Mixer**. Regolare il livello in base alle esigenze. Toccare Reimposta per ripristinare le impostazioni di volume originali.

Toccare **Uscita audio** per impostare il trasmettitore FM. Per ulteriori informazioni, vedere le [pagine 42–43](#).

Blocco dello schermo

Per evitare di toccare inavvertitamente lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** verso destra (🔒). Per sbloccare lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** in posizione centrale.

Dove si va?

Nel menu  Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere [pagina 5](#).



SUGGERIMENTO: toccare **Vicino a...** per modificare l'area di ricerca. Vedere [pagina 14](#).

Opzioni della pagina Vai!

Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un elemento per visualizzare la pagina Vai!.



Toccare **Vai!** per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.

Se è collegato un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth, toccare  per chiamare la posizione.

Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa.

Toccare **Salva** per salvare la posizione. Vedere [pagina 10](#).

Ricerca di un indirizzo

1. Toccare **Dove si va? > Indirizzo**.
2. Toccare **Cambia stato/provincia** o **Cambia Paese**, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**.

OPPURE

Toccare **Scrivi Città**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco (non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale).

4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
6. Toccare l'indirizzo, se necessario.



NOTA: a seconda della versione delle mappe caricate sul nùvi, i nomi dei pulsanti posso cambiare ed è possibile ordinare diversamente alcune fasi.

Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Se si conosce il nome della posizione desiderata, è possibile inserirlo tramite la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è inoltre possibile inserire le lettere che compongono il nome.

1. Toccare **Dove si va? > Punti di Interesse > Scrivi nome.**
2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome.
Toccare **Fatto.**

Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserirlo.



Toccare  per aggiungere uno spazio.
Toccare  e  per spostare il cursore.
Toccare  per eliminare un carattere.
Suggerimento: tenere premuto  per cancellare l'intera voce.

Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera. Toccare **&?%** per inserire i caratteri speciali, come ad esempio i segni di punteggiatura.

Impostazione della Posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va? > Vai a CASA.**
2. Selezionare un'opzione.

Dove si va?

Come raggiungere la posizione Casa

Dopo aver impostato la posizione dell'abitazione, è possibile spostarsi su tale posizione in qualsiasi momento premendo **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica della posizione Casa

Per modificare la posizione Casa, occorre prima eliminarla da **Mie Posizioni**:

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Toccare **CASA** > **Modifica** > **Elimina** > **Sì**.

Dopo aver eliminato la posizione Casa, reimpostarla seguendo le fasi descritte a [pagina 9](#).

Ricerca delle località trovate di recente

L'unità nÜvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località visualizzate più di recente appaiono nella parte superiore dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.

Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Sì**.



NOTA: toccando **Cancella**, vengono rimossi tutti gli elementi dall'elenco ad eccezione della posizione corrente.

Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare dei percorsi. Anche la posizione Casa viene salvata in Mie Posizioni.

Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare . Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Salvataggio delle località trovate

1. Una volta trovata una località che si desidera salvare, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La posizione viene salvata in **Mie Posizioni**.

Ricerca delle località salvate


1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare **Mie Posizioni**. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.



SUGGERIMENTO: l'ultima posizione viene salvata automaticamente ogni volta che il nùvi viene rimosso dalla base di appoggio. Questa funzione è utile per trovare l'automobile in un'area di parcheggio.

Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.

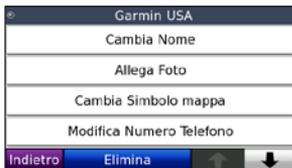

4. Toccare la voce da modificare:
 - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
 - **Allega Foto** — Consente di selezionare un'immagine da assegnare alla posizione.
 - **Cambia Simbolo mappa** — Consente di toccare un nuovo simbolo utilizzato per contrassegnare questa posizione sulla mappa.
 - **Modifica Numero Telefono** — Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
 - **Modifica categorie** — Consente di selezionare un'altra categoria per la posizione.
 - **Elimina** — Rimuove l'elemento selezionato dall'elenco Mie Posizioni. Toccare **Sì**.

Uso della navigazione mediante foto

Panoramio™ fornisce immagini che includono informazioni sulla posizione. È possibile caricare queste immagini sul nùvi o sulla scheda microSD, quindi creare dei percorsi. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> per scaricare immagini con informazioni sulla posizione. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 33](#).

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Foto Panoramio**. Vengono elencate le immagini salvate sul nùvi o sulla scheda microSD.
2. Toccare un'immagine.
3. Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione. Toccare **Mostra mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa.

Ricerca di una località mediante la mappa

Utilizzare la pagina Consulta Mappa per visualizzare diverse parti della mappa.

Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.

Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare la mappa e trascinare per visualizzare altre sezioni della mappa.
- Toccare **—** e **+** per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.

- Se la modalità GPS è disattivata, toccare **Imposta posiz.** per impostare la propria posizione sulla posizione selezionata (vedere [pagina 44](#)).

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nùvi per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza la caccia al tesoro geo.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Toccare **Formato** per modificare il tipo di coordinate. Poiché le diverse mappe e cartine utilizzano vari formati, il nùvi consente di selezionare il formato di coordinata corretto per il tipo di mappa utilizzato.
3. Inserire le coordinate, quindi toccare **Fatto**.

Creazione e modifica dei percorsi

Toccare **Dove si va?** > **Percorsi**.

Selezionare il percorso che si desidera adottare e toccare **Vai!**.

Creazione di un percorso salvato

È possibile utilizzare il nüvi per creare e salvare i percorsi prima del prossimo viaggio. È possibile salvare fino a 10 percorsi.

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi** > **Nuovo**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo punto di partenza**.
3. Individuare una posizione da utilizzare come punto di partenza, quindi toccare **Seleziona**.
4. Toccare **Aggiungi nuovo punto di arrivo**.
5. Individuare una posizione da utilizzare come punto di arrivo, quindi toccare **Seleziona**.



6. Toccare  per aggiungere un'altra posizione al percorso. Per rimuovere una posizione, toccare .
7. Toccare **Successivo** per calcolare il percorso e visualizzarlo sulla mappa.
8. Toccare **Salva** per salvare il percorso e uscire.

Modifica di percorsi

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi**.
2. Selezionare il percorso che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare la voce da modificare:
 - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
 - **Aggiungi/Rimuovi punti** — Consente di aggiungere o rimuovere punti dal percorso.
 - **Riordinamento punti manuale** — Consente di modificare l'ordine dei punti lungo il percorso.
 - **Riordinamento punti ottimizzato** — Consente di ordinare automaticamente i punti.

Dove si va?

- **Ricalcola** — Consente di modificare le preferenze del percorso per eseguire il calcolo in base a Minor tempo, Distanza più breve o Linea Retta.
- **Elimina** — Consente di rimuovere questo percorso.



NOTA: le modifiche vengono salvate automaticamente quando si esce dalle pagine di modifica dei percorsi.

Ricerca di località vicine



NOTA: il nùvi ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino a...**
2. Selezionare un'opzione:
 - **Dove mi trovo ora** — Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
 - **Un'altra Città** — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.
 - **Il mio Percorso corrente** — Consente di ricercare le località lungo il percorso attivo.
 - **La mia Destinazione** — Consente di ricercare le località vicine alla destinazione impostata.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, utilizzare la modalità Linea Retta. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea Retta** > **OK**. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai!**, per raggiungere la destinazione con un percorso in linea retta.

Percorso pedonale

Se si procede a piedi verso la destinazione, utilizzare il Modo Pedonale per ottimizzare il percorso. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Modo d'uso** > **Pedonale** > **OK**.

Uso delle pagine principali

Pagina Mappa

Toccare  **Mappa** per aprire la pagina della mappa. L'icona  del veicolo indica la posizione corrente. Toccare un punto della mappa e trascinarlo per visualizzare diverse parti della mappa (vedere [pagina 12](#)).

Toccare la barra di testo per aprire la pagina **Elenco svolte**.

Toccare  per ridurre l'immagine.

Toccare  per ingrandire l'immagine.

Toccare **Menu** per tornare alla pagina **Menu**.

Per salvare la posizione corrente, toccare l'icona del veicolo.

Toccare **Arrivo** o **Velocità** per aprire la pagina **Computer di viaggio**.

Toccare **Svolta a** per aprire la pagina **Prossima svolta**.



Pagina Mappa durante la percorrenza di un percorso

	35 km/h	1000 r.p.m.
Media totale 0,1 km/h	Media mov. 3,4 km/h	Velocità max 51,4 km/h
Tempo totale 9:31	T. in movimento 59:00	In sosta 8:32
Indietro	Azzerà Dati	Azzerà Vel. Max

Pagina **Computer di viaggio**

	150. A destra su Nazionale
	300. A destra su Milano
	800. A sinistra su Sistina
Indietro	Mostra mappa

Pagina **Elenco svolte**

	Gira a destra su Via Nazionale
200.	00:22
Indietro	 

Pagina **Prossima svolta**



SUGGERIMENTO: quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona di limite di velocità  che indica il limite di velocità corrente.

Pagina Computer di viaggio

La pagina sul computer di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Per visualizzare la pagina sul computer di viaggio, toccare i campi **Velocità** oppure **Arrivo** nella pagina Mappa.

In caso di soste frequenti, lasciare acceso il nùvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Reimpostazione del computer di viaggio

Per indicazioni precise, reimpostare il computer di viaggio prima di iniziarne uno nuovo. Toccare **Azzerà Dati** per reimpostare i dati presenti nella pagina del computer di viaggio. Toccare **Azzerà Vel. max** per reimpostare la velocità massima.

Pagina Elenco svolte

Quando si segue un percorso, la pagina dell'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte.

Toccare la barra di testo nella parte superiore della pagina Mappa per aprire la pagina Elenco svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la pagina Prossima svolta corrispondente. Toccare **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla pagina Consulta mappa.

Pagina Prossima svolta

Quando si segue un percorso, la pagina Prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.


Per visualizzare la svolta successiva sulla mappa, toccare il campo **Svolta a** nella pagina Mappa oppure una svolta qualsiasi nella pagina Elenco svolte.

Pronuncia dei comandi

La funzione di riconoscimento vocale consente di indicare a voce al nüvi di cercare destinazioni, selezionare opzioni ed eseguire altre funzioni.

Uso del telecomando

Il telecomando consente di avviare o interrompere una sessione di riconoscimento vocale.

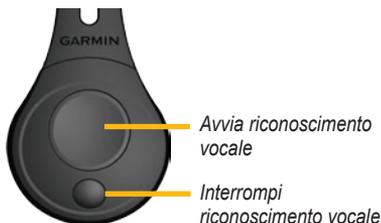

Se il nüvi non passa alla modalità di riconoscimento automatico, verificare che il telecomando sia attivato.

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Telecomando** > **Disattiva tutti i telecomandi**.
2. Toccare **Attiva nuovo telecomando**.
3. Premere un pulsante sul telecomando.

Attivazione del riconoscimento vocale

1. Premere il tasto grande del telecomando.
2. Attendere la visualizzazione dell'icona verde relativa ai comandi vocali .
3. Pronunciare un comando.

Indicazione vocale al nüvi

Il riconoscimento vocale utilizza quattro metodi di ricerca:

- Pronunciare il testo visualizzato sullo schermo
- Pronunciare comandi relativi ai collegamenti
- Pronunciare il nome di un punto di interesse
- Pronunciare un indirizzo

Per pronunciare il testo visualizzato sullo schermo:

1. Pronunciare una parola visualizzata sullo schermo. Ad esempio, nel menu Strumenti, è possibile pronunciare **Percorsi** o **Scorri in basso**.

Pronuncia dei comandi

2. Ascoltare l'indicazione vocale prima di pronunciare il secondo comando.

Per pronunciare comandi relativi ai collegamenti:

1. Pronunciare un comando relativo a un collegamento tra quelli presenti nell'elenco riportato di seguito. È possibile utilizzare comandi relativi ai collegamenti da qualsiasi schermata.
2. Ascoltare l'indicazione vocale prima di pronunciare il secondo comando.

Comandi relativi ai collegamenti

Lettore Audiolibri	Aiuto
Annulla percorso	Menu principale
Deviazione	Lettore musicale
Trova indirizzo	Interrompi ascolto
Trova città	Menu Strumenti
Trova posizione preferita	Computer di viaggio
Ricerca per Categoria	Mappa
Ricerca per Nome	Riduci volume
Trova in Ultimi trovati	Aumenta volume
Vai a CASA	Dove mi trovo?
Vivavoce	Dove si va?


Comandi relativi ai collegamenti specifici di MSN®

Mostra prezzi carburante	Mostra titoli
Mostra eventi locali	Mostra traffico
Mostra orari dei film	Mostra meteo
Mostra notizie	Mostra preferiti Web

È possibile inoltre pronunciare **Trova più vicino** per cercare una categoria di posizione. Le categorie di posizione sono categorie relative ai punti di interesse che compongono il nùvi. Il comando Trova più vicino è disponibile solo nelle pagine Menu, Dove si va? e Mappa.

Per effettuare una ricerca mediante il comando relativo al collegamento Trova più vicino:

1. Pronunciare **Trova più vicino** seguito da una categoria di punti di interesse, ad esempio **Ristorante italiano**.

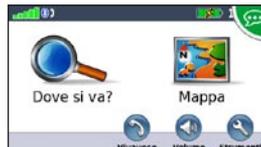

"Trova ristorante italiano più vicino"

Esempi aggiuntivi dei comandi Trova più vicino includono:

- Trova carburante auto più vicino
- Trova supermercati più vicini
- Trova banca più vicina
- Trova cinema più vicino

Per pronunciare il nome di un punto di interesse:

1. Pronunciare **Ricerca per Nome** da qualsiasi schermata.



"Ricerca per Nome"

2. Ascoltare l'indicazione vocale, quindi pronunciare il nome della località. Il navi ripete il nome della località durante la ricerca.



"Spizzico"

3. Viene visualizzato un elenco di località. Pronunciare il numero di linea della località desiderata.



"Riga 1"

4. Pronunciare **Si** per raggiungere una località oppure **No** per tornare all'elenco delle località trovate.



"Si"



NOTA: è possibile pronunciare solo i nomi di località note. Utilizzare le categorie del menu Dove si va? per cercare altre località.

Per pronunciare un indirizzo:

1. Pronunciare **Trova indirizzo** da qualsiasi schermata.
2. Rispondere alle indicazioni per pronunciare o digitare il nome della città, il numero civico e la via.

Riconoscimento di icone e toni

- Il nüvi emette due toni quando passa alla modalità di riconoscimento automatico.
- Il nüvi emette due toni una volta disattivata la modalità di riconoscimento automatico.
- Il nüvi emette due brevi segnali acustici se il comando non viene riconosciuto.
- Viene visualizzata un'icona rossa relativa ai comandi vocali  nell'angolo in alto a destra della schermata quando il nüvi non è pronto per il comando. Attendere che l'icona diventi verde per pronunciare il comando.

Suggerimenti sull'utilizzo della funzione di riconoscimento vocale

- Pronunciare i comandi esattamente come visualizzati sullo schermo.
- Rispondere ai comandi vocali dal nüvi.
- Per inserire numeri, pronunciare i numeri da inserire. Pronunciare **Elimina** o **Backspace** per eliminare l'ultimo numero. Pronunciare **Cancella** per eliminare tutti i numeri.
- Toccare lo schermo o premere il pulsante piccolo sul telecomando per uscire dalla modalità di riconoscimento automatico.
- Vedere [pagina 64](#) per suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.

Realizzazione di chiamate in vivavoce



NOTA: la tecnologia wireless Bluetooth non è disponibile sul nüvi 850.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare nüvi al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce.

Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il nüvi, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra l'unità e altri dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e l'unità nüvi. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN/chiave di accesso. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono essere impostati in modo da collegarsi automaticamente ogni volta che vengono accessi.



NOTA: potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo quando il nüvi viene acceso.

Associazione del telefono

Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il telefono e il nüvi siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri l'uno dall'altro.

Avviare la procedura di associazione dal nüvi o dal telefono cellulare. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

Per eseguire l'associazione mediante le impostazioni del telefono:

1. Attivare il componente Bluetooth sul telefono dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
2. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
3. Selezionare il nüvi dall'elenco.
4. Digitare il PIN Bluetooth del nüvi (**1234**) sul telefono.

Per eseguire l'associazione utilizzando le impostazioni del nùvi:

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Aggiungi**.
2. Abilitare il componente Bluetooth sul telefono e attivare la modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Toccare **OK** sull'unità nùvi.
4. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
5. Digitare il PIN Bluetooth del nùvi (**1234**) sul telefono.

Quando il telefono è connesso al nùvi, è possibile effettuare chiamate. Toccare **Vivavoce** per accedere al relativo menu del telefono.

Una volta acceso, il nùvi tenta di collegarsi all'ultimo telefono con cui aveva stabilito una connessione.



NOTA: le funzioni del menu Telefono del nùvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si apre la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e interrompere lo squillo del telefono.

Il microfono interno si trova nella parte anteriore del nùvi; parlare normalmente.

Durante una chiamata

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona  indicante la **chiamata in corso**. Toccare  > **Riappendi** per terminare la chiamata. Toccare  > **Opzioni Chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Toni telefono** — Consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.
- **Trasferisci audio al telefono** — Consente di spegnere il nùvi senza terminare la chiamata o senza disattivare la funzione vivavoce. Per passare nuovamente l'audio al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.

Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, il nùvi visualizza la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra:

1. Toccare  > **Passa a**.
2. Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata. La chiamata in attesa non viene interrotta.

Menu vivavoce telefono

Nella pagina Menu, toccare **Vivavoce** per aprire il menu Vivavoce del telefono.



NOTA: le funzioni del menu Vivavoce del nùvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterla utilizzare. Il trasferimento della rubrica non è disponibile su tutti i telefoni.

1. Toccare **Vivavoce** > **Rubrica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** per chiamare il contatto o toccare **Componi** per inviare un messaggio SMS/di testo.

Chiamare un punto di interesse

1. Toccare **Vivavoce** > **Chiama Punto di interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** o .

Composizione di un numero

1. Toccare **Vivavoce** > **Comp.**.
2. Digitare il numero e toccare **Comp.**.

Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la cronologia delle chiamate viene trasferita automaticamente sull'unità. Per il trasferimento dei dati sul nùvi potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Vivavoce** > **Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono elencate in ordine cronologico, a partire da quelle più recenti.
3. Selezionare una voce, quindi toccare **Comp..**

Chiamata alla posizione Casa

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione Casa per comporlo in modo rapido.

Per inserire il proprio numero di telefono:

1. Toccare **Vivavoce** > **Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera oppure **Seleziona dalla Rubrica Tel.** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica telefonica).
3. Toccare **Fatto** > **Si**. L'unità nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione Casa.



NOTA: per modificare la posizione Casa o il relativo numero di telefono, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **CASA** > **Modifica**.

Per chiamare il numero di casa:

1. Toccare **Vivavoce** > **Chiama Casa**.
2. L'unità nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione Casa.

Uso delle chiamate vocali

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

1. Toccare **Vivavoce** > **Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.



NOTA: potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

Stato telefono

Verificare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono toccando **Vivavoce** > **Stato telefono**.

SMS/Messaggistica di testo

Se il telefono supporta gli SMS o la messaggistica di testo con tecnologia Bluetooth, è possibile inviare e ricevere messaggi di testo sull'unità nùvi.

Per leggere un SMS in arrivo:

Quando si riceve un messaggio di testo, viene visualizzata la finestra che ne indica l'arrivo. Toccare **Leggi** per aprire la posta in arrivo o **Ignora** per chiudere la finestra.

Per inviare un messaggio di testo:

1. Toccare **Vivavoce** > **SMS** > **Componi**.
2. Selezionare un'opzione per scegliere il destinatario del messaggio.
3. Toccare **Ingresso tastiera**.
4. Digitare il messaggio, quindi toccare **Fatto**.
5. Se si desidera inserire un POI nel messaggio, toccare **Aggiungi punto**, quindi cercare un POI.
6. Toccare **Invia** o **Invia come messaggio con posizione**, se applicabile, per inviare il messaggio.



NOTA: i messaggi inviati tramite il nùvi non vengono visualizzati nella casella di posta in uscita del telefono.

Per inviare un messaggio con posizione:

I messaggi con indicazioni su una posizione contengono testo e informazioni GPS che gli altri possessori di nùvi possono visualizzare. Gli utenti che non possiedono un nùvi ricevono un semplice messaggio di testo con indicazione della latitudine/longitudine.

1. Toccare **Vivavoce** > **SMS** > **Componi**.
2. Selezionare un'opzione per scegliere il destinatario del messaggio.
3. Selezionare un tipo di messaggio da inviare, come ad esempio **Ci vediamo a...** o **Andiamo a...**
4. Selezionare una posizione, quindi toccare **Invia come messaggio con posizione**.
5. Selezionare **Modifica** per modificare il messaggio, se necessario.
6. Selezionare **Invia** per inviare il messaggio.



NOTA: i messaggi inviati tramite il nùvi non vengono visualizzati nella casella di posta in uscita del telefono.

Per visualizzare i messaggi:

1. Toccare **Vivavoce** > **SMS**.
2. Toccare **Ricevuti**, **Spediti** o **Bozze**.
3. Toccare un messaggio.
4. Selezionare un'opzione.
 - **Voce** — Consente di ascoltare il messaggio (è necessario selezionare una voce con un nome di persona per ascoltare i messaggi SMS/di testo; vedere [pagina 48](#)).
 - **Inoltra** — Consente di inviare il messaggio a un altro destinatario o toccare **Rispondi** per rispondere al mittente.

Uso dei lettori multimediali

Riproduzione di musica

Caricare i file musicali nella memoria interna o sulla scheda microSD. Vedere le [pagine 32-33](#).

1. Toccare **Strumenti** > **Lettore musicale**.
2. Toccare **Sfoglia**.
3. Toccare una categoria.
4. Per ascoltare tutti i brani contenuti nella categoria, toccare il primo brano elencato. Per riprodurre un brano specifico, toccare il titolo corrispondente.



Barra di stato del brano

- Toccare per regolare il volume.
- Toccare per riprodurre il brano corrente dall'inizio; toccarlo di nuovo per riprodurre il brano precedente nella sequenza di brani. Tenere premuto per riavvolgere il brano in riproduzione.
- Toccare per passare al brano successivo. Tenere premuto per l'avanzamento rapido del brano in ascolto.
- Toccare per sospendere la riproduzione del brano.
- Toccare **Ripeti** per ripetere la sequenza di brani corrente.
- Toccare **Casuale** per riprodurre i brani in modo casuale.
- Toccare l'icona dell'album per visualizzare i dettagli relativi al file musicale.



SUGGERIMENTO: è possibile riavvolgere e far avanzare il brano corrente utilizzando la barra di stato del brano. Toccare un punto sulla barra di stato per tornare o avanzare a quel punto. È inoltre possibile toccare e trascinare la barra di stato fino a un determinato punto del brano.

Tipi di file supportati

Il nüvi supporta file musicali MP3 e FLAC e file M3U e M3U8 per le sequenze di brani.

Creazione e riproduzione di sequenze di brani

Con nüvi, è possibile ascoltare le sequenze di brani create sul computer e salvarle direttamente sull'unità.

Per salvare la sequenza di brani in riproduzione:

1. Mentre si ascolta la musica, toccare **Sfoggia > Sequenze di brani > Sequenza di brani corrente > Salva**.
2. Immettere un nome per la sequenza di brani e toccare **Fatto**.

Per creare una nuova sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoggia > Sequenze di brani > Nuovo**.
2. Selezionare il brano di una categoria, quindi toccare **Salva**.
3. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
4. Per aggiungere ulteriori brani alla nuova sequenza di brani, toccare **Modifica > Aggiungi canzoni**.

Per creare una sequenza di brani sul computer:

1. Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file musicali. Salvare la sequenza di brani come file M3U o M3U8.



NOTA: potrebbe essere necessario modificare la sequenza di brani con un editor di testo, ad esempio Blocco note, per rimuovere il percorso (collegamento) ai file musicali. Il file di sequenza di brani deve contenere solo l'elenco dei file musicali. Per informazioni sul programma audio, consultare il file della Guida.

2. Trasferire la sequenza di brani e i file musicali sul nüvi o sulla scheda microSD (vedere le [pagine 32–33](#)). Il file di sequenza di brani deve essere memorizzato nella stessa posizione dei file musicali.

Per riprodurre una sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoggia > Sequenze di brani**. Vengono visualizzate tutte le sequenze di brani disponibili.
2. Toccare una sequenza di brani, quindi **Riproduci**.

Per modificare una sequenza di brani:


1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoglia** > **Sequenze di brani**.
2. Selezionare la sequenza di brani che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**:
 - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
 - **Aggiungi canzoni** — Consente di sfogliare le categorie per trovare e aggiungere brani alla sequenza.
 - **Rimuovi canzoni** — Selezionare le canzoni che si desidera rimuovere dalla sequenza di brani, quindi premere **OK**.
 - **Elimina sequenza di brani** — Consente di eliminare la sequenza di brani.

Ascolto di audiolibri

Per acquistare libri dal sito Web Audible.com®, visitare <http://garmin.audible.com>.

Ascolto di un libro

1. Toccare **Strumenti** > **Lettore Audiolibri** > **Sfoglia**.
2. Toccare una categoria, quindi il titolo di un libro.

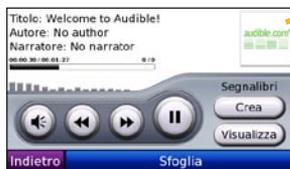

Copertina
del libro

- Toccare  per regolare il volume.
- Toccare  per ignorare una sezione e  per tornare indietro. Tenere premuto per scorrere velocemente avanti o indietro.
- Toccare  per interrompere la lettura del libro.
- Toccare la copertina per visualizzare informazioni dettagliate sul libro.

Utilizzo dei segnalibri

Per creare un segnalibro:

1. Nel Lettore Audiolibri, toccare **Crea**.
2. Toccare **Salva**.
3. Immettere un nome per il segnalibro.
4. Toccare **Fatto**.
5. Toccare **Modifica** per modificare il nome o eliminare il segnalibro.

Per riprodurre da un segnalibro:

1. Nel Lettore Audiolibri, toccare **Visualizza**.
2. Toccare un segnalibro.
3. Toccare **Riproduci** per ascoltare la lettura del libro dal punto contrassegnato dal segnalibro.

Caricamento degli audiolibri:

1. È possibile creare un account Audible.com all'indirizzo <http://garmin.audible.com>.
2. Scaricare AudibleManager®.
3. Aprire AudibleManager. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare il nüvi (procedura da eseguire una sola volta).
4. Acquistare un libro all'indirizzo <http://garmin.audible.com>, quindi scaricare il libro sul computer.

5. Utilizzare AudibleManager per trasferire il libro sul nüvi o sulla scheda microSD.



SUGGERIMENTO: per informazioni dettagliate, consultare la Guida di AudibleManager. Toccare **Aiuto** > **Aiuto**.

Uso di una videocamera posteriore

AVVERTENZA: non utilizzare l'ingresso video durante la marcia. L'uso dell'ingresso video quando il veicolo è in movimento può provocare incidenti o collisioni con rischio di danni alla proprietà o lesioni gravi, anche mortali.

Utilizzando l'adattatore VIB 10 o VIB 11, è possibile collegare al nüvi una videocamera posteriore/di retromarcia composita PAL o NTSC. Ogni volta che il veicolo si muove in retromarcia, la videocamera mostra cosa c'è dietro il veicolo.

Installare la fotocamera attenendosi alle istruzioni del produttore. Installare l'adattatore VIB 10 o 11 attenendosi alle istruzioni fornite nella confezione del prodotto.

Dopo aver installato i componenti necessari e aver collegato il nüvi all'adattatore VIB 10 o VIB 11, la videocamera posteriore consentirà di vedere dietro il veicolo mentre questo si muove in retromarcia.



NOTA: verranno visualizzate delle righe nere intorno all'immagine video.

Per modificare le impostazioni della videocamera posteriore, vedere le [pagine 50–51](#). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin locale.

Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio MP3 e immagini JPEG, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda microSD opzionale.



NOTA: il nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o Windows NT®. Inoltre, non è compatibile con Mac® OS 10.3 e versioni precedenti. Si tratta di un limite comune alla maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

Tipi di file supportati

- File musicali MP3 e FLAC: vedere [pagina 27](#)
- File di sequenze di brani musicali M3U e M3U8: vedere le [pagine 27-29](#)
- File di audiolibri AA: vedere [pagina 29](#)
- File di immagine JPEG, JPG, PNG, BMP e GIF: vedere le [pagine 34–35](#)
- File waypoint, mappe GPX e percorsi da MapSource®: vedere [pagina 57](#)
- File GPI dei POI personalizzati del programma POI Loader di Garmin: vedere [pagina 58](#)

Caricamento dei file

Fase 1: inserimento di una scheda microSD (opzionale)

Per inserire o estrarre la scheda, premere finché non scatta.

Fase 2: collegamento del cavo USB

Inserire il connettore mini-USB sul lato del nüvi. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile del computer.

La memoria interna del nüvi e la scheda microSD vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.



NOTA: in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità nüvi non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

Fase 3: trasferimento dei file sul nūvi

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi del nūvi.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e toccare **Modifica** > **Copia**.
3. Aprire la periferica "Garmin" o l'unità/volume della scheda microSD.
4. Toccare **Modifica** > **Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nūvi o della scheda microSD.

Fase 4: scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic sull'icona  di espulsione sulla barra delle applicazioni sui computer Windows oppure trascinare l'icona del volume nel  **Cestino** sui computer Mac. Scollegare il nūvi dal computer.

Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto

Scaricare immagini con informazioni sulla posizione sul nūvi o sulla scheda microSD per la navigazione mediante foto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos>.

1. Collegare il nūvi al computer.
2. Andare sul sito Web <http://connect.garmin.com/photos>, quindi selezionare un'immagine.
3. Selezionare **Invia alla periferica** per salvare l'immagine sul nūvi.

Eliminazione dei file

Collegare il nūvi al computer e aprire il nūvi o l'unità/volume della scheda microSD. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



ATTENZIONE: se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del nūvi contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili durante il viaggio. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** per accedere al menu Strumenti.



Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagine 44–51](#).

Dove mi trovo?

Toccare **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine dei servizi di emergenza. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Percorsi

Per informazioni sui percorsi, vedere le [pagine 13–14](#).

Aiuto

Toccare **Aiuto** per ricevere informazioni sull'uso del nŕvi.

Lettore musicale

Per informazioni sul lettore musicale, vedere le [pagine 27–29](#).

Lettore Audiolibri (Audible)

Per informazioni sul lettore audiolibri, vedere le [pagine 29–30](#).

Immagini

Utilizzare Immagini per visualizzare immagini memorizzate sul nŕvi o su una scheda microSD.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.

3. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

Visualizzazione di una presentazione

Toccare **Slide Show** per visualizzare le immagini in sequenza.

Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

Raggiungere il luogo dell'immagine

Se un'immagine contiene informazioni sulla posizione, toccare **Info**, quindi **Vai!** per creare un percorso verso tale posizione.

Vedere [pagina 33](#) per ulteriori informazioni sul caricamento di immagini sul nüvi.

Traffico

È possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se il nüvi è collegato a un ricevitore Info Traffico FM. Per ulteriori informazioni, vedere le [pagine 39–41](#).
www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

È possibile accedere ai contenuti MSN Direct con un ricevitore di MSN Direct. Il ricevitore di MSN Direct è in dotazione con il nüvi 880. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://garmin.msndirect.com> o www.garmin.com/traffic. Per acquistare un accessorio, visitare il sito <http://buy.garmin.com>.

Giochi

Toccare **Strumenti** > **Giochi** per accedere a diversi giochi disponibili per il nüvi. Alcuni giochi sono in versione di prova. Per le istruzioni di gioco e le informazioni per l'acquisto, visitare il sito Web www.garmin.com/games.

Calcolatrice

1. Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.



- Inserire il primo numero del calcolo.
- Toccare un operatore.
 -  — Consente di aggiungere un numero a un'equazione.
 -  — Consente di moltiplicare i numeri in un'equazione.
 -  — Consente di sottrarre un numero da un'equazione.
 -  — Consente di dividere per un numero.
 -  — Consente di aggiungere un decimale.
 -  — Consente di rendere il numero negativo o positivo.
 -  — Consente di rendere il numero una percentuale (0,01).
 -  — Consente di cancellare la voce.
- Inserire il secondo numero del calcolo.
- Toccare .
- Toccare  per eseguire un nuovo calcolo.

Convertitore valute

- Toccare **Strumenti** > **Convertitore Valute**.
- Per modificare la valuta, toccare il relativo pulsante.
- Selezionare una valuta e toccare **OK**.
- Toccare il rettangolo bianco sotto la valuta che si desidera convertire.
- Inserire il numero. Toccare **Fatto**.
- Toccare **Cancella** per convertire un altro valore.

Aggiornamento dei tassi di conversione

L'unità nùvi consente di aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

- Toccare **Strumenti** > **Convertitore Valute** > **Aggiorna**.
- Toccare il tasso che si desidera aggiornare.
- Toccare  per cancellare il tasso corrente. Inserire un nuovo tasso e toccare **Fatto**.
- Toccare **Salva** per terminare la procedura.



SUGGERIMENTO: toccare **Reimposta** per utilizzare il tasso di conversione iniziale.

Modifica della valuta di base

È possibile modificare la valuta di base, la valuta nella quale vengono convertite tutte le altre valute.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore Valute** > **Aggiorna** > **Cambia base**.
2. Toccare il pulsante accanto a **Nuova valuta di base**.
3. Selezionare una valuta come nuova valuta di base.
4. Toccare **OK** > **Cambia** per terminare la procedura.

Convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore Unità**.
2. Toccare il pulsante sotto **Converti**, selezionare un tipo di misurazione e toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.

5. Toccare il rettangolo bianco per inserire un valore.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto**. L'unità è stata convertita.
7. Toccare **Cancella** per eseguire un'altra conversione.

Orologio mondiale

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio mondiale**.
2. Per modificare una città dell'elenco, è sufficiente toccarla.
3. Selezionare un'**Area**, un **Paese** e un **Fuso orario** (o una città). Toccare **OK**.
4. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.
5. Toccare **Orologio mondiale** per visualizzare nuovamente i fusi orari o toccare **Indietro** per uscire.

Sveglia

È possibile impostare una sveglia a un determinato orario.

Impostazione dell'allarme

1. Toccare **Strumenti** > **Sveglia**.
2. Toccare **+** e **-** per regolare l'orario della sveglia.
3. Toccare **Attiva** per attivare la sveglia.

Utilizzo della sveglia

Se il nüvi non è acceso al momento della sveglia, si accende automaticamente e la sveglia si attiva.

Toccare **Snooze** per disattivare la sveglia per 10 minuti. Toccare **OK** per disattivare la sveglia fino al giorno successivo.

Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate sulle località, ad esempio ristoranti e alberghi. Per acquistare un accessorio, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la guida, inserire la scheda microSD nell'unità nüvi. Toccare **Dove si va?**. > **Extra**. Toccare il nome della Travel Guide per aprirla.

SaversGuide®

Con la scheda dati microSD preregistrata SaversGuide e la scheda di socio, il nüvi diventa un registro di buoni digitale.

Per utilizzare SaversGuide, inserire la scheda microSD nel nüvi. Toccare **Dove si va?**. > **Extra** > **Savers Guide**.

Dati utente

Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati utente, ad esempio Mie Posizioni. Se un percorso è stato trasferito da MapSource, toccare **Importa percorso da file** per utilizzare il percorso sull'unità nüvi.

Uso di Info Traffico FM

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nùvi.

Per ricevere informazioni sul traffico mediante il sistema FM RDS (Radio Data System), utilizzare un ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel). Per ulteriori informazioni sui ricevitori Info traffico FM e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.



NOTA: Garmin non è responsabile della precisione delle informazioni sul traffico. Il ricevitore Info Traffico FM riceve i dati dal provider di servizi di infomobilità e li visualizza sul nùvi.



NOTA: per ricevere segnalazioni sul traffico, è necessario che il ricevitore e il nùvi si trovino nell'intervallo di frequenze di una stazione FM.



NOTA: se il ricevitore Info Traffico TMC FM in uso è dotato di antenna con ventose, utilizzarle per orientare l'antenna verticalmente sul parabrezza.

Codici di lampeggiamento LED

Il LED di alimentazione verde si accende quando il dispositivo è collegato a un alimentatore esterno. Il LED di stato indica la ricezione del segnale:

- **Luce gialla intermittente** — Identificazione del paese di appartenenza in corso.
- **Luce gialla fissa** — Ricerca del segnale in corso.
- **Luce rossa fissa** — Perdita momentanea di sincronizzazione.
- **Luce verde fissa** — Dati di traffico normali.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Toccare **Strumenti** > **Traffico** per visualizzare gli incidenti avvenuti nella propria area. Toccare **Visualizza strada** per visualizzare gli incidenti in ogni strada presente nell'area. In caso di traffico sul proprio percorso, toccare **Dettagli** per visualizzarne i dettagli.

Eventi relativi al traffico sulla propria strada

Se non si sta seguendo un percorso e viene rilevato un ingorgo sulla strada di percorrenza, sulla pagina Mappa viene visualizzata un'icona di traffico, come ad esempio  o . Toccare l'icona per visualizzare le informazioni sui rallentamenti dovuti al traffico.



SUGGERIMENTO: la località scelta durante la configurazione iniziale determina il tipo di icone del traffico utilizzate: icone a forma di rombo () per il Nord America, icone triangolari () per l'Europa.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nüvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se non è disponibile una strada alternativa, è possibile che venga indicato il percorso attraverso l'ingorgo. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nüvi ricalcola automaticamente il percorso.

In caso di traffico sul proprio percorso, sulla pagina Mappa vengono visualizzati i simboli  o . Il numero all'interno dell'icona indica di quanti minuti è stato prolungato il percorso a causa del traffico e l'orario di arrivo visualizzato sulla mappa viene aggiornato automaticamente.

Per evitare ingorghi sul proprio percorso:

1. Nella pagina Mappa, toccare  oppure .
2. Toccare  per visualizzare i rallentamenti dovuti al traffico.
3. Toccare **Evita**.

Icone del traffico

Nord America	Significato	Internazionale
	Condizioni della strada	
	Strada in costruzione	
	Strada chiusa	
	Traffico rallentato	
	Incidente	
	Evento	
	Informazioni di viaggio	

Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Vedere le [pagine 49–50](#) per informazioni sull'aggiunta di abbonamenti per le segnalazioni sul traffico. Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico, visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nùvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio a pagamento.

Codifica a colori della gravità

 Verde = Gravità bassa — Il traffico è scorrevole.

 Giallo = Gravità media — Il traffico è leggermente congestionato.

 Rosso = Gravità elevata — Il traffico è notevolmente congestionato o bloccato.

Riproduzione dell'audio tramite gli altoparlanti del veicolo

Prima di utilizzare il trasmettitore FM nella propria zona, consultare l'informativa relativa ai trasmettitori FM a [pagina 60](#).

Se sull'unità nūvi è disponibile un trasmettitore FM, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal nūvi su uno stereo FM.



NOTA: quando si utilizza la funzione di trasmettitore FM sul dispositivo nūvi, tutte le chiamate telefoniche effettuate o ricevute sul nūvi potrebbero essere intercettate da veicoli adiacenti attraverso lo stereo FM.

Sintonizzazione automatica del trasmettitore FM

Se si utilizza un ricevitore Info Traffico FM, l'unità nūvi è in grado di selezionare automaticamente un canale.

1. Nella pagina Menu, toccare **Volume** > **Uscita audio** > **Trasmettitore FM** > **OK**.
2. Se si utilizza un ricevitore delle segnalazioni sul traffico, toccare **Sintonia auto**. Quindi sintonizzare lo stereo al canale selezionato.

Sintonizzazione manuale del trasmettitore FM

Se non viene utilizzato un ricevitore Info Traffico FM bensì un ricevitore MSN[®] Direct, selezionare un canale FM per il trasmettitore FM.

1. Nella pagina Menu, toccare **Volume** > **Uscita audio** > **Trasmettitore FM** > **OK**.
2. Sintonizzare lo stereo su un canale FM con un basso numero di frequenza FM e un segnale ad alta staticità.
3. Toccare **-** e **+** per selezionare la stessa frequenza su cui è sintonizzato lo stereo.

Suggerimenti per la selezione delle frequenze

Per risultati ottimali, selezionare una frequenza al di sotto di 90.1 FM.

Durante la ricerca di una frequenza FM appropriata sullo stereo FM, individuare una frequenza non utilizzata con un segnale statico fisso e uniforme. Se si avvertono suoni e rumori in sottofondo al segnale statico, scegliere un'altra frequenza.

Durante il viaggio, è possibile che sia necessario cambiare la frequenza del trasmettitore FM. Una frequenza non utilizzata da una stazione radio nella propria area potrebbe essere usata da una stazione in un'altra area geografica.

Informazioni sul trasmettitore FM

Il trasmettitore FM consente di trasmettere l'audio del nùvi allo stereo FM.

Non regolare le impostazioni FM mentre si sta guidando il veicolo.

Anche la distanza tra il cavo di alimentazione per veicoli, il nùvi e l'antenna dello stereo FM può influire sul livello del rumore. I veicoli con antenne posizionate a una certa distanza, ad esempio le antenne montate sul retro, possono riscontrare più interferenze provenienti da fonti di rumore esterne rispetto ai veicoli con antenne montate sulla parte anteriore.

Mentre si guida, è possibile notare delle modifiche al segnale statico anche se nessuna altra stazione FM sta utilizzando quel canale. Ciò può verificarsi quando si percorrono incroci in cui sono presenti semafori di tipo specifico o altri sistemi elettronici municipali. È possibile inoltre notare questo effetto quando si cambia area geografica, laddove lo stereo dell'automobile riesce a ricevere stazioni più lontane che non erano state rilevate durante la selezione iniziale della frequenza. Queste e altre fonti di interferenza elettrica possono rendere necessaria la ricerca di un'altra frequenza.

Personalizzazione del nüvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.



2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.
3. Toccare il pulsante sotto il nome dell'impostazione per modificarla.

Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

Simulatore GPS — Consente di accendere al simulatore per disattivare la modalità GPS e simulare la navigazione e/o limitare il consumo della batteria.

Modo d'uso — Consente di specificare il modo di navigazione per ottimizzare i percorsi: **Automobile**, **Bicicletta** o **Pedonale**.

Unità — Consente di modificare le unità in **Chilometri** o **Miglia**.

Tastiera — Consente di scegliere tra il layout **QWERTY**, simile alla tastiera del computer o il layout **ABC**, in ordine alfabetico.

Telecomando — Consente di attivare nuovi telecomandi da utilizzare con il nüvi o di disattivare i telecomandi associati al nüvi. È possibile associare al nüvi fino a due diversi telecomandi contemporaneamente.

Info — Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio del nüvi. Tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (vedere [pagina 57](#)).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

Preferenze Percorso — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** — Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** — Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** — Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Da evitare — Consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nei percorsi prescelti.

Toccare **Elementi da evitare personalizzati** per evitare una strada o un'area specifica. Seguire le istruzioni nella barra di testo nella parte superiore della schermata.

Per visualizzare e modificare gli elementi da evitare personalizzati:

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Aree da evitare > Elementi da evitare personalizzati > Visualizza elenco elementi da evitare personalizzati**.
2. Toccare un elemento da evitare personalizzato.
3. Selezionare un'opzione:
 - **Rinomina** — Consente di modificare il nome dell'elemento da evitare personalizzato.

- **Attiva/Disattiva** — Consente di selezionare **Attiva** per includere l'elemento da evitare personalizzato nel calcolo del percorso. Selezionare **Disattiva** per ignorare l'elemento da evitare personalizzato durante il calcolo del percorso.
- **Elimina** — Consente di eliminare il punto da evitare personalizzato.

Deviazione richiesta — Selezionare questa opzione per impostare una deviazione richiesta per una distanza specifica o una strada particolare sul percorso. Con un percorso attivo, toccare **Deviazione** nella pagina Menu per visualizzare un elenco di deviazioni.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

Aggiunta di impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Sicurezza**.

Modo Sicuro — Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

Garmin Lock — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare l'unità nüvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 53](#).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Orario**.

Formato orario — Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

Fuso orario — Consente di selezionare un continente, un paese e una regione. Toccare **Cambia Continente** e **Cambia Paese** per selezionare nuove aree di ricerca. Utilizzare le frecce per scorrere le opzioni.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Schermo**.

Timeout retroilluminazione — Consente di selezionare il periodo in cui resta attivata la retroilluminazione quando il nüvi è collegato all'alimentazione esterna.

Regolazione luminosità — Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

Modo colore — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Screen Shot — Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare l'icona  per acquisire l'immagine presente sulla schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **screenshots** sull'unità nüvi.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni iniziali dello schermo.

Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

Dettaglio Mappa — Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Vista Mappa — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Tracc. in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il Nord orientato verso l'alto.
- **Vista 3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D), con orientamento verso l'alto.

Veicolo — Toccare **Modifica** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web www.garmin.com/vehicles.

Zoom automatico — Consente di attivare la modalità Zoom automatico per regolare automaticamente lo zoom in base alla velocità corrente e al tipo di strada.

Mostra POI — Consente di visualizzare o nascondere i punti di interesse (POI) sulla mappa.

Registro di viaggio — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

Info — Consente di visualizzare le mappe e la versione di ciascuna mappa caricata sul nüvi. Toccare una mappa per abilitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni della mappa iniziali.

Impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

Bluetooth — Consente di attivare o disattivare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è abilitato, nella pagina Menu viene visualizzata l'icona **Bluetooth** . Per impedire l'associazione automatica del telefono, selezionare **Disattivato**.

Telefono — Selezionare **Aggiungi** > **OK** per associare un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth. Vedere le [pagine 21–26](#). Selezionare **Modifica** per connettersi con un telefono diverso.

- **Disconn.** — Selezionare il telefono che si desidera disconnettere, quindi toccare **Si**.
- **Elimina** — Selezionare il telefono che si desidera eliminare dalla memoria del nüvi, quindi toccare **Si**.

Guida telefono — Consente di scorrere l'elenco contenente i dispositivi compatibili. Se il telefono non è presente nell'elenco, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth per ulteriori informazioni.

Nome abbreviato — Consente di inserire un'abbreviazione che identifica l'unità nüvi sulle periferiche che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

Impostazioni della lingua

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

Testo — Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Personalità voce — Consente di modificare la lingua per i comandi vocali.

Tastiera — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Modo** da qualsiasi tastiera.

Suggerimenti riconoscitore vocale — Consente di attivare o disattivare le domande e i suggerimenti quando ci si trova in modalità di riconoscimento automatico.



NOTA: le voci preregistrate non sono in grado di fornire suggerimenti per il riconoscimento vocale. Selezionare una voce che pronunci il nome delle strade per utilizzare i suggerimenti per il riconoscimento vocale.

Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione con il nùvi 860. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.



NOTA: se il ricevitore Info Traffico è in versione di prova, non è necessario attivarlo e non è necessario acquistare un abbonamento fino al termine del periodo di prova.

Opzioni per il Nord America

Vengono elencati gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Opzioni per l'Europa

Auto — Consente di selezionare il provider da utilizzare. Selezionare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o selezionarne uno specifico da utilizzare.

Cerca — Consente di effettuare la ricerca di ulteriori provider di Info Traffico TMC. Per aumentare l'intervallo di ricerca, toccare **Si** per cancellare la tabella dei provider.

Abbonamenti — Consente di visualizzare gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nùvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Per le unità distribuite fuori dal Nord America, toccare **Abbonamenti** > **Aggiungi**. Per le unità distribuite nel Nord America, toccare **Aggiungi**.
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico in FM.
4. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice a 25 cifre.
5. Toccare **Successivo** sull'unità nùvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento al servizio di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori per le segnalazioni sul traffico in FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Regolazione delle impostazioni della Videocamera posteriore

L'unità nùvi supporta l'ingresso video composito NTSC e PAL. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Videocamera posteriore**.

Passa a videocamera — Consente di selezionare la modalità di passaggio alla videocamera posteriore quando ci si muove in retromarcia.

- **Auto** — Consente di passare automaticamente alla videocamera posteriore quando il nùvi rileva che il veicolo si muove in retromarcia.
- **Richiedi** — Richiede se passare alla videocamera posteriore. Quando viene visualizzata la richiesta, toccare **Si** per visualizzare la videocamera posteriore.
- **Mai** — Consente di selezionare di non visualizzare la videocamera posteriore. Per visualizzare la videocamera posteriore è necessario selezionare **Visualizza fotocamera** nella pagina relativa alla videocamera posteriore.

Formato Video — Consente di selezionare un ingresso video. Selezionare Auto affinché il nùvi rilevi automaticamente l'ingresso

video quando è collegato all'adattatore VIB 10 o VIB 11.

Polarità luci di retromarcia — Selezionare **Alta** per la maggior parte dei veicoli. Se la videocamera posteriore si attiva anche quando non ci si muove in retromarcia, le luci della retromarcia potrebbero generare un segnale a bassa tensione rilevato dai nùvi. Se questo si verifica, selezionare **Bassa**. Per maggiori informazioni sulla polarità, contattare il produttore del veicolo.

Visualizza fotocamera — Selezionare questa opzione per visualizzare la videocamera posteriore sul nùvi. Per tornare alle impostazioni della videocamera posteriore durante la riproduzione del video, toccare un punto qualsiasi dello schermo.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni originali della videocamera posteriore.

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per poter modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse, personalizzati, database di autovelox o TourGuide®), occorre averli caricati sull'unità. Vedere [pagina 58](#).

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Punti di Prossimità**.

Allarmi di Prossimità — Consente di attivare o disattivare gli allarmi quando ci si avvicina a un POI personalizzato o a un autovelox.

TourGuide — Consente di impostare la modalità di attivazione audio per TourGuide. Selezionare **Riproduz. autom.** per ascoltare la presentazione completa programmata, **Quando richiesto** per visualizzare l'icona dell'altoparlante  sulla mappa quando sono disponibili informazioni durante la navigazione, oppure **Off**.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dei punti di prossimità.

Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Sì**.

Appendice

Manutenzione del nüvi

L'unità nüvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni al nüvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Pulizia dell'unità

L'unità nüvi è costruita con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcol isopropilico o un detergente per la pulizia degli occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Proteggere il nüvi

- Non conservare il nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.
- Evitare che il nüvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Sebbene le voci sul touchscreen possano essere selezionate mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare oggetti rigidi o acuminati con il touchscreen per evitare di danneggiarlo.

Come evitare i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non è in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni riportate di seguito.

Blocco del nüvi

Garmin Lock™ è un sistema antifurto che consente di bloccare il nüvi. Ogni volta che si accende il nüvi, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre e andare in una posizione di sicurezza.

Che cos'è una posizione di sicurezza?

La posizione di sicurezza deve essere il luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio l'abitazione. Se l'unità nüvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.



NOTA: nel caso in cui non si ricordi il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo. Far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Rilasciare il tasto di **accensione** e premere il dito sullo schermo. Tenere il dito premuto sullo schermo per circa 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione (schermata bianca con “Premere punto”).

Reimpostazione del nüvi

Se il nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra e tenerlo premuto per minimo 8 secondi. L'unità dovrebbe funzionare correttamente.

È anche possibile rimuovere e reinstallare la batteria per reimpostare il nüvi.

Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/products/webupdater e scaricare il programma WebUpdater sul computer.
2. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo mini-USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul nüvi.

Eliminazione dei dati utente



ATTENZIONE: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Accendere il nüvi.
2. Premere il dito nell'angolo in basso a destra dello schermo quando viene visualizzata la barra di stato sotto il logo Garmin.
3. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio.
4. Toccare **Si** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni originali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Informazioni sulla batteria

Il nüvi contiene una batteria agli ioni di litio sostituibile dall'utente. Per massimizzare la durata della batteria, non lasciare il nüvi in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

L'icona della batteria  nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo stato della batteria del nüvi. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della

batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interrompere il ciclo di carica. Non scollegare il nüvi finché la batteria non è completamente carica.

È anche possibile utilizzare la modalità Sospendi/Riprendi per attivare la modalità di “sospensione” e riattivare rapidamente il nüvi. Con il nüvi acceso, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra. Il funzionamento dell'unità viene sospeso. Far scorrere di nuovo il tasto di **accensione** verso sinistra per ripristinare il funzionamento.

Per spegnere completamente il nüvi, rimuovere la batteria.

Sostituzione della batteria del nüvi

Se è necessario sostituire la batteria del nüvi, utilizzare una batteria al litio Garmin 010-10987-03. È possibile acquistare una batteria di ricambio sul sito Web <http://buy.garmin.com>. Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, contattare gli enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti.

Sostituzione della batteria del telecomando

Il telecomando contiene una batteria CR2032 sostituibile dall'utente. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della batteria del telecomando, vedere [pagina 4](#).



NOTA: per un corretto smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali preposte.

Materiale in perclorato

Le batterie a bottone sostituibili possono contenere materiale in perclorato, per il quale potrebbe essere necessario un trattamento speciale. Visitare il sito www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Caricamento del nüvi

- Utilizzare il cavo di alimentazione per veicoli.
- Utilizzare il cavo USB.
- Utilizzare un cavo per adattatore CA opzionale.

Sostituzione del fusibile



ATTENZIONE: durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 3A.
3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitare quest'ultima.



Rimozione del nùvi e del supporto

Per rimuovere il nùvi dalla base di appoggio, premere il pulsante sul fondo del supporto verso l'alto, quindi inclinare l'unità nùvi in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto, ruotarla il più possibile verso destra o sinistra, premendo finché non si stacca dal braccio.

Per rimuovere il supporto a ventosa dal parabrezza, spingere la leva verso di sé. Tirare la linguetta posta sul supporto a ventosa verso di sé.

Montaggio sul cruscotto

Per montare l'unità sul cruscotto e rispettare determinate norme statali, utilizzare il disco di montaggio incluso.



ATTENZIONE: una volta installato, è estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio **permanente**.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco. Spingere indietro la leva, verso il disco.

Mappe aggiuntive

È possibile acquistare dati di mappe MapSource aggiuntive e caricare le mappe nella memoria interna del nùvi o in una scheda microSD opzionale.

Per determinare la versione delle mappe caricate sul nùvi, aprire la pagina Menu. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa** > **Info**. Visitare il sito www.garmin.com/unlock/update.jsp per verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il software delle mappe in uso. Per abilitare le mappe aggiuntive, occorrono l'ID (vedere [pagina 44](#)) e il

numero di serie (riportato accanto al connettore di alimentazione) del nùvi.

Per caricare mappe, percorsi o waypoint nella memoria del nùvi o nella scheda microSD, selezionare il nome di una delle due unità. Per ulteriori informazioni, consultare il file della Guida di MapSource.

Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o www.garmin.com/extras oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

AutoveloX

Prima di utilizzare queste funzioni, consultare le leggi e i regolamenti locali. Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personalizzato o di un database di telecamere di sicurezza.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloX (verificare la disponibilità sul sito <http://my.garmin.com>). Per tali località, il nüvi include le posizioni di centinaia di autoveloX. La periferica segnala la presenza di un autoveloX e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una propria data di scadenza.

Punti di Interesse personalizzati

Per caricare dei punti di interesse (PDI) sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei POI sono disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autoveloX e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul proprio computer, visitare il sito www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file della Guida di POI Loader. Premere **F1** per aprire il file della Guida.

Per visualizzare i POI personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **POI personalizzati**. Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** del nüvi o della scheda microSD. Eliminare il file denominato **poi.gpi**.

TourGuide

TourGuide consente al nüvi di riprodurre presentazioni audio guidate GPS di terze parti che forniscono informazioni interessanti sui siti storici presenti lungo il percorso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**.

Per visualizzare i file TourGuide disponibili, toccare **Dove si va? > Extra > POI personalizzati**. Per modificare le impostazioni relative a TourGuide, toccare **Strumenti > Impostazioni > Punti di Prossimità > TourGuide**.

Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se il nüvi viene utilizzato all'interno degli edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, non è in grado di acquisire il segnale satellitare. Utilizzare il nüvi all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o sono privi di colore .

Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che l'unità nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web www.garmin.com.

Informazioni legali relative al trasmettitore FM

L'unità nüvi dispone di un trasmettitore FM. Leggere le note informative riportate di seguito.

Uso del trasmettitore FM dell'unità nüvi in Europa

L'uso di trasmettitori FM è attualmente illegale in alcuni paesi europei a causa di specifiche restrizioni sulle frequenze radio. È necessario consultare i regolamenti di tutti i paesi in cui si intende utilizzare il trasmettitore FM. L'utente accetta la responsabilità completa di conformarsi a tutte le leggi ed i regolamenti del Paese in cui opera. Garmin esclude qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza di eventuali leggi e regolamenti locali. Visitare il sito Web www.garmin.com/fm-notice per ulteriori informazioni.

Uso del trasmettitore FM dell'unità nüvi negli Stati Uniti

Anche se l'uso dei trasmettitori FM è consentito negli Stati Uniti, la potenza di output applicabile è inferiore a quella dei paesi europei in cui l'uso dei trasmettitori FM è consentito. I modelli nüvi venduti in Europa contengono un trasmettitore FM con potenza di output più elevata e pertanto il loro uso non è consentito negli Stati Uniti. L'utente accetta la responsabilità completa di conformarsi a tutte le leggi ed i regolamenti del Paese in cui opera. Prima di utilizzare il modello europeo dell'unità nüvi negli Stati Uniti, è necessario disabilitare il trasmettitore FM.

Contratto di licenza software

UTILIZZANDO L'UNITÀ nüvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede una licenza limitata all'uso del software integrato in questa periferica (il "Software") in forma binaria per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright vigenti negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta

di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi Paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

Specifiche

Dimensioni fisiche: 125 mm L × 78,7 mm A
× 18 mm P (4,9" × 3,1" × 0,7")

Peso: 176 g (6,2 onces)

Schermo: 10,9 cm (4,3") diagonale, 480 x
272 pixel; colori 64 K; visualizzazione
orizzontale TFT WQVGA con
retroilluminazione bianca e touchscreen

Custodia: non impermeabile (IPX0)

Gamma temperature di funzionamento:
da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

Gamma di temperature di carica:
da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna e
scheda microSD rimovibile opzionale.
Dati memorizzati in modo permanente.

Interfaccia PC: archiviazione di massa
USB 2.0 ad alta velocità (480 Mbit),
plug-and-play

Sistema operativo: Linux®

Spinotto per le cuffie: standard da 3,5 mm

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Alimentazione: alimentazione per veicoli
con relativo cavo di alimentazione
oppure CA con accessorio opzionale

Consumo: 10 W max.

Durata della batteria: fino a 4 ore

Tipo batteria: batteria agli ioni di litio
ricaricabile, sostituibile dall'utente

Batteria di ricambio per il nüvi: batteria al
litio Garmin 010-10987-03

Batteria di ricambio per telecomando:
CR2032

Ricevitore GPS: ad alta sensibilità, abilitato
WAAS

Tempi di acquisizione*:

A caldo: <1 sec

A freddo: <38 sec

Ripristino alle impostazioni di fabbrica:
<45 sec

*Tempo di acquisizione medio per un
ricevitore immobile a vista cielo.

Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
L'unità nùvi non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare nùvi all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Il supporto a ventosa non è ben fissato al parabrezza.	Pulire il supporto a ventosa e il parabrezza con alcool. Asciugare con un panno pulito ed asciutto. Montare il supporto a ventosa come descritto a pagina 2 .
L'unità nùvi non si ricarica nel veicolo.	Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione del veicolo. Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. Vedere pagina 56 . L'unità nùvi è in grado di ricaricarsi con temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F-113 °F). Se l'unità nùvi è esposta direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, non è in grado di ricaricarsi.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione. Toccare Strumenti > Impostazioni > Schermo > Regolazione luminosità . Per evitare un consumo eccessivo della batteria, rimuoverla quando il nùvi non è in uso.
L'indicatore del livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nùvi durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare Si per eliminare tutti i dati utente.
L'unità nùvi è bloccata.	Se lo schermo del nùvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, far scorrere il tasto di accensione verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Riaccendere il nùvi. L'unità dovrebbe funzionare correttamente.
Il touchscreen non risponde correttamente ai comandi.	Far scorrere il tasto di accensione verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Rilasciare il tasto di accensione e premere il dito sullo schermo. Tenere il dito premuto sullo schermo per circa 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione (schermata bianca con "Premere punto").

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
<p>Non è possibile ottenere le informazioni sul traffico.</p>	<p>Verificare di essere posizionati in un'area di copertura. Per poter ricevere informazioni sul traffico per una determinata area, occorre trovarsi in un'area di copertura.</p> <p>Verificare che il ricevitore Info Traffico FM TMC sia collegato al connettore di alimentazione posto sulla base di appoggio e anche alla presa di alimentazione del veicolo (il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nüvi).</p>
<p>Il nüvi non passa alla modalità di riconoscimento automatico.</p>	<p>Verificare che il telecomando sia attivato (Strumenti > Impostazioni > Sistema > Telecomando > Attiva nuovo telecomando).</p> <p>Sostituire la batteria del telecomando. Vedere pagina 4.</p>
<p>Il nüvi non recepisce i comandi vocali.</p>	<p>Parlare lentamente e chiaramente ed eliminare il più possibile il rumore di sottofondo. Interrompere le conversazioni e ridurre il volume della radio.</p> <p>Montare il nüvi nell'automobile in una posizione priva di vibrazioni eccessive e lontana da fonti di rumore evidenti.</p>
<p>È possibile utilizzare un microfono esterno per pronunciare i comandi al nüvi?</p>	<p>Sì. In ambienti particolarmente rumorosi, è possibile utilizzare un microfono esterno per migliorare le prestazioni del riconoscimento vocale.</p>
<p>Il telefono non si connette al nüvi.</p>	<p>Toccare Strumenti > Impostazioni > Bluetooth. Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su Attivato.</p> <p>Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri dal nüvi.</p> <p>Visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth per maggiore assistenza.</p>
<p>Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul nüvi?</p>	<p>Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un'unità nüvi collegata a un computer. Inoltre, in Risorse del computer dovrebbero essere elencate due nuove unità disco rimovibili.</p>

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
<p>Il computer non rileva il collegamento del nūvi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Disattivare il nūvi. 3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel nūvi. L'unità nūvi si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. <p>Verificare che il nūvi sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.</p>
<p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p>	<p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità nūvi da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulle modalità di collegamento e assegnazione di lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.</p>
<p>In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Dove si va? > Vicino a... > Un'altra Città (e inserire la destinazione delle vacanze). 2. Individuare l'albergo e toccare Vai!. 3. Toccare Menu > Dove si va? > Vicino a... > La mia Destinazione. 4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo. <p>È anche possibile utilizzare il Simulatore GPS (Strumenti > Impostazioni > Sistema).</p>
<p>In che modo è possibile trovare l'automobile in un'area di parcheggio?</p>	<p>Toccare Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Preferenze Percorso > Linea Retta > OK per attivare la modalità Linea Retta. Toccare Dove si va? > Mie Posizioni > Ultima posizione > Vai! per raggiungere l'automobile.</p>
<p>La videocamera posteriore si accende quando il veicolo non si muove in retromarcia.</p>	<p>Le luci della retromarcia del veicolo potrebbero generare un segnale a bassa tensione rilevato dal nūvi. Toccare Strumenti > Impostazioni > Videocamera posteriore. Selezionare l'opzione Polarità luci di retromarcia e toccare Bassa.</p>

Indice analitico

Symbols

2D, 3D visualizzazione
mappa 47

A

abitazione
 numero di telefono 24
 posizione 9
accessori 57, 58
acquisizione del segnale
 satellitare 3
aggiornamento
 mappe 57
 software 53
aggiornamento software 54
Aiuto 34
allarmi
 autovelox 58
 prossimità 51
allarmi di prossimità 51
allegato di una foto a una
 posizione 11
area di ricerca 14
aree da evitare personalizzate 45
associazione di un telefono
 cellulare 21, 22
audiolibri 29

B

base di appoggio 2
batteria agli ioni di litio 54, 62
blocco
 nüvi 53
 schermo 1, 7

C

caccia al tesoro geo 12
calcolatrice 35
caratteri diacritici 9
caricamento del nüvi 55, 63
casella vocale 22
chiamata
 abitazione 24
 chiamata in attesa 23
 cronologia 24
 disattivazione microfono 22
 risposta 22
 terminare 22
chiamata in arrivo 22
chiamata vocale 24
chilometri 44
collegamento al computer 32
colore dello sfondo 46
come evitare
 furti 53
 tipi di strada 45
 traffico 40, 41
connettore mini USB 1

conservazione del nüvi 52
consultazione della mappa 12
contratto di licenza software 61
conversione
 unità 37
 valuta 36
coordinate 12

D

database autovelox 58
database scuole 58
dati di viaggio, azzeramento 16
Dati utente 38
dati utente, eliminazione 54
deviazione 7
deviazione richiesta 45
Dichiarazione di conformità 59
disattivazione
 audio 7
 chiamata telefonica 22
Dove mi trovo? 34
Dove si va? 8-14;
 Vedere ricerca di località

E

eliminazione
 carattere 9
 elenco ultimi trovati 10
 file 33
 Mie Posizioni 11, 14

- percorso 14
 - POI personalizzati 58
 - segnalibro 30
 - sequenza di brani 29
 - tutti i dati utente 54
- Extra 57–59
- F**
- file 32–33
 - eliminazione 33
 - gestione 32–33
 - tipi supportati 32
 - trasferimento 32–33
 - funzione di antifurto 46, 53
 - funzioni telefoniche
 - vivavoce 21–26
 - fusibile, sostituzione 56
 - fuso orario 46
- G**
- Garmin Lock 46, 53
 - GPS 3, 4
 - accensione/spengimento 44
 - informazioni su GPS 59
 - Guida sull'unità 34
- I**
- icona della posizione 15, 47
 - icona del limite di velocità 15
 - icona del veicolo 15, 47
 - ID unità 44
- immagini** 34
- immagini Panoramio 11
 - impostazione della posizione 12
 - impostazioni
 - ripristino 51
 - impostazioni dell'ora 46
 - impostazioni di sicurezza 45
 - impostazioni di sistema 44
 - impostazioni schermo 46
 - indicazione delle svolte 16
 - indicazioni di guida 16
 - informativa legale,
 - trasmettitore 60
 - informazioni sulla batteria 54
 - sostituzione nel nùvi 55
 - sostituzione nel
 - telecomando 55
 - ingresso video 50–51
- L**
- lettore multimediale 27–31
 - libri 29
 - linea retta, percorso 14, 45
 - lingua testo 49
 - lingua voce 48
 - luminosità 46
- M**
- M3U, formato sequenza di
 - brani 28
 - manutenzione del nùvi 52
- mappa**
- abilitazione di mappe
 - dettagliate 47
 - aggiornamento 57
 - aggiunta 57
 - consultazione 12
 - Info, pulsante 47
 - livello di dettaglio 47
 - personalizzazione 47
 - spostamento 12
 - versione 47
 - visualizzazione 47
 - zoom 12
- mappe aggiuntive 57
- mappe dettagliate 47
- MapSource 57
- messaggio con posizione 25
- Mie Posizioni 10, 11
- miglia 44
- modo d'uso 44
- modo di navigazione
 - pedonale 14, 44
- modo Sicuro 45
- montaggio 2
 - rimozione dal supporto 56
 - sul cruscotto 56
- MP3, file musicali
 - caricamento 32
 - riproduzione 27
- muoversi in bicicletta 44

Indice analitico

musica 27

myGarmin i

N

navigazione 6

impostazioni 44

modo 44

navigazione mediante

foto 11–12

caricamento di immagini 33

O

Opzioni della pagina Vai! 8

orologio mondiale 37

P

pagina Computer di viaggio 16

pagina Menu 4

pagina Prossima svolta 16

percorsi 13–14

aggiunta di una sosta 6

importazione 38

interruzione 7

linea retta 45

modo 44

percorrenza 6

preferenze 44

simulazione 44

percorso pedonale 14, 44

personalizzazione del

nüvi 44–51

PIN

Bluetooth 21

Garmin Lock 53

POI personalizzati 58

posizione corrente,

salvataggio 10

posizione di sicurezza 53

presa auricolare 1, 62

Punti di Interesse (POI)

visualizzazione 47

punto intermedio, aggiunta 6

R

registrazione 53

registro di viaggio 47

reimpostazione

dati di viaggio 16

nüvi 54

velocità massima 16

ricerca di località 5

località salvate (Mie

Posizioni) 11

per codice di avviamento

postale 8

per indirizzo 8

per nome 9

selezioni recenti 10

uso di foto 11–12

vicino a un'altra località 14

ricevitore Info traffico

FM 39–41

riconoscimento vocale 7, 17–20

comandi relativi ai

collegamenti 18

icone e toni 20

suggerimenti per l'uso 20

rimozione del supporto 56

risoluzione dei problemi 63

rubrica telefonica 23

S

salvataggio

località trovate 8, 11

posizione corrente 10,

12, 34

SaversGuide 38

scheda microSD 32, 62

alloggiamento 1

schermo

blocco 7

luminosità 46

screen shot 46

segnale satellitare 3, 59

segnalibri 30

- sequenza di brani 28
 creazione 28
 da un computer 28
 modifica 29
 riproduzione 28
 salvataggio in
 riproduzione 28
 simulazione di un percorso 44
 sintonia auto 42
 SMS 25
 specifiche 62
 Strumenti 34–38
 supporto a disco del
 cruscotto 56
 supporto a ventosa 2
 sveglia 37
- T**
 tastiera 9
 layout 44
 modo lingua 9, 49
 tastiera QWERTY 44
 tastiera su schermo 9
 tasto di accensione 1
 tecnologia Bluetooth 21–26
 associazione di un
 telefono 21
 eliminazione di un
 telefono 48
 impostazioni 48
- telecomando 17
 assemblaggio 4
 attivazione 17
 montaggio 4
 tipi di file supportati 32
 touchscreen
 calibrazione 53, 63
 impostazioni 46
 pulizia 52
 TourGuide 51, 59
 Tracc. in alto 47
 traffico 39–41
 abbonamenti alle
 segnalazioni sul
 traffico 49
 come evitare 40
 incidenti 40
 trasferimento dei file 32–33
 trasmettitore FM 42–43
 configurazione 42
 informazioni legali 60
 Travel Guide 58
- U**
 Ultima posizione 11, 65
 ultime località trovate 10
 unità, conversione 37
 unità di misura, conversione 37
- USB 32
 modalità archiviazione di
 massa 32–33
 rimozione 33
 risoluzione dei problemi 63
 uscita, audio 7
 altoparlanti del veicolo 42
 presa auricolare 1, 62
 uscita audio 1, 42–43
- V**
 Vai a CASA 10
 valuta, conversione 36
 velocità massima,
 reimpostazione 16
 versione audio 44
 versione software 44
 videocamera posteriore 50
 volume 7
- W**
 WebUpdater 54
- Z**
 zoom 12, 47

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti dei prodotti Garmin (esclusi i dati relativi alle mappe), visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.



© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Codice prodotto 190-00847-31 Rev. A