

GARMIN®



Série OREGON®

450, 450t, 550, 550t

Manuel de  
démarrage rapide


## **AVERTISSEMENT**

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Les appareils Oregon fonctionnent avec deux piles AA. Utilisez des piles alcalines, NiMH ou au lithium. Pour des résultats optimaux, utilisez des piles NiMH ou au lithium préchargées. Les piles alcalines standard ne sont pas recommandées pour les appareils Oregon 550 lorsque la fonction appareil photo est utilisée.

### **Pour installer les piles :**

1. Soulevez le clip de verrouillage et retirez le cache du compartiment à piles.

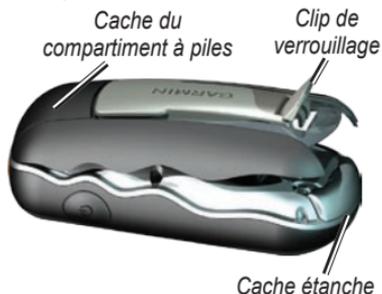

2. Insérez les piles en respectant la polarité.
3. Réinstallez le cache du compartiment à piles et fermez le clip de verrouillage.

### **Pour sélectionner le type de pile :**

1. Touchez **Configuration** > **Système** > **Type de pile**.
2. Sélectionnez **Alcaline**, **Lithium** ou **NiMH**.

## AVIS

Retirez les piles si l'Oregon doit rester inactif pendant plusieurs mois. Les données stockées restent en mémoire lorsque les piles sont enlevées.

### Pour allumer ou éteindre l'Oregon :

1. Pour allumer l'Oregon, appuyez sur .
2. Pour éteindre l'Oregon, appuyez sur  et maintenez votre pression.

### Pour régler le niveau de rétroéclairage :

1. Lorsque l'Oregon est allumé, appuyez brièvement sur .
2. Touchez  ou  pour régler le niveau de luminosité.

### Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran :

1. Appuyez brièvement sur .
2. Touchez **Verrouiller écran** (ou **Déverrouiller écran**).

### Pour acquérir des signaux satellites GPS :

1. Sortez dans une zone dégagée, à distance des arbres et des bâtiments élevés.
2. Allumez l'Oregon. L'acquisition des signaux satellites peut prendre quelques minutes.

Les barres  visibles sur la page principale indiquent la puissance des signaux satellites. Lorsque les barres sont vertes, l'Oregon capte des signaux satellites.

### Pour utiliser la carte :

1. Touchez **Carte**. Votre position actuelle est indiquée par un marqueur de position .
2. Touchez  ou  pour zoomer.
3. Touchez l'écran et faites-le glisser pour recadrer la carte.

### **Pour ouvrir la page Compas :**

Touchez **Compas**.

Le pointeur de relèvement pointe toujours vers la destination, quelle que soit votre direction. Si le pointeur de relèvement pointe vers le haut du compas, cela signifie que vous vous dirigez dans la bonne direction. S'il pointe dans une autre direction, tournez-vous jusqu'à ce que la flèche pointe vers le haut du compas.

Étalonnez le compas après avoir parcouru de longues distances, après un changement important de température ou après avoir changé les piles.

### **Pour étalonner le compas électronique :**

1. Une fois à l'extérieur, tenez l'Oregon à l'horizontale et éloignez-vous de tout élément susceptible d'interférer avec le champ magnétique terrestre, comme des voitures, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.
2. Touchez **Configuration > Cap > Appuyer pour commencer l'étalonnage du compas**.
3. Touchez **Lancer** et suivez les instructions à l'écran.

### **Pour afficher des informations sur un point de la carte :**

1. Touchez la position à consulter.
2. Touchez le bouton Informations situé en haut de l'écran.

### **Pour marquer votre position actuelle en tant que waypoint :**

1. Touchez **Marquer waypoint**.
2. Touchez **Enregistrer et modifier**.
3. Touchez l'attribut que vous souhaitez modifier.
4. Touchez les lettres, chiffres ou symboles pour apporter les modifications.
5. Touchez  (sauf si vous modifiez un symbole). Modifiez les autres attributs si nécessaire.
6. Touchez  pour ignorer les modifications.

### **Pour modifier un waypoint :**

1. Touchez **Gestionnaire de waypoints**.
2. Touchez le waypoint.
3. Touchez l'attribut que vous souhaitez modifier.
4. Touchez les lettres, chiffres ou symboles pour apporter les modifications.
5. Touchez  (sauf si vous modifiez un symbole). Modifiez les autres attributs si nécessaire.
6. Touchez  pour ignorer les modifications.

### **Pour repositionner un waypoint à votre position actuelle :**

1. Touchez **Gestionnaire de waypoints**.
2. Sélectionnez le waypoint que vous voulez repositionner.
3. Touchez **Repositionner ici**.

## Pour naviguer jusqu'à une destination à l'aide de l'option

### Où aller ? :

Utilisez la page Où aller ? pour naviguer jusqu'à vos waypoints enregistrés, saisir des coordonnées, rechercher des points d'intérêt, etc.

1. Touchez **Où aller ?**.
2. Touchez une catégorie.
3. Touchez l'élément vers lequel vous voulez naviguer.
4. Touchez **Aller**. Votre itinéraire est représenté par une ligne de couleur.
5. Touchez  > **Compas**.
6. Utilisez le compas pour naviguer jusqu'à votre destination.

### Pour naviguer vers un point sur la carte :

1. Touchez **Carte**.
2. Touchez le point sur la carte.
3. Touchez le bouton Informations situé en haut de l'écran.
4. Touchez **Aller** >  > **Compas**.

5. Utilisez le compas pour naviguer jusqu'à votre destination.

Pour arrêter la navigation, touchez **Où aller ?** > **Arrêter la navigation**.

### Pour créer et utiliser un nouvel itinéraire :

1. Touchez **Calculateur d'itinéraire** > **<Créer itinéraire>** > **<Sélectionner premier point>** pour sélectionner un point de départ.
2. Touchez une catégorie.
3. Touchez le premier point de l'itinéraire.
4. Touchez **Utiliser** > **<Sélectionner point suivant>**.
5. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'itinéraire soit complet.
6. Touchez  pour enregistrer l'itinéraire.
7. Touchez  > **Où aller ?** > **Itinéraires** pour naviguer jusqu'à destination.

### Pour enregistrer vos tracés :

1. Touchez **Configuration** > **Tracés** > **Journal de suivi**.

2. Touchez **Ne pas enregistrer** ; **Enregistrer, masquer** ; ou **Enregistrer, afficher sur carte**.

Si vous sélectionnez **Enregistrer, afficher sur carte**, une ligne indique votre tracé sur la page Carte.

**Pour effacer votre tracé actuel :**

Touchez **Configuration** > **Réinitialiser** > **Effacer le tracé actuel** > **Oui**.

Pour obtenir de la documentation et des informations supplémentaires, visitez le site [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Pour connecter l'Oregon à votre ordinateur :**

1. Soulevez le cache étanche sur le dessous de l'Oregon.
2. Insérez le petit connecteur du câble USB dans le connecteur mini-USB.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un port USB de votre ordinateur.

**Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2009 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)