


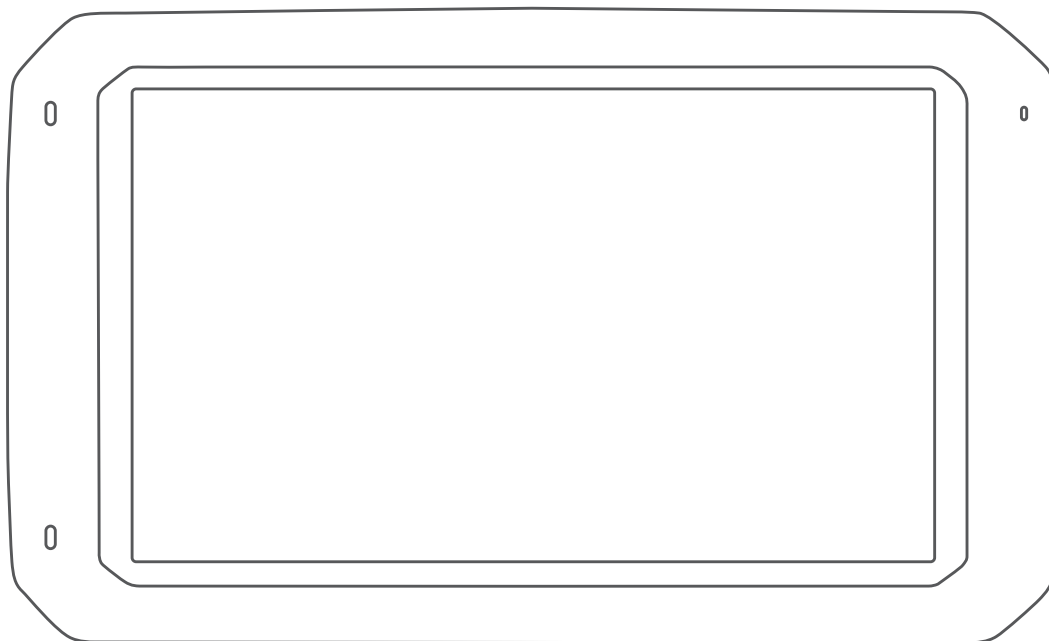

OVERLANDER™

Manuel d'utilisation

© 2019 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin et inReach® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™ et Overlander™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc. Apple®, iPhone® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Foursquare® est une marque commerciale de Foursquare Labs, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. La technologie HD Radio™ est fabriquée sous la licence d'iBiquity Digital Corporation. Pour voir les brevets, rendez-vous sur <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ et les logos HD, HD Radio et « Arc » sont des marques déposées par iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. HISTORY® et le logo H sont des marques de commerce d'A+E Networks et sont protégés aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Utilisé sous autorisation. iOverlander™ est une marque commerciale de iOverlander. microSD® est une marque commerciale de SD-3C. PlanRV™ est la marque commerciale de TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® est une marque déposée par TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds est une marque commerciale de The Ultimate Public Campground Project. Wi-Fi® est une marque commerciale déposée de Wi-Fi Alliance. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Table des matières

Mise en route	1	Recherche de points d'intérêt iOverlander™.....	8
Présentation de l'appareil.....	1	Recherche de points d'intérêt HISTORY®.....	8
Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule.....	1	Foursquare.....	8
Mise sous/hors tension de l'appareil.....	1	Recherche de points d'intérêt Foursquare.....	8
Acquisition de signaux GPS.....	2	TripAdvisor®.....	8
Ecran d'accueil.....	2	Recherche de points d'intérêt TripAdvisor.....	8
Ouverture d'une application.....	2	Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu.....	9
Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil.....	2	Explorer un lieu.....	9
Affichage des notifications.....	2	Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche.....	9
Icônes de la barre d'état.....	2	Recherche d'une adresse.....	9
Utilisation de l'écran tactile.....	2	Résultats de la recherche de position.....	9
Réglage de la luminosité de l'écran.....	3	Résultats d'une recherche de position sur la carte.....	9
Profils de véhicule	3	Modification de la zone de recherche.....	10
Profil de voiture.....	3	Points d'intérêt personnalisés.....	10
Ajout d'un profil de véhicule.....	3	Installation de POI Loader.....	10
Changement du profil du véhicule.....	3	Recherche de points d'intérêt personnalisés.....	10
Modification d'un profil de véhicule.....	3	Parking	10
Fonctions et alertes de vigilance du conducteur	3	Recherche de parking à proximité de votre position	
Activation et désactivation des alertes sonores.....	4	actuelle.....	10
Zones de danger fixes et/ou mobiles.....	4	Présentation des couleurs et des symboles liés aux	
Navigation routière	4	parkings.....	10
Itinéraires.....	4	Outils de recherche.....	10
Démarrage d'un itinéraire.....	4	Recherche d'une intersection.....	10
Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte.....	4	Recherche d'une ville.....	10
Retour au domicile.....	4	Recherche d'une position à l'aide de coordonnées.....	10
Modification de votre position d'origine.....	4	Affichage des destinations récentes.....	10
Votre itinéraire sur la carte.....	4	Suppression de la liste des destinations récentes.....	11
Assistant de voies de circulation actif.....	5	Affichage d'informations sur la position actuelle.....	11
Affichage des virages et des directions.....	5	Recherche de services d'urgence et de stations-service.....	11
Affichage de l'itinéraire complet sur la carte.....	5	Directions jusqu'à votre position actuelle.....	11
Arrivée à destination.....	5	Ajout d'un raccourci.....	11
Parking à proximité de votre destination.....	5	Suppression d'un raccourci.....	11
Modification de votre itinéraire actif.....	5	Enregistrement de positions.....	11
Ajout d'un lieu à votre itinéraire.....	5	Enregistrement d'une position.....	11
Tracé d'itinéraires.....	5	Enregistrement de votre position actuelle.....	11
Suivi d'un détour.....	6	Modification d'une position enregistrée.....	11
Modification du mode de calcul d'itinéraire.....	6	Attribution de catégories à une position enregistrée.....	11
Arrêt de l'itinéraire.....	6	Suppression d'une position enregistrée.....	11
Utilisation des itinéraires suggérés.....	6	Utilisation de la carte routière	11
Eviter la circulation, les péages et certaines zones.....	6	Outils de carte.....	12
Contournement des ralentissements sur votre itinéraire.....	6	Affichage d'un outil de carte.....	12
Eviter les routes à péage.....	6	Sur mon itinéraire.....	12
Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette.....	6	Affichage des positions à venir.....	12
Contournement de caractéristiques routières.....	6	Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire.....	12
Contourner des zones environnementales.....	7	Symboles d'avertissement et d'alerte.....	12
Contournements personnalisés.....	7	Avertissements de restriction.....	12
Contournement d'une route.....	7	Avertissements sur l'état de la route.....	12
Contournement d'une zone.....	7	Alarmes.....	13
Désactivation d'un contournement personnalisé.....	7	Informations sur le trajet.....	13
Suppression des contournements personnalisés.....	7	Affichage des données de trajet sur la carte.....	13
Recherche et enregistrement de destinations	7	Personnalisation des champs de données de trajet.....	13
Points d'intérêt.....	7	Affichage de la page d'informations sur le trajet.....	13
Navigation vers une position enregistrée dans Garmin		Affichage du journal de trajet.....	13
Explore.....	7	Réinitialisation des informations sur le trajet.....	13
Recherche d'une position par catégorie.....	7	Affichage des problèmes de circulation à venir.....	13
Recherche dans une catégorie.....	7	Visualisation du trafic sur la carte.....	13
Recherche de campings.....	8	Recherche des problèmes de circulation.....	13
Recherche de terrains pour camping-cars.....	8	Personnalisation de la carte.....	13
Recherche de points d'intérêt Ultimate Campgrounds.....	8	Personnalisation des calques de la carte.....	13
Recherche de services pour camping-cars.....	8	Modification du champ de données cartographiques.....	13
Recherche de parcs nationaux.....	8	Modification de la perspective de la carte.....	13
Consultation des attractions et équipements des parcs		Navigation hors route	13
nationaux.....	8	Garmin Explore.....	13
		Connexion à un compte Garmin Explore.....	14
		Carte.....	14
		Téléchargement des cartes Garmin Explore.....	14

Filtre des données cartographiques	14	Paramètres d'affichage	20
Paramètres de carte Garmin Explore	14	Paramètres de son et de notification	20
Création d'un waypoint	14	Réglage du volume du son et des notifications	20
Création d'un itinéraire	14	Activation ou désactivation des services de géolocalisation	20
Bibliothèque	14	Réglage de la langue du texte	20
Affichage de votre bibliothèque	14	Paramètres de date et d'heure	20
Navigation vers une position enregistrée	15	Paramètres de l'appareil	21
Création d'une collection	15	Restauration des paramètres	21
Afficher les collections	15	Réinitialisation des données et des paramètres	21
Synchronisation des données d'un compte Garmin		Informations sur l'appareil	21
Explore	15	Affichage des informations légales et de conformité relatives à	
Importation de fichiers GPX avec une carte mémoire	15	l'étiquetage électronique	21
Exportation de fichiers GPX avec une carte mémoire	15	Caractéristiques	21
Enregistrement de tracés	15	Chargement de l'appareil	21
Modification des intervalles de suivi	15	Maintenance de l'appareil	21
Arrêt du suivi	15	Centre d'assistance Garmin	21
Tangage et roulis	15	Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau	
Étalonnage de la fonction Tangage et roulis	15	Wi-Fi	21
Réglage des angles critiques	16	Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express	22
Activation ou désactivation des alertes Angle critique	16	Installation de Garmin Express	22
Affichage de l'altimètre, du baromètre et du compas	16	Entretien de l'appareil	22
Étalonnage du compas	16	Nettoyage du boîtier externe	22
inReachTélécommande	16	Nettoyage de l'écran tactile	23
Connexion d'un appareil inReach	16	Prévention des vols	23
Envoi d'un message inReach	16	Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare	23
SOS	16	Réinitialisation de l'appareil	23
Lancement d'une procédure de sauvetage	16	Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse	23
Annulation d'une procédure de sauvetage	16	Retrait du support de la ventouse	23
Appel mains libres	17	Retrait de la ventouse du pare-brise	23
Couplage du téléphone	17	Dépannage	23
Astuces après le couplage des appareils	17	La ventouse n'adhère pas au pare-brise	23
Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires	17	L'appareil bouge dans le support pendant que je conduis	23
Appels téléphoniques	17	Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux	
Réception d'un appel	17	satellites	23
Utilisation des options en communication	17	L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule	23
Enregistrement d'un numéro de téléphone comme		Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps	23
préréglage	17	Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone	24
Déconnexion d'un appareil Bluetooth	17	Annexes	24
Suppression d'un appareil Bluetooth couplé	17	Caméras de recul	24
Suppression d'un téléphone couplé	18	Couplage de la caméra de recul BC™ 35 avec un appareil de	
Trafic	18	navigation Garmin	24
Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur		Affichage de la caméra de recul	24
d'info-traffic	18	Changement de caméras	24
Activation du trafic	18	Connexion à un écran sans fil	24
Visualisation du trafic sur la carte	18	Gestion de données	24
Recherche des problèmes de circulation	18	A propos des cartes mémoire	24
Commande vocale	18	Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les	
Définition de l'expression d'activation	18	données	24
Activation de la commande vocale	18	Formatage de la carte mémoire	25
Astuces pour la commande vocale	18	Connexion de l'appareil à un ordinateur	25
Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale	19	Transfert de données à partir de votre ordinateur	25
Désactivation des instructions	19	Achat de cartes supplémentaires	25
Utilisation des applications	19	Achat d'accessoires	25
Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil	19	Index	26
Affichage des destinations et itinéraires précédents	19		
Paramètres Overlander	19		
Paramètres de navigation	19		
Paramètres de carte et de véhicule	19		
Activation des cartes	19		
Paramètres de préférences d'itinéraire	19		
Paramètres d'aide à la conduite	20		
Paramètres de trafic	20		
Activation de la technologie Bluetooth sans fil	20		
Connexion à un réseau sans fil	20		

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

- 1 Mettez à jour les cartes et le logiciel de votre appareil (*Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi*, page 21).
- 2 Configurez un compte Garmin Explore™ (*Garmin Explore*, page 13).
- 3 Installez l'appareil dans le véhicule et connectez-le à l'alimentation (*Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule*, page 1).
- 4 Configurez un profil de véhicule (*Profils de véhicule*, page 3).
- 5 Naviguez jusqu'à votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 4).

Présentation de l'appareil



①	Microphone pour appels mains libres
②	Contrôle du volume
③	Bouton Marche/Arrêt
④	Port micro-USB d'alimentation et de données
⑤	Logement pour carte mémoire de données et de cartographies
⑥	Prise jack audio 3,5 mm
⑦	Interface de montage magnétique avec connecteur 14 broches
⑧	Haut-parleur

Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule

⚠ AVERTISSEMENT


Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux internes et


appareils électroniques, comme les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline ou les disques durs des ordinateurs portables. Maintenez l'appareil à distance des dispositifs médicaux et des appareils électroniques.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Fixez l'adaptateur à rotule ① de 2,5 cm (1 po) au support magnétique ② à l'aide des vis fournies ③.

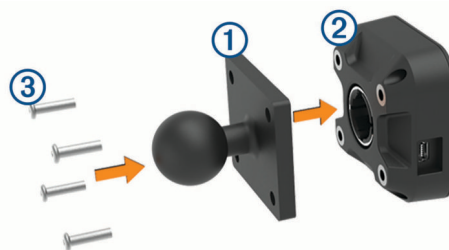

- 2 Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.
- 3 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ④ dans le sens des aiguilles d'une montre.

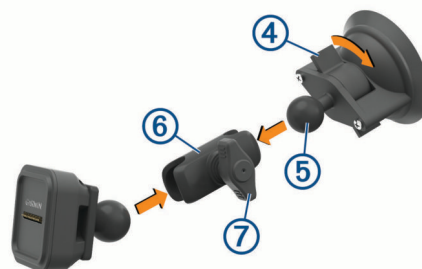

- 4 Alignez la rotule du support à ventouse ⑤ et la rotule du support magnétique avec le bras muni de deux douilles ⑥.
- 5 Serrez légèrement la molette ⑦.
- 6 Si besoin, faites pivoter le support alimenté jusqu'à ce que le logo Garmin® soit dans le bon sens, puis réglez le support pour optimiser la visibilité et l'utilisation de l'appareil.
- 7 Serrez la molette pour fixer le support.
- 8 Branchez le câble allume-cigare ⑧ sur le port du support.



- 9 Placez l'arrière de l'appareil contre le support.
- 10 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ①, ou branchez l'appareil à une source d'alimentation.



- Pour mettre l'appareil en mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche Marche/Arrêt alors que l'appareil est allumé.

En mode d'économie d'énergie, l'écran est éteint et l'appareil n'utilise qu'une faible quantité d'énergie. Il peut toutefois être immédiatement réactivé.

ASTUCE : vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode d'économie d'énergie lorsque vous rechargez la batterie.

- Pour éteindre totalement l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Eteindre**.

Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellites dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre position et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Vérifiez que l'icône s'affiche dans la barre d'état et activez les services de géolocalisation si ce n'est pas le cas.
- 3 Si besoin, rendez-vous dans un endroit découvert avec une vue dégagée sur le ciel, à distance des bâtiments et des arbres.

Le message Acquisition des satellites s'affiche au sommet de la carte de navigation, jusqu'à ce que l'appareil parvienne à déterminer votre position.

Ecran d'accueil

REMARQUE : la disposition de l'écran d'accueil peut être différente si vous l'avez personnalisée.



①	Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les notifications. Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour modifier rapidement les paramètres et la luminosité du rétroéclairage.
②	Maintenez votre doigt pour personnaliser le papier peint ou ajouter des widgets à l'écran d'accueil.
③	Appuyez ici pour afficher les fonctions de navigation routière et rechercher des points d'intérêt.
④	Appuyez ici pour afficher l'application Garmin Explore qui fournit des informations de navigation hors route ainsi que des cartes topographiques détaillées.
⑤	Sélectionnez cette option pour ouvrir le tiroir des applications. Celui-ci contient des raccourcis vers toutes les applications installées sur l'appareil.

Ouverture d'une application

L'écran d'accueil contient des raccourcis pour les applications fréquemment utilisées. Le tiroir des applications contient toutes les applications installées sur votre appareil, organisées sous trois onglets. L'onglet Drive contient des applications utiles à la navigation routière ainsi qu'à divers besoins liés aux véhicules. L'onglet Explore contient des applications utiles à la navigation hors route et à l'exploration. L'onglet Outils contient les applications utiles à la communication et à d'autres tâches.

Sélectionnez une option pour démarrer une application :

- Sélectionnez un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez , sélectionnez un onglet, puis choisissez une application.

Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un onglet d'applications pour afficher des applications supplémentaires.
- 3 Maintenez votre doigt sur une application, puis faites-la glisser vers l'emplacement désiré de l'écran d'accueil.

Affichage des notifications

- 1 Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran.

La liste des notifications s'affiche.

- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour lancer l'application ou exécuter l'opération indiquée dans la notification, sélectionnez la notification.
 - Pour ignorer une notification, faites-la glisser avec votre doigt vers la droite.

Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil.

	Les services de localisation sont activés.
	La technologie Bluetooth® est activée.
	Connecté à un appareil Bluetooth.
	Connecté à un réseau Wi-Fi® (<i>Connexion à un réseau sans fil, page 20</i>).
	Profil du véhicule actif. Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas, puis sélectionnez le profil de véhicule pour afficher les paramètres qui lui sont associés (<i>Profils de véhicule, page 3</i>).
	Niveau de charge de la batterie.

Utilisation de l'écran tactile

- Touchez l'écran pour sélectionner un élément.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler ou pour effectuer un panoramique.
- Resserrez vos deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
- Ecartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant.

Réglage de la luminosité de l'écran

L'appareil peut utiliser le capteur de luminosité ambiante pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran à la luminosité de votre véhicule (*Paramètres d'affichage, page 20*). Vous pouvez aussi régler la luminosité manuellement à l'aide du panneau de notification ou du menu des paramètres.

- 1 Sélectionner une option :
 - Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour afficher les paramètres rapides dans le panneau de notification.
 - Sélectionnez  > **Affichage** > **Niveau de luminosité**.
- 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

Profils de véhicule

AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre profil de véhicule. Le profil de véhicule activé est indiqué par une icône dans la barre d'état. Vous pouvez personnaliser les paramètres de navigation et de carte de l'appareil séparément pour chaque type de véhicule.

Lorsque vous activez un profil de véhicule Camping-car, l'appareil évite les zones interdites ou inaccessibles en fonction des dimensions, du poids et des autres caractéristiques que vous avez saisies pour votre véhicule.

Profil de voiture

Le profil de voiture est un profil de véhicule préchargé destiné à être utilisé dans une automobile sans remorque. Si vous utilisez un profil de voiture, l'appareil calcule les itinéraires standard pour automobiles et les itinéraires pour poids lourds ne sont pas disponibles. Certaines fonctions et certains paramètres spécifiques des grands véhicules ne sont pas disponibles lorsque vous sélectionnez un profil de voiture.

Ajout d'un profil de véhicule

Le profil du véhicule est une fonction facultative qui génère des itinéraires en fonction de la hauteur et du poids des grands véhicules tels que les camping-cars et les remorques. Si vous avez un grand véhicule ou si vous tractez une remorque, il est recommandé de configurer un profil de véhicule. Vous pouvez configurer un profil de véhicule pour chaque configuration de véhicule utilisée avec votre véhicule Overlander.

- 1 Sélectionnez  >  > **Profil de véhicule** > .
- 2 Sélectionnez le véhicule qui correspond le mieux au profil de votre véhicule.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour saisir les caractéristiques du véhicule.

Changement du profil du véhicule

La première fois que vous allumez l'appareil, il vous invite à choisir le profil du véhicule. Vous pouvez changer manuellement le profil du véhicule à tout moment.

- 1 Sélectionner une option :
 - Faites glisser deux fois l'écran vers le bas, puis sélectionnez l'icône correspondant au profil du véhicule, comme  ou .

- Sélectionnez  > **Navigation** > **Profil de véhicule**.

- 2 Sélectionnez un profil de véhicule.

Les informations du profil de véhicule apparaissent, notamment les dimensions et le poids.

- 3 Choisissez **Sélect.**

Modification d'un profil de véhicule

Vous pouvez modifier les informations de base du profil de véhicule ou ajouter des informations détaillées, comme la vitesse maximale.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Profil de véhicule**.

- 2 Sélectionnez le profil de véhicule à modifier.

- 3 Sélectionner une option :

- Pour modifier les informations de profil de véhicule, sélectionnez  puis un champ à modifier.
- Pour renommer un profil de véhicule, sélectionnez  >  > **Renommer le profil**.
- Pour supprimer le profil de véhicule, sélectionnez  >  > **Supprimer**.

Fonctions et alertes de vigilance du conducteur

ATTENTION

Les alertes destinées au conducteur et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil vous fournit des fonctions encourageant une conduite responsable et augmentant votre efficacité au volant, même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

Ecoles : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

Limite de vitesse dépassée : l'appareil émet un son et une bordure rouge s'affiche autour de l'icône de limite de vitesse lorsque vous dépassez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

Changement de la limite de vitesse : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ajuster votre vitesse.

Passage à niveau : l'appareil émet un son pour indiquer un passage à niveau sur votre itinéraire.

Passage d'animaux : l'appareil émet un son pour indiquer une zone fréquentée par les animaux sur votre itinéraire.

Virages : l'appareil émet un son pour indiquer un virage sur votre itinéraire.

Trafic ralenti : l'appareil émet un son pour indiquer un ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de circulation ralentie à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des informations sur le trafic (*Trafic, page 18*).

Risque de frottement avec la route : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle votre véhicule risque de frotter le sol.

Vents latéraux : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle un risque de vents latéraux est présent.

Route étroite : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route qui pourrait être trop étroite pour votre véhicule.

Pente abrupte : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une pente abrupte.

Frontières des États et des pays : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez de la frontière d'un État ou d'un pays.

Fermeture du réservoir de propane : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une zone dans laquelle le réservoir de propane doit être fermé.

Activation et désactivation des alertes sonores

Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Les alertes visuelles s'affichent même lorsque les sons sont désactivés.

- 1 Sélectionnez > **Navigation** > **Assistance au conducteur** > **Alertes de conduite audibles**.
- 2 Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.

Zones de danger fixes et/ou mobiles

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données pour les zones de danger ou les alertes radars.

REMARQUE : cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur les zones de danger sont disponibles dans certaines zones et sur certains modèles de l'appareil. L'appareil vous avertit lorsque vous vous approchez de positions associées à des zones de danger.

- Vous pouvez utiliser le logiciel Garmin Express™ (garmin.com/express) pour mettre à jour la base de données de zones de danger stockée sur votre appareil. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les zones de danger.

Navigation routière

Itinéraires

Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires (*Modification du mode de calcul d'itinéraire*, page 6) et les contournements (*Eviter la circulation, les péages et certaines zones*, page 6).
- L'appareil peut éviter automatiquement les routes qui ne sont pas adaptées au profil de véhicule actif.
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire*, page 4).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire.
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire.

Démarrage d'un itinéraire

- 1 Sélectionnez et cherchez une position.

- 2 Sélectionnez une position.

- 3 Sélectionnez une option :

- Pour lancer la navigation suivant l'itinéraire recommandé, sélectionnez **Aller !**.
- Pour choisir un autre itinéraire, sélectionnez **Y**, puis sélectionnez un itinéraire.
D'autres itinéraires s'affichent à droite de la carte.
- Pour modifier l'itinéraire, sélectionnez **Y** > **Modifier l'itinéraire**, puis ajouter des points de tracé sur l'itinéraire.

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte (*Votre itinéraire sur la carte*, page 4). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire.

Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

- 1 Sélectionnez **Drive**.
- 2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.
- 3 Si besoin, sélectionnez pour filtrer les points d'intérêt affichés par catégories.
Des marqueurs de position (ou un point bleu) s'affichent sur la carte.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez un marqueur de position.
 - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.

- 5 Sélectionnez **Aller !**.

Retour au domicile

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.


- 1 Sélectionnez > **Retour maison**.
- 2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

Modification de votre position d'origine

- 1 Sélectionnez > > **Définir l'adresse domicile**.
- 2 Saisissez de votre position d'origine.

Votre itinéraire sur la carte


En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction, sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.

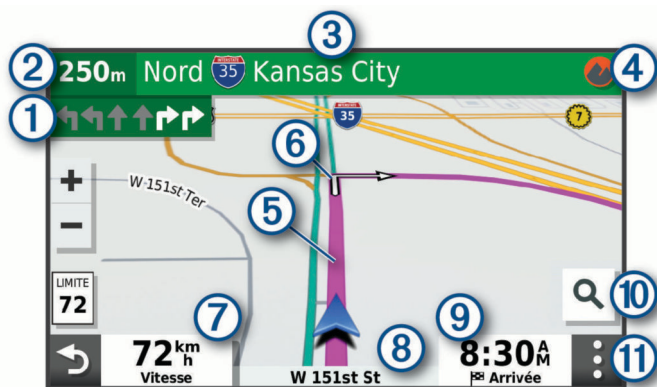

①	Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant.
②	Distance jusqu'à la prochaine action.
③	Nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action.
④	Ouvre l'application Garmin Explore pour la navigation hors route.
⑤	Itinéraire en surbrillance sur la carte.
⑥	Prochaine action sur l'itinéraire. Les flèches sur la carte indiquent la position des actions à venir.
⑦	Vitesse du véhicule.
⑧	Nom de la route sur laquelle vous roulez.
⑨	Estimation de l'heure d'arrivée. ASTUCE : vous pouvez toucher ce champ pour modifier les informations qu'il contient.
⑩	Appuyez sur cette icône pour démarrer un nouvel itinéraire ou chercher des points d'intérêt.
⑪	Outils de carte. Fournit des outils qui vous permettent d'obtenir plus d'informations sur votre itinéraire et les environs.

Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction, d'une sortie ou d'un échangeur lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur ① indique la voie à emprunter pour le changement de direction.

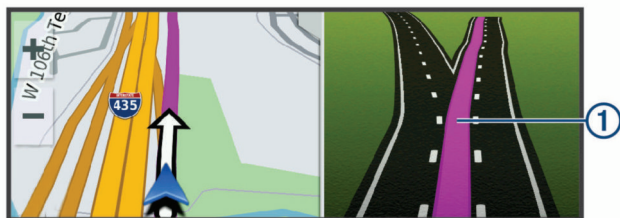

Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

1 Depuis la carte, sélectionnez une option :

- Pour afficher les virages et directions sur votre itinéraire pendant la navigation, sélectionnez : > **Changements de direction**.

L'outil de carte affiche les quatre prochains virages ou changements de direction à côté de la carte. La liste se met automatiquement à jour tout au long de votre itinéraire.

- Pour afficher la liste complète des virages et directions de l'itinéraire, sélectionnez la barre de texte au sommet de la carte.

2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).

Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.

2 Sélectionnez ٢.

Arrivée à destination

A l'approche de votre destination, l'appareil fournit des informations pour vous aider à terminer votre itinéraire.

- ٢ indique la position de votre destination sur la carte et le guidage vocal vous annonce que vous approchez de votre destination.
- Lorsque vous approchez de votre destination, l'appareil vous invite automatiquement à rechercher une place de parking. Vous pouvez sélectionner Oui pour rechercher les zones de stationnement à proximité (*Parking à proximité de votre destination*, page 5).
- Lorsque vous vous arrêtez à votre destination, l'appareil arrête automatiquement l'itinéraire. Si l'appareil ne détecte pas automatiquement que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sélectionner Arrêter pour terminer l'itinéraire.

Parking à proximité de votre destination

Votre appareil peut vous aider à trouver des places de parking à proximité de votre destination. Lorsque vous approchez de votre destination, l'appareil vous invite automatiquement à rechercher une place de parking.

1 Sélectionner une option :

- Lorsque l'appareil vous y invite, sélectionnez **Oui** pour rechercher des parkings à proximité.
- Si l'appareil ne vous y invite pas, sélectionnez Q > **Catégories** > **Parking**, puis sélectionnez ٣ > **Ma destination**.

2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).

REMARQUE : les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

3 Sélectionnez un parking, puis **Aller !** > **Ajouter comme prochain arrêt**.

L'appareil vous guide jusqu'à la zone de stationnement.

Modification de votre itinéraire actif

Ajout d'un lieu à votre itinéraire

Afin d'ajouter une position à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire*, page 4).

Vous pouvez ajouter des positions au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

1 Sur la carte, sélectionnez ٢ > Q.

2 Recherchez une position.

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez **Aller !**.

5 Sélectionnez une option :

- Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme prochain arrêt**.
- Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme dernier arrêt**.
- Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Votre appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte des positions ajoutées et vous guide jusqu'à elles en respectant leur ordre.

Tracé d'itinéraires

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer (*Démarrage d'un itinéraire*, page 4).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours. Ainsi, vous avez la possibilité de diriger l'itinéraire vers

une certaine route ou le faire passer par une certaine zone sans ajouter de destination.

- 1 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 2 Sélectionnez .
L'appareil passe en mode de tracé d'itinéraire.
- 3 Sélectionnez une position sur la carte.
ASTUCE : vous pouvez sélectionner  pour agrandir la carte et choisir une position plus précise.
L'appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte du passage par la position sélectionnée.
- 4 Sélectionnez une option, si nécessaire :
 - Pour ajouter plusieurs points de tracé à l'itinéraire, sélectionnez des positions supplémentaires sur la carte.
 - Pour supprimer un point de tracé, sélectionnez .
- 5 Une fois que vous avez terminé le tracé de votre itinéraire, sélectionnez **Aller !**.

Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

- 1 Sur la carte, sélectionnez **> Modifier l'itinéraire**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
 - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.

Modification du mode de calcul d'itinéraire

- 1 Sélectionnez  **> Navigation > Préférences d'itinéraire > Méthode de calcul**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
 - Sélectionnez **Vol d'oiseau** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).
 - Sélectionnez **Distance la plus courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.

Arrêt de l'itinéraire

- Sur la carte, sélectionnez **> **.
- Dans la barre de notification, balayez l'écran vers le bas et sélectionnez  dans la notification **Navigation Garmin**.

Utilisation des itinéraires suggérés

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil*, page 21).

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

Eviter la circulation, les péages et certaines zones

Contournement des ralentissements sur votre itinéraire

Pour éviter les contournements, vous devez recevoir les informations de trafic (*Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic*, page 18).

Par défaut, l'appareil optimise votre itinéraire en contournant les ralentissements automatiquement. Si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de trafic (*Paramètres de trafic*, page 20), vous pouvez tout de même afficher et contourner la circulation manuellement.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **> Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**, le cas échéant.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

Eviter les routes à péage

Votre appareil peut calculer des itinéraires excluant tout passage par des zones payantes, comme des routes à péages, des ponts à péages ou des péages urbains. Néanmoins, l'appareil peut toujours inclure une zone à péage dans votre itinéraire si aucune autre solution raisonnable n'est possible.

- 1 Sélectionnez  **> Navigation > Préférences d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une option :
REMARQUE : le menu peut différer en fonction de votre région et des données cartographiques de votre appareil.
 - Sélectionnez **Routes à péage**.
 - Sélectionnez **Routes à péage > Routes à péage**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone à péage, sélectionnez **Toujours demander**.
 - Pour éviter systématiquement les péages, sélectionnez **Éviter**.
 - Pour autoriser systématiquement les péages, sélectionnez **Autoriser**.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette

Si les données cartographiques de votre appareil contiennent des informations détaillées sur les vignettes, vous pouvez éviter ou autoriser les routes exigeant des vignettes pour chaque pays.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez  **> Navigation > Préférences d'itinéraire > Routes à péage > Vignettes**.
- 2 Sélectionnez un pays.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour recevoir un avertissement systématique avant de traverser une zone exigeant des vignettes, sélectionnez **Toujours demander**.
 - Pour éviter systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Éviter**.
 - Pour autoriser systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Autoriser**.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez  **> Navigation > Préférences d'itinéraire > Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **OK**.

Contourner des zones environnementales

Votre appareil peut éviter des zones à restrictions environnementales ou avec limitation des émissions de gaz d'échappement pouvant s'appliquer à votre véhicule. Cette option s'applique au type de véhicule du profil de véhicule actif (*Profils de véhicule*, page 3).

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Zones environnementales**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone environnementale, sélectionnez **Toujours demander**.
 - Pour éviter systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Éviter**.
 - Pour autoriser systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Autoriser**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

Contournement d'une route

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 4 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Contournements personnalisés**.
 - 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
 - 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
 - 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
 - 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez  > **Désactiver**.

Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Contournements personnalisés** > .
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **Tout sélectionner** > **Supprimer**.
 - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu **Q** vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

- Saisissez des termes de recherche pour rechercher rapidement toutes les informations de position (*Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche*, page 9).
- Parcourez ou recherchez des points d'intérêt préchargés par catégories (*Points d'intérêt*, page 7).
- Recherchez et publiez des check-ins pour les points d'intérêt Foursquare® (*Recherche de points d'intérêt Foursquare*, page 8).
- Utilisez des outils de recherche pour trouver des positions spécifiques, comme des adresses, des intersections ou des coordonnées géographiques (*Outils de recherche*, page 10).
- Effectuez des recherches à proximité d'une autre ville ou région (*Modification de la zone de recherche*, page 10).
- Enregistrez vos positions préférées pour les retrouver facilement plus tard (*Enregistrement de positions*, page 11).
- Revenez à des destinations récentes (*Affichage des destinations récentes*, page 10).

Points d'intérêt

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

Navigation vers une position enregistrée dans Garmin Explore

Avant de pouvoir naviguer vers une position enregistrée dans Garmin Explore, vous devez ajouter une ou plusieurs positions à votre compte Garmin Explore.

- 1 Sélectionnez **Q** > **Explore**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option.
 - Si vous souhaitez naviguer jusqu'à une position à l'aide d'indications détaillées, sélectionnez **Aller !**.
 - Si vous souhaitez afficher la position dans l'application Garmin Explore, sélectionnez .

Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Q**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

Recherche dans une catégorie

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les quatre destinations dernièrement sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **Q** > **Catégories**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez une destination dans la liste de recherche rapide sur le côté droit de l'écran.

La liste de recherche rapide fournit une liste des destinations récentes dans la catégorie sélectionnée.

- Si besoin, sélectionnez une sous-catégorie, puis sélectionnez une destination.

Recherche de campings

Sélectionnez **Q > Tous les campings**.

Recherche de terrains pour camping-cars

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des terrains pour camping-cars en fonction des services disponibles.

- 1 Sélectionnez **Q > PlanRV Parks**.
- 2 Au besoin, sélectionnez **Filtrer par services**, sélectionnez un ou plusieurs services, puis sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez une position.

Recherche de points d'intérêt Ultimate Campgrounds

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Votre appareil inclut des points d'intérêt Ultimate Campgrounds, qui vous permettent de trouver des campings publics près de votre position.

- 1 Sélectionnez **Q > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Filtres de recherche**, sélectionnez un ou plusieurs filtres de recherche, puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Sélectionnez une position.

Recherche de services pour camping-cars

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des positions à proximité offrant réparations, remorquage et autres services pour camping-cars.

Sélectionnez **Q > PlanRV Services**.

Recherche de parcs nationaux

Les modèles d'appareils qui comprennent des cartes de l'Amérique du Nord ou des États-Unis incluent également des informations détaillées sur les parcs nationaux des États-Unis. Vous pouvez naviguer jusqu'à un parc national ou une position dans un parc national.

- 1 Sélectionnez **Q > Parcs nationaux**.
Une liste des parcs nationaux s'affiche, parc le plus proche en tête.
- 2 Sélectionnez **Rechercher** et saisissez tout ou partie du nom du parc pour affiner les résultats (facultatif).
- 3 Sélectionnez un parc national.
Une liste de catégories des attractions et équipements du parc s'affiche sous le nom du parc.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour lancer la navigation vers le parc, sélectionnez **Aller !**.
 - Pour afficher plus d'informations sur le parc ou pour consulter les attractions et équipements du parc, sélectionnez **i**.
 - Pour trouver rapidement une position dans le parc, sélectionnez une catégorie dans la liste sous le nom du parc, puis sélectionnez une position.

Consultation des attractions et équipements des parcs nationaux

Sur les modèles destinés au marché nord-américain, vous pouvez consulter les informations détaillées des infrastructures et équipements disponibles à l'intérieur d'un parc national et naviguer jusqu'à des lieux spécifiques dans le parc. Par

exemple, vous pouvez trouver des campings, des monuments, des offices de tourisme et des attractions populaires.

- 1 Dans les résultats de la recherche de lieux, sélectionnez un parc national et sélectionnez **i**.
- 2 Sélectionnez **Explorer ce parc**.
Une liste de catégories d'attractions et d'équipements du parc s'affiche.
- 3 Sélectionnez une catégorie.
- 4 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Aller !**.

Recherche de points d'intérêt iOverlander™

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles concernant les campings et points d'intérêt.

Votre appareil inclut des points d'intérêt iOverlander qui vous permettent de rechercher des points d'intérêt utiles sur la route, comme les terrains de camping, les services de réparation et les hébergements.

- 1 Sélectionnez **Q > iOverlander**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.

Recherche de points d'intérêt HISTORY®

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Votre appareil comprend des points d'intérêt HISTORY qui vous permettent de trouver des lieux historiques et des attractions touristiques et culturelles dans le monde, comme des bâtiments historiques, des monuments, des musées et des lieux d'événements historiques notables, et d'en savoir plus sur ces derniers.

- 1 Sélectionnez **Q > History®**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **H** pour afficher une photo et un bref résumé de l'histoire du lieu.

Foursquare

Foursquare est un réseau social basé sur la position. Votre appareil inclut des points d'intérêt Foursquare préchargés, indiqués par le logo Foursquare dans les résultats de recherche de positions.

Recherche de points d'intérêt Foursquare

Vous pouvez rechercher les points d'intérêt Foursquare chargés sur votre appareil.

Sélectionnez **Q > Foursquare**.

TripAdvisor®

Votre appareil inclut des points d'intérêt et des notes TripAdvisor. Les notes TripAdvisor s'affichent automatiquement dans la liste des résultats de recherche pour les points d'intérêt qui en comportent. Vous pouvez également rechercher des points d'intérêt TripAdvisor à proximité et trier les résultats par distance ou popularité.

Recherche de points d'intérêt TripAdvisor

- 1 Sélectionnez **Q > TripAdvisor**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
Une liste de points d'intérêt TripAdvisor à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Trier les résultats** pour tirer les résultats de la recherche selon la distance ou la popularité (facultatif).

Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu

REMARQUE : il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles de produits.

Vous pouvez créer un itinéraire vers un point d'intérêt (POI) au sein d'un lieu plus vaste, comme une boutique dans un centre commercial, ou un terminal particulier au sein d'un aéroport.

1 Sélectionnez **Q** > **Rechercher**.

2 Sélectionnez une option :

- Pour rechercher le lieu, saisissez son nom ou son adresse, sélectionnez **Q** et passez à l'étape 3.
- Pour rechercher le point d'intérêt, saisissez son nom, sélectionnez **Q** et passez à l'étape 5.

3 Sélectionnez le lieu.

Une liste de catégories apparaît en dessous du lieu, comme des restaurants, des sociétés de location de véhicules ou des terminaux.

4 Sélectionnez une catégorie.

5 Sélectionnez le point d'intérêt puis **Aller !**.

L'appareil crée un itinéraire vers la zone de parking ou l'entrée la plus proche du point d'intérêt qui vous intéresse. Lorsque vous arrivez à destination, un drapeau à damiers indique la zone de parking recommandée. Un point étiqueté indique la position du point d'intérêt au sein du lieu.

Explorer un lieu

REMARQUE : il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles de produits.

Vous pouvez afficher une liste de tous les points d'intérêt situés à proximité d'un lieu.

1 Sélectionnez un lieu.

2 Sélectionnez **i** > **Explorer ce lieu**.

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

1 Sélectionnez **Q**.

2 Sélectionnez **Rechercher** dans la barre de recherche.

3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.

L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.

4 Sélectionnez une option :

- Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
- Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
- Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
- Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
- Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
- Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.

5 Sélectionnez une option :

- Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
- Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.

6 Sélectionnez une position le cas échéant.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

1 Sélectionnez **Q**.

2 Si besoin, sélectionnez **Q** pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone.


3 Sélectionnez **Adresse**.

4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.

5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

Résultats de la recherche de position

Par défaut, les résultats de la recherche de position s'affichent dans une liste, avec la position la plus proche au sommet. Vous pouvez faire défiler la liste pour afficher plus de résultats.

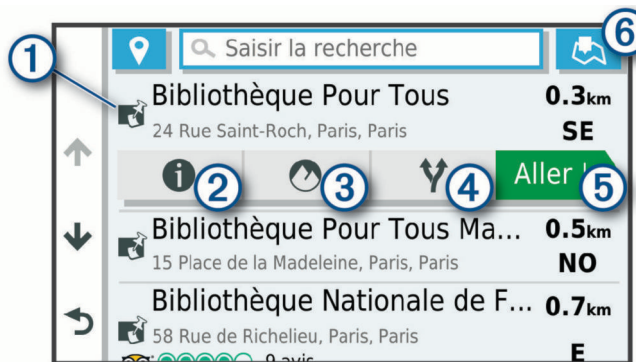

①	Sélectionnez une position pour afficher le menu des options.
② i	Sélectionnez pour afficher des informations détaillées sur la position sélectionnée.
③	Sélectionnez pour afficher la position sélectionnée dans l'application Garmin Explore.
④ Y	Sélectionnez pour afficher les autres itinéraires vers les positions.
⑤ Aller !	Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé.
⑥	Sélectionnez pour afficher les résultats de la recherche sur la carte.

Résultats d'une recherche de position sur la carte

Vous pouvez choisir d'afficher les résultats d'une recherche de position sur la carte plutôt que dans une liste.

Dans les résultats de la recherche de position, sélectionnez **A**. La position la plus proche s'affiche au centre de la carte et des informations de base sur la position sélectionnée apparaissent au bas de la carte.




①	Faites glisser la carte pour voir d'autres résultats de la recherche.
②	Autres résultats de la recherche. Sélectionnez pour afficher une autre position.
③	Résumé de la position sélectionnée. Sélectionnez pour afficher des informations détaillées sur la position sélectionnée.
④ Aller !	Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé.
⑤	Sélectionnez pour afficher les résultats de la recherche dans une liste.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, l'appareil recherche les lieux près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Sélectionnez **Q**.
- 2 Sélectionnez **📍** en regard de la zone de recherche actuelle **①**.

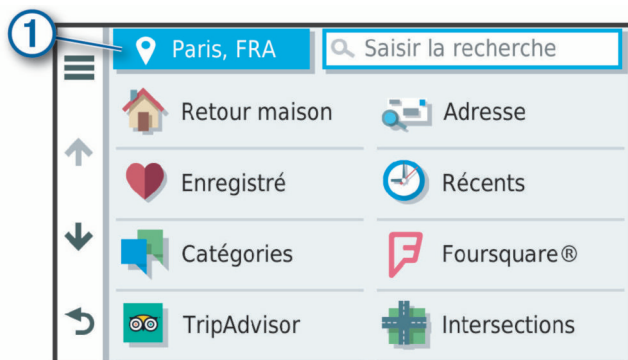

- 3 Sélectionnez la zone de recherche.
- 4 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un lieu spécifique.

La zone de recherche sélectionnée s'affiche à côté de **📍**. Lorsque vous recherchez un lieu à l'aide de l'une des options du menu **Q**, l'appareil suggère d'abord des lieux près de cette zone.

Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

Installation de POI Loader

Vous pouvez créer vos propres listes de points d'intérêt personnalisés sur votre ordinateur et les installer sur votre appareil grâce au logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/poiloader.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Recherche de points d'intérêt personnalisés

Pour rechercher des points d'intérêt personnalisés, vous devez en charger sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader (*Installation de POI Loader, page 10*).

- 1 Sélectionnez **Q** > **Catégories**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la rubrique Autres catégories, puis sélectionnez une catégorie.

Parking

Votre appareil Overlander inclut des données de parking détaillées qui vous aident à trouver des parkings proches selon

le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés.

Recherche de parking à proximité de votre position actuelle

- 1 Sélectionnez **Q** > **Catégories** > **Parking**.
- 2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).

REMARQUE : les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

- 3 Sélectionnez la position d'un parking.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

Présentation des couleurs et des symboles liés aux parkings

Les positions de parking qui incluent des données de parking détaillées présentent un code couleur indiquant la chance de trouver une place. Des symboles indiquent le type de parking disponible (rue ou parc de stationnement), des informations sur les prix et le type de paiement.

Vous pouvez afficher la légende de ces couleurs et symboles sur l'appareil.

Dans les résultats de la recherche de parking, sélectionnez **①**.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

- 1 Sélectionnez **Q** > **Catégories** > **Intersections**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

Recherche d'une ville

- 1 Sélectionnez **Q** > **Villes**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Faites votre choix dans la liste des villes alentours.
 - Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre position, sélectionnez **📍** (*Modification de la zone de recherche, page 10*).
 - Pour rechercher une ville par son nom, sélectionnez **Rechercher**, saisissez le nom de la ville et sélectionnez **Q**.

Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude.

- 1 Sélectionnez **Q** > **Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **📍**, et modifiez le format de coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Saisissez les coordonnées de latitude et de longitude.
- 4 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Q** > **Récents**.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Q** > **Récents** >  > **Effacer** > **Oui**.

Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page *Où suis-je ?* pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

Recherche de services d'urgence et de stations-service

Vous pouvez utiliser la page *Où suis-je ?* pour trouver les hôpitaux, les postes de police et les stations-service les plus proches.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez **Hôpitaux**, **Postes de police**, **Carburant** ou **Assistance routière**.

REMARQUE : certaines catégories de service sont disponibles uniquement dans certaines zones.

La liste des positions pour les services sélectionnés apparaît, avec les positions les plus proches en premier.

- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour naviguer vers la position de votre choix, sélectionnez **Aller !**.
 - Pour afficher le numéro de téléphone et d'autres informations sur la position, sélectionnez .

Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez  > **Directions vers moi**.
- 3 Sélectionnez une position de départ.
- 4 Choisissez **Sélect.**

Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu *Où aller ?*. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu *Où aller ?* peut contenir jusqu'à 36 icônes.

- 1 Sélectionnez **Q** > **Ajouter un raccourci**.
- 2 Sélectionnez un élément.

Suppression d'un raccourci

- 1 Sélectionnez **Q** >  > **Supprimer raccourci(s)**.
- 2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

- 1 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie*, page 7).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez  > **Enregistrer**.
- 4 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez **OK**.

Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Q** > **Enregistré(e)**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 6 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Nom**.
 - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
 - Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.
 - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 7 Modifiez les informations.
- 8 Sélectionnez **Terminé**.

Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

REMARQUE : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

- 1 Sélectionnez **Q** > **Enregistré(e)**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier** > **Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.
- 6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Q** > **Enregistré(e)**.
- 2 Sélectionnez  > **Supprimer le/les favoris**.
- 3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Utilisation de la carte routière

Vous pouvez utiliser la carte routière pour suivre un itinéraire (*Votre itinéraire sur la carte*, page 4) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

- 1 Sélectionnez **Drive**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 3 Sélectionner une option :
 - Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez **+** ou **-**.
 - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez .

- Pour filtrer les points d'intérêt affichés par catégories, sélectionnez **Q**.
- Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte puis **Aller !** (*Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte, page 4*).

Outils de carte

Avec les outils de carte, vous accédez rapidement aux informations et aux fonctions de l'appareil dont vous avez besoin lorsque la carte est affichée. Lorsque vous activez un outil de carte, il apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

Arrêter : arrête la navigation sur l'itinéraire actif.

Modifier l'itinéraire : permet de faire un détour ou d'ignorer des positions sur votre itinéraire (*Modification de votre itinéraire actif, page 5*).

Désact. son : désactive le volume principal.

Villes sur l'itinéraire : affiche les villes et services à l'approche le long de votre itinéraire actif ou le long d'une autoroute.

Devant : affiche les positions à venir le long de votre itinéraire ou sur la route que vous empruntez (*Sur mon itinéraire, page 12*).

Altitude : affiche les modifications de l'altitude sur votre itinéraire.

Trafic : affiche les conditions de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone (*Affichage des problèmes de circulation à venir, page 13*). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles d'appareil.

Données de trajet : affiche des données de trajet personnalisables, comme la vitesse ou le kilométrage (*Affichage des données de trajet sur la carte, page 13*).

Changements de direction : affiche la liste des prochains changements de direction (*Affichage des virages et des directions, page 5*).

Téléphone : affiche la liste des appels téléphoniques récents à partir de votre téléphone connecté et affiche les options en communication pendant un que vous passez un appel (*Utilisation des options en communication, page 17*).

Affichage d'un outil de carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez **:**.
- 2 Sélectionnez un outil de carte.
L'outil de carte apparaît dans un volet sur le bord de la carte.
- 3 Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil de carte, sélectionnez **X**.

Sur mon itinéraire

L'outil Devant fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos. Lorsque vous roulez sur une autoroute, vous pouvez aussi afficher des informations et les services disponibles pour les sorties et les villes sur votre itinéraire. Ces informations sont du même type que celles indiquées sur les panneaux autoroutiers.

Vous pouvez personnaliser trois catégories à afficher dans l'outil Devant.

Affichage des positions à venir

- 1 Sur la carte, sélectionnez **:** > **Devant**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour afficher la prochaine position à venir dans chaque catégorie, sélectionnez **■**, si nécessaire.
 - Pour afficher des informations et les services disponibles pour les sorties d'autoroute ou les villes à venir, sélectionnez **T**.

REMARQUE : cette option n'est disponible que si vous conduisez sur une autoroute ou si votre itinéraire passe par une autoroute.

- 3 Sélectionnez un élément pour afficher la liste des positions pour cette catégorie, sortie ou ville.

Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil Devant.

- 1 Sur la carte, sélectionnez **:** > **Devant**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez **↕**.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
 - Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
 - Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Symboles d'avertissement et d'alerte

⚠ AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Des symboles d'avertissement et d'alerte peuvent apparaître sur la carte ou dans les directions de l'itinéraire afin de vous avertir des dangers potentiels et de l'état de la route.

Avertissements de restriction

	Hauteur
	Poids
	Poids sur essieu
	Longueur
	Largeur
	Camions interdits
	Remorques interdites
	Matériaux dangereux non autorisés
	Substances inflammables non autorisées
	Polluants de l'eau non autorisés
	Interdiction de tourner à gauche
	Interdiction de tourner à droite
	Demi-tour interdit

Avertissements sur l'état de la route

	Risque d'échouage
	Vents latéraux
	Route étroite
	Virage dangereux
	Route à forte inclinaison
	Avancée d'arbres

Alarmes

	Station de pesage
	Route dont l'accessibilité aux camions n'a pas été vérifiée

Informations sur le trajet

Affichage des données de trajet sur la carte

Pour afficher les données de trajet sur la carte, vous devez ajouter l'outil correspondant au menu des outils de carte.

Sur la carte, sélectionnez **Données de trajet**.

Personnalisation des champs de données de trajet

Pour personnaliser les données qui s'affichent dans l'outil Carte des données de trajet, vous devez ajouter l'outil Données de trajet au menu des outils de carte.

- 1 Sur la carte, sélectionnez **Données de trajet**.
- 2 Sélectionnez un champ de données de trajet.
- 3 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans l'outil Carte des données de trajet.

Affichage de la page d'informations sur le trajet

La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

REMARQUE : si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.

Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez **Navigation > Carte et véhicule > Calques de carte**.
- 2 Cochez la case **Journal de trajet**.

Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser champ(s)**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
 - Sélectionnez **Réinitialiser les données de trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
 - Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
 - Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

Affichage des problèmes de circulation à venir

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données sur le trafic ([Trafic](#), page 18).

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Trafic**.
Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.
- 2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Trafic**.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Navigation > Carte et véhicule > Calques de carte**.
- 2 Cochez la case en regard de chacun des calques que vous souhaitez afficher sur la carte.

Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.
REMARQUE : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.

Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Navigation > Carte et véhicule > Affichage carte routière**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
 - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
 - Touchez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

Navigation hors route

Garmin Explore

Le site Web et l'application mobile Garmin Explore vous permettent de planifier des trajets et de stocker vos waypoints, itinéraires et pistes dans le cloud. Garmin Explore fournit des outils de planification avancés en ligne et hors ligne pour que vous puissiez partager et synchroniser vos données sur votre appareil. Vous pouvez utiliser l'application incluse pour télécharger des cartes à consulter hors ligne et naviguer où bon vous semble, sans recourir aux services de données mobiles.

L'application Garmin Explore est incluse sur votre appareil. Vous pouvez aussi télécharger l'application Garmin Explore depuis la boutique d'applications de votre smartphone ou en vous rendant sur explore.garmin.com.



1	Permet d'ouvrir le menu des paramètres de la carte.
2	Permet d'ajouter des waypoints et de créer des itinéraires.
3	Permet d'ouvrir l'application Garmin Drive™ pour la navigation routière.
4	Permet de modifier l'orientation de la carte.
5	Permet d'effectuer un zoom avant sur la carte.
6	Permet d'effectuer un zoom arrière sur la carte.
7	Permet d'afficher la carte.
8	Permet de gérer les waypoints, les tracés, les itinéraires et les activités.
9	Permet d'afficher des informations sur le compte Garmin Explore ainsi que les paramètres.

Connexion à un compte Garmin Explore

La première fois que vous utilisez votre appareil, vous êtes invité à vous connecter à un compte Garmin Explore.

1 Sélectionnez **Explore**.

2 Lisez et acceptez le contrat de licence utilisateur final.

REMARQUE : si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de la licence, vous pouvez sélectionner pour quitter l'application Garmin Explore. Vous ne pouvez pas utiliser l'application Garmin Explore sans accepter les conditions de la licence.

3 Sélectionnez **Suivant**.

4 Sélectionner une option :

- Si vous souhaitez que les données de votre appareil se synchronisent automatiquement avec votre compte Garmin Explore, sélectionnez **Synchroniser mes données**.
- Si vous voulez créer un compte Garmin Explore sans synchroniser les données, sélectionnez **Pas maintenant**.

5 Sélectionner une option :

- Si vous avez un compte Garmin Explore, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis sélectionnez **Suivant**.
- Si vous n'avez pas de compte Garmin Explore, sélectionnez **Créer-en un**.

6 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte Garmin Explore ou pour vous connecter.

Carte

Téléchargement des cartes Garmin Explore

Avant de pouvoir télécharger des cartes Garmin Explore, vous devez vous connecter à un réseau sans fil ([Connexion à un réseau sans fil](#), page 20).

1 Dans l'application **Explore**, sélectionnez > **Carte** > **Télécharger des cartes**.

Une liste de cartes s'affiche en fonction de votre position.

2 Sélectionnez **Afficher plus de types de cartes** pour voir davantage de types de cartes (facultatif).

3 Choisissez un type de carte, puis sélectionnez .

4 Si besoin, sélectionnez **Sélectionner la région** ou **Sélectionner un waypoint** pour télécharger des cartes pour une autre région ou la position d'un autre waypoint.

Mises à jour des cartes Garmin Explore

1 Dans l'application **Explore**, sélectionnez > **Carte** > **Mises à jour cartographiques**.

Une liste des mises à jour cartographiques s'affiche.

2 Sélectionner une option :

- Pour télécharger une carte spécifique, sélectionnez .
- Pour télécharger toutes les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Tout mettre à jour**.

Filtre des données cartographiques

1 Sélectionnez **Carte** > .

2 Sélectionner une option :

- Pour filtrer les données cartographiques des collections, sélectionnez **Collections**, puis sélectionnez une option.
- Pour filtrer les données cartographiques des activités, sélectionnez **Activités**, puis sélectionnez une option.

Paramètres de carte Garmin Explore

Dans l'application Explore, sélectionnez **Carte** > .

Champs de données : permet d'ajouter à la carte des champs de données pour le cap, l'altitude, la vitesse et les coordonnées GPS.

Échelle : permet d'ajouter une échelle à la carte.

Unités : permet de définir les unités de mesure.

Création d'un waypoint

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Explore pour créer et enregistrer des waypoints. Vous pouvez utiliser votre appareil pour vous rendre jusqu'à un waypoint.

1 Sélectionnez **Carte**.

2 Sélectionner une option.

- Pour créer un waypoint à votre position actuelle, sélectionnez **+** > **Ajouter un waypoint**.
- Pour créer un waypoint à un autre emplacement sur la carte, appuyez sur une position et sélectionnez **Ajouter un waypoint**.

3 Si besoin, sélectionnez **Sélectionner pour modifier les commentaires**, et ajoutez des commentaires sur la position.

Création d'un itinéraire

1 Dans l'application **Explore**, sélectionnez **Carte** > **+** > **Ajouter un itinéraire**.

2 Sélectionner une position de départ.

3 Sélectionner des points supplémentaires pour créer une ligne pour votre itinéraire.

4 Si besoin, sélectionnez **Modifier**, sélectionnez un point et déplacez-le.

5 Si besoin, sélectionnez **Supprimer** et choisissez un point.

6 Sélectionner **Enregistrer**.

Bibliothèque

Affichage de votre bibliothèque

1 Dans l'application **Explore**, sélectionnez **Bibliothèque**.

2 Sélectionner un type de données.

3 Sélectionner un élément pour afficher les détails.

ASTUCE : vous pouvez sélectionner pour afficher le profil d'altitude d'un itinéraire, d'un tracé ou d'une activité.

4 Si besoin, sélectionnez pour télécharger des cartes pour la zone.

Navigation vers une position enregistrée

Vous pouvez démarrer un itinéraire vers un waypoint, tracé ou itinéraire enregistré dans votre bibliothèque Garmin Explore.

- 1 Dans l'application **Explore**, sélectionnez **Bibliothèque**.
- 2 Sélectionnez **Waypoints**, **Tracés** ou **Itinéraires**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .

Création d'une collection

- 1 Sélectionnez **Bibliothèque** > **Nouvelle collection**.
- 2 Entrez un nom pour la collection.
- 3 Sélectionnez la collection, puis **Ajout**.
- 4 Sélectionnez un type de données.
- 5 Sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis sélectionnez **Ajout**.

Afficher les collections

- 1 Sélectionnez **Bibliothèque**.
- 2 Sélectionnez une collection.
- 3 Sélectionnez un type de données.
- 4 Sélectionnez un élément pour afficher ses détails.
- 5 Si besoin, sélectionnez  pour télécharger des cartes pour la zone.

Synchronisation des données d'un compte Garmin Explore

Avant de pouvoir synchroniser des données de compte, vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi.

Vous pouvez synchroniser des données, comme les waypoints, les itinéraires et les activités, avec votre compte Garmin Explore. Ainsi, vos données restent disponibles sur tous vos appareils compatibles. Votre appareil effectue une synchronisation périodique automatique de vos données avec votre compte. Vous pouvez aussi lancer une synchronisation manuelle des données à tout moment.

- 1 Dans l'application **Explore**, sélectionnez **Compte**.
- 2 Vérifiez que l'option **Synchroniser les données utilisateur** est bien sélectionnée.
- 3 Sélectionnez .

Importation de fichiers GPX avec une carte mémoire

Vous pouvez importer des données comme les waypoints, itinéraires et tracés au format .gpx à partir d'une carte microSD® compatible.

- 1 Insérez une carte microSD compatible contenant au moins un fichier .gpx dans le logement pour carte mémoire de votre appareil (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 24).
- 2 Sur votre appareil Overlander, sélectionnez **Explore** > **Bibliothèque** > **Importer dans Explore** > **Carte mémoire**.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .gpx, puis cliquez sur **SELECTIONNER**.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour importer les fichiers sans organiser les positions, sélectionnez **Importer sans organiser**.
 - Pour importer les fichiers dans une collection, sélectionnez une collection.
- 5 Sélectionnez **Importer**.

Exportation de fichiers GPX avec une carte mémoire

Vous pouvez exporter des données comme les waypoints, itinéraires et tracés sur une carte microSD compatible.

- 1 Insérez une carte microSD compatible dans le logement pour carte mémoire de votre appareil (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 24).

- 2 Sur votre appareil Overlander, sélectionnez **Explore** > **Bibliothèque** > **Exporter depuis Explore** > **Carte mémoire**.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs waypoints, itinéraires ou tracés.
- 4 Sélectionnez **Exporter**.

Enregistrement de tracés

Le suivi enregistre votre parcours. Lorsque vous démarrez le suivi, votre appareil enregistre votre position, puis met à jour la ligne du tracé. Si votre appareil est couplé à un appareil inReach®, votre appareil enregistre les points de tracé et les transmet via le réseau satellite selon l'intervalle d'envoi spécifié.

- 1 Sélectionnez  >  > **Enregistreur des tracés**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer**.

Modification des intervalles de suivi

Pour pouvoir modifier les intervalles de suivi, vous devez coupler votre appareil avec un appareil inReach compatible.

Vous pouvez modifier les intervalles de suivi pour déterminer à quelle fréquence votre appareil enregistre et transmet des points de tracé.

- 1 Sélectionnez  >  > **Enregistreur des tracés** > .
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour changer la fréquence à laquelle l'appareil enregistre un point de tracé et le transmet via le réseau satellite, sélectionnez **Envoyer l'intervalle**.
 - Pour modifier la fréquence à laquelle votre appareil enregistre votre position et met à jour la ligne de tracé, sélectionnez **Intervalle du journal**.

- 3 Sélectionnez un intervalle.

ASTUCE : vous pouvez sélectionner **Éteindre** pour désactiver les fonctions d'envoi et d'enregistrement.

Arrêt du suivi

- 1 Sélectionnez  >  > **Enregistreur des tracés** > **Arrêter**.
- 2 Sélectionnez une option.
 - Pour continuer à enregistrer un tracé, sélectionnez **Reprendre l'enregistrement**.
 - Pour enregistrer un tracé à afficher dans Garmin Explore, sélectionnez **Enregistrer le tracé dans Garmin Explore**.
 - Pour supprimer le tracé, sélectionnez **Supprimer Tracé**.

Tangage et roulis

AVERTISSEMENT

L'application Tangage et roulis vous montre les angles du véhicule en fonction de mesures étalonnées uniquement. Vous êtes responsable de l'étalonnage de l'appareil. Si vous bougez l'appareil après l'étalonnage, ses mesures risquent d'être moins précises. Les valeurs mesurées offrent des suggestions qui s'appuient uniquement sur les données que vous avez saisies dans l'appareil. Effectuez des relevés réguliers et soigneux. Après tout changement important des conditions environnementales, attendez que les valeurs se stabilisent. Prévoyez toujours une marge de sécurité tenant compte des conditions changeantes et des erreurs de relevés potentielles. Si vous n'êtes pas attentif à votre véhicule et à votre environnement, vous risquez de causer un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort.

L'appareil vous avertit si votre véhicule subit des tangages et des roulis à un angle qui pourrait affecter sa stabilité.

Étalonnage de la fonction Tangage et roulis

Vous pouvez définir l'angle de votre véhicule sur zéro à tout moment.

- 1 Parquez votre véhicule sur une surface horizontale et plate.

- 2 Réglez la position de votre appareil dans son support de manière à voir correctement l'écran.
 - 3 Sélectionnez  >  > **Tangage et roulis** > **Étalonner**.
- Les valeurs de tangage et de roulis se réinitialisent à 0 degré.

AVERTISSEMENT

Pour conserver une précision optimale, vous devez étalonner le tangage et le roulis chaque fois que vous repositionnez votre appareil.

Réglage des angles critiques

Vous pouvez régler les angles auxquels l'appareil active une alerte tangage ou roulis. Vous êtes responsable du réglage correct de l'angle de tangage et de roulis pour votre véhicule.

- 1 Sélectionnez  >  > **Tangage et roulis** > **Avertissement relatif aux angles**.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler les angles auxquels se déclenche l'alerte tangage ou roulis.
- 3 Sélectionnez **Accepter**.

Activation ou désactivation des alertes Angle critique

- 1 Sélectionnez  >  > **Tangage et roulis** > **:**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour activer ou désactiver les notifications de tangage et de roulis, sélectionnez **Notifications Tangage et roulis**.
 - Pour activer ou désactiver les alertes sonores, sélectionnez **Alertes sonores**.

Affichage de l'altimètre, du baromètre et du compas

L'appareil contient des capteurs altimétrique, barométrique et du compas internes avec étalonnage automatique.

Sélectionnez  >  > **ABC**.

Étalonnage du compas

AVIS

Étalonnez le compas électronique en extérieur. Pour améliorer la précision du cap, éloignez-vous de tout objet en métal et de tout objet susceptible d'interférer avec le champ magnétique terrestre : voitures, appareils électroniques, bâtiments ou lignes électriques aériennes.

Quand votre appareil est connecté au support magnétique, il utilise les données GPS pour déterminer le cap. Lorsque vous retirez l'appareil de son support magnétique, il utilise un compas intégré pour afficher votre cap.

Chaque fois que vous déconnectez votre appareil du support magnétique, il vous invite à étalonner le compas. Vous pouvez étalonner manuellement le compas pour plus de précision si vous observez un comportement irrégulier de celui-ci, par exemple après avoir parcouru de longues distances ou après d'importantes variations de température.

- 1 Retirez l'appareil du support magnétique et éloignez-le de tout objet pouvant interférer avec le champ magnétique.
- 2 Sélectionnez  > **Étalonner compas**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

inReachTélécommande

La fonction Télécommande inReach vous permet de contrôler votre appareil inReach à l'aide de votre appareil Overlander. Vous pouvez envoyer des messages, afficher des bulletins météo, envoyer un SOS et bien plus encore. Rendez-vous sur le site buy.garmin.com pour acheter un appareil inReach.

Connexion d'un appareil inReach

- 1 Rapprochez l'appareil inReach à moins de 3 m (10 pi) de votre appareil Overlander.
- 2 Sur votre appareil Overlander, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez l'onglet **Explore**.
- 4 Sélectionnez **inReach**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre appareil Overlander pour terminer la procédure de couplage.

Une fois la procédure de couplage terminée, les appareils inReach et Overlander se connectent automatiquement quand ils sont à portée.

Envoi d'un message inReach

Avant de pouvoir envoyer un message inReach à l'aide de votre appareil Overlander, vous devez le coupler avec un appareil inReach compatible (*Connexion d'un appareil inReach*, page 16).

Vous pouvez utiliser votre appareil pour envoyer des messages inReach à vos contacts.

- 1 Sélectionnez  >  > **inReach** > .
- 2 Sélectionnez  pour ajouter un ou plusieurs contacts.
- 3 Entrez un message.
- 4 Sélectionnez **Envoyer**.

SOS

Pendant la procédure de sauvetage, vous pouvez contacter l'IERCC (International Emergency Response Coordination Center) de GEOS. En appuyant sur le bouton SOS, vous envoyez un message au centre de coordination des sauvetages, qui informe l'équipe de secours appropriée de votre situation. Vous pouvez communiquer avec le centre de coordination des sauvetages pendant que vous attendez l'arrivée des secours. N'utilisez la fonction SOS qu'en cas d'urgence.

Lancement d'une procédure de sauvetage

Avant de pouvoir lancer une procédure de sauvetage à l'aide de votre appareil Overlander, vous devez le coupler avec un appareil inReach compatible (*Connexion d'un appareil inReach*, page 16).

REMARQUE : en mode SOS, l'appareil inReach ne peut pas être éteint.

- 1 Sélectionnez  >  > **inReach** >  > **SOS**.
- 2 Faites glisser l'icône **SOS** sur la droite.
- 3 Attendez que le décompte du SOS s'affiche.
L'appareil envoie un message par défaut contenant vos coordonnées au service d'intervention en cas d'urgence.
- 4 Répondez au message de confirmation envoyé par le service d'intervention.
En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage.

Au cours des 10 premières minutes du sauvetage, le service d'intervention reçoit une mise à jour de votre position toutes les minutes. Par souci d'économie de la batterie, après les 10 premières minutes l'appareil envoie une mise à jour de position toutes les 10 minutes si vous bougez ou toutes les 30 minutes si vous ne bougez pas.

Annulation d'une procédure de sauvetage

Si vous n'avez plus besoin d'aide, vous pouvez annuler un sauvetage après avoir envoyé le SOS au service d'intervention en cas d'urgence.

Sélectionnez **Annuler le SOS** > **Annuler le SOS**.

Votre appareil transmet la demande d'annulation. Quand vous recevez le message de confirmation du service d'intervention, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

Appel mains libres

REMARQUE : bien que la majorité des téléphones portables et des casques soient pris en charge et puissent être utilisés, nous ne pouvons garantir qu'un téléphone ou un casque spécifique puisse être utilisé. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable et à votre casque sans fil pour l'utiliser comme un appareil mains libres. Pour savoir si votre appareil Bluetooth est compatible avec votre appareil, rendez-vous sur le site Web www.garmin.com/bluetooth.

Couplage du téléphone

Pour pouvoir utiliser la fonction d'appel mains libres, vous devez tout d'abord coupler votre appareil avec un téléphone mobile compatible.

- 1 Placez votre téléphone et votre appareil Overlander à moins de 3 m (10 pieds) l'un de l'autre.
- 2 Sur votre téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth et placez le téléphone en mode Visible ou Découvrable.
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.
- 3 Sur votre appareil Overlander, sélectionnez  > **Bluetooth**.
- 4 Sélectionnez le commutateur pour activer la technologie Bluetooth.
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre téléphone dans la liste.
- 6 Le cas échéant, vérifiez que le code affiché sur votre téléphone est bien le même que celui qui s'affiche sur l'appareil Overlander.
- 7 Sélectionnez : **Associer**.

REMARQUE : pour afficher les contacts et les journaux d'appels sur votre appareil Overlander, il vous faudra peut-être accéder aux paramètres Bluetooth de votre téléphone et activer l'autorisation du partage de contacts pour l'appareil Overlander couplé. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Astuces après le couplage des appareils

- Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.
- Lorsque votre téléphone est branché sur l'appareil, vous pouvez recevoir des appels vocaux.
- Lorsque vous allumez l'appareil, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.
- Vous devrez éventuellement configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à l'appareil lorsque celui-ci est mis sous tension.
- Pour passer des appels téléphoniques, vous devez activer l'autorisation du partage de contacts dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Vérifiez aussi que les fonctions Bluetooth que vous voulez utiliser sont activées.

Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires

- 1 Placez votre casque ou téléphone et votre appareil Bluetooth à moins de 10 m (33 pieds) l'un de l'autre.
- 2 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre appareil.

- 3 Sur votre casque ou téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth et autorisez les autres appareils Bluetooth à voir ce périphérique.
- 4 Sur votre appareil, sélectionnez  > **Bluetooth**.
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre casque ou votre téléphone dans la liste.
- 6 Sélectionnez : **Associer**.

Appels téléphoniques

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour composer un numéro, sélectionnez , entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez .
 - Pour appeler un numéro récemment composé ou ayant appelé récemment, sélectionnez  et sélectionnez un numéro.
 - Pour appeler un contact de votre répertoire, sélectionnez  et sélectionnez un contact.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Répondre** ou **Arrêter**.

Utilisation des options en communication

Les options en communication s'affichent lorsque vous répondez à un appel. Certaines options peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

ASTUCE : si vous fermez la page des options en communication, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en sélectionnant  dans le menu principal.

- Pour configurer un appel de conférence, sélectionnez .
- Pour le transfert audio vers votre téléphone, sélectionnez .

ASTUCE : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour désactiver la connexion Bluetooth tout en poursuivant votre appel.

- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez .

ASTUCE : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.

- Pour désactiver le microphone, sélectionnez .
- Pour raccrocher, sélectionnez .

Enregistrement d'un numéro de téléphone comme préréglage

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois contacts comme préréglages sur le clavier numérique. Ces raccourcis vous permettent d'appeler rapidement votre domicile, des membres de votre famille ou d'autres contacts que vous appelez souvent.

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Maintenez enfoncé un numéro préréglé comme **Préréglage 1**.
- 3 Sélectionnez un contact.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra se connecter automatiquement à votre appareil Overlander par la suite.

- 1 Sélectionnez  > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil à déconnecter.

Suppression d'un appareil Bluetooth couplé

Vous pouvez supprimer un appareil Bluetooth couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

Overlander. Si vous supprimez un smartphone couplé, vous supprimez aussi tous les contacts synchronisés dans le carnet d'adresses et l'historique des appels de votre appareil Overlander.

- 1 Sélectionnez  > **Bluetooth**.
- 2 À côté du nom de l'appareil Bluetooth, sélectionnez  > **Oublier**.

Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

- 1 Sélectionnez  > **Bluetooth**.
- 2 À côté du nom du téléphone, sélectionnez  > **Oublier**.

Trafic

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Votre appareil peut vous fournir des informations sur l'état du trafic ou sur votre itinéraire. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard important est prévu à cause d'un problème de circulation sur votre itinéraire actif (*Paramètres de trafic*, page 20). La carte du trafic vous permet de parcourir la carte à la recherche des problèmes de circulation dans votre zone.

Pour vous fournir des informations sur le trafic, votre appareil doit recevoir des données de trafic.

- Tous les modèles peuvent recevoir des données de trafic à l'aide d'un câble récepteur d'info-traffic sans fil en option (*Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic*, page 18). Rendez-vous sur la page de produits garmin.com pour acheter un câble récepteur d'info-traffic compatible en option.

Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour obtenir des informations sur les zones de couverture du service d'info-traffic, consultez le site garmin.com/traffic.

Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic

AVIS

La chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

Un récepteur d'info-traffic reçoit des données de trafic via un signal sans fil, lorsque celui-ci est disponible. Un câble récepteur d'info-traffic sans fil est disponible en option pour tous les modèles. Rendez-vous sur la page de produits garmin.com pour acheter un câble récepteur d'info-traffic compatible en option. Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones.

Connectez l'appareil à l'alimentation du véhicule à l'aide du câble du récepteur d'info-traffic (*Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule*, page 1).

REMARQUE : le câble du récepteur d'info-traffic est doté d'une antenne réceptrice d'info-traffic numérique intégrée. Lorsque c'est possible, le récepteur d'info-traffic numérique reçoit des données de trafic des stations radio FM à l'aide de la technologie HD Radio™.

Lorsque vous vous trouvez dans une zone de couverture du trafic, vous pouvez afficher des informations sur le trafic et ainsi contourner plus facilement la circulation.

Activation du trafic

Avant de pouvoir activer le trafic, vous devez connecter votre appareil à un câble de récepteur d'info-traffic compatible (*Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic*, page 18).

Vous pouvez activer ou désactiver les données de trafic.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Trafic**.
- 2 Cochez la case **Trafic**.

Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  >  > **Trafic**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  >  > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez  > **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

Commande vocale

REMARQUE : la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

REMARQUE : un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

Définition de l'expression d'activation

L'expression d'activation est un mot ou une expression que vous pouvez prononcer pour activer la fonction de commande vocale. L'expression d'activation par défaut est OK Garmin.

ASTUCE : pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale, utilisez une expression difficile à deviner.

- 1 Sélectionnez  >  >  > **Expression d'activation**.
- 2 Saisissez une nouvelle expression d'activation.
L'appareil indique le niveau de sécurité offert par l'expression à mesure que vous la saisissez.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Activation de la commande vocale

- 1 Dites **OK Garmin**.
Le menu Commande vocale s'affiche.
- 2 Énoncez une commande du menu.
- 3 Répondez au message vocal pour terminer la recherche ou l'action.

Astuces pour la commande vocale

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Réduisez le bruit ambiant, par exemple les bruits de voix ou la radio, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Énoncez les commandes vocales telles qu'elles apparaissent à l'écran.

- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Rallongez l'expression d'activation pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale.
- Attendez l'émission des deux tonalités qui confirment l'activation et la désactivation du mode Commande vocale.

Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez prononcer les noms de lieux connus.

- 1 Prononcez votre expression d'activation (*Définition de l'expression d'activation*, page 18).
- 2 Dites **Rechercher lieu**.
- 3 Ecoutez le guidage vocal, puis prononcez le nom du lieu.
- 4 Prononcez le numéro de ligne.
- 5 Dites **Naviguer**.

Désactivation des instructions

Vous pouvez désactiver les instructions de commande vocale sans désactiver le son de l'appareil.

- 1 Sélectionnez  >  > **Commande vocale** > .
- 2 Sélectionnez **Instructions silencieuses** > **Activé**.

Utilisation des applications

Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil

Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation en plusieurs langues, directement sur l'écran de votre appareil.

- 1 Sélectionnez  > **Aide**.
Le manuel d'utilisation s'affiche dans la langue du logiciel (*Réglage de la langue du texte*, page 20).
- 2 Sélectionnez  pour rechercher le manuel d'utilisation (facultatif).

Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil*, page 21).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez  > **Où je suis allé**.

Paramètres Overlander

Paramètres de navigation

Sélectionnez  > **Navigation**.

Profil de véhicule : permet de définir le profil de véhicule pour chaque véhicule avec lequel vous allez utiliser votre appareil.

Carte et véhicule : permet de définir le niveau de détail de la carte ainsi que l'icône du véhicule à afficher sur votre appareil.

Préférences d'itinéraire : permet de définir les préférences de l'itinéraire lors de la navigation.

Assistance au conducteur : permet de définir les alertes de l'assistance au conducteur.

Trafic : permet de régler les informations sur le trafic utilisées par l'appareil. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard

important est prévu (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire*, page 6).

Unités : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez  > **Navigation** > **Carte et véhicule**.

Véhicule : permet de définir l'icône du véhicule qui représente votre position sur la carte.

Affichage carte routière : permet de définir la perspective sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Thème de la carte : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

Calques de carte : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (*Personnalisation des calques de la carte*, page 13).

Zoom auto : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

Mes cartes : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

ASTUCE : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur <http://buy.garmin.com>.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Carte et véhicule** > **Mes cartes**.
- 2 Sélectionnez une carte.

Paramètres de préférences d'itinéraire

Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire**.

Aperçu de l'itinéraire : affiche un aperçu des routes principales sur votre itinéraire lorsque vous démarrez la navigation.

Méthode de calcul : permet de définir la méthode de calcul des itinéraires.

Contournements : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

Contournements personnalisés : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

Zones environnementales : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

Routes à péage : permet de définir les préférences de contournement de routes à péage.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Routes à péage : permet de définir les préférences de contournement de routes à péage et à vignette.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Mode restreint : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur.

Profil de voix : permet de définir la langue du guidage vocal de navigation.

Historique de voyage : permet à l'appareil d'enregistrer les informations pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

Effacer histor. voyage : permet d'effacer votre historique de voyage pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

Paramètres d'aide à la conduite

Sélectionnez **⚙️ > Navigation > Assistance au conducteur**.

Alertes de conduite audibles : permet d'activer une alerte sonore pour tous les types d'alertes destinées au conducteur (*Fonctions et alertes de vigilance du conducteur*, page 3).

Alertes points d'intérêt : vous prévient lorsque vous approchez d'une zone de danger.

Paramètres de trafic

Dans le menu principal, sélectionnez **⚙️ > Navigation > Trafic**.

Trafic : permet d'activer le service d'info-traffic.

Fournisseur actuel : permet de définir le fournisseur d'info-traffic à utiliser. L'option Auto permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

Abonnements : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-traffic.

Optimiser l'itinéraire : permet à l'appareil d'utiliser les autres itinéraires optimisés, automatiquement ou sur demande (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire*, page 6).

Alertes d'info-traffic : permet de définir l'importance du problème de circulation pour laquelle l'appareil affiche une alerte routière.

Activation de la technologie Bluetooth sans fil

Sélectionnez **⚙️ > Bluetooth**.

Connexion à un réseau sans fil

- 1 Sélectionnez **⚙️ > Wi-Fi**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez le commutateur pour activer la technologie de réseau sans fil.
- 3 Sélectionnez un réseau sans fil.
- 4 Si nécessaire, saisissez la clé de cryptage.

L'appareil se connecte au réseau sans fil. L'appareil enregistre les informations de connexion au réseau et se connecte automatiquement lorsque vous retournez à cette position.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **⚙️ > Affichage**.

Niveau de luminosité : règle la luminosité de l'écran de votre appareil.

Adaptation de la luminosité : règle automatiquement la luminosité du rétroéclairage en fonction de la lumière ambiante lorsque l'appareil est retiré du support.

Thème : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Automatique, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

Fonds d'écran : définit l'arrière-plan du fond d'écran de votre appareil.

Veille : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

Écran de veille interactif : active ou désactive l'économiseur d'écran Daydream.

Taille de la police : augmente ou diminue la taille de la police sur votre appareil.

Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil : permet à l'écran de pivoter automatiquement en format portrait ou paysage en

fonction de l'orientation de l'appareil ou de conserver l'orientation actuelle.

REMARQUE : lorsque l'appareil est connecté au support de montage pour véhicule, il ne prend en charge que le mode paysage.

Diffuser : vous permet d'afficher les contenus de l'appareil sur un écran externe compatible à l'aide d'une technologie sans fil.

Paramètres de son et de notification

Sélectionnez **⚙️ > Sons et notifications**.

Curseurs de volume : permettent de régler les niveaux de volume pour la navigation, le lecteur audio, les appels, les alarmes et les notifications.

Ne pas déranger : permet de définir les règles pour la fonction automatique Ne pas déranger. Cette fonction vous permet de désactiver les alertes sonores à des moments précis ou lors d'événements.

Sonnerie de notification par défaut : définit la sonnerie de notification par défaut sur votre appareil.

Réglage du volume du son et des notifications

- 1 Sélectionnez **⚙️ > Sons et notifications**.
- 2 Réglez le volume du son et des notifications à l'aide des curseurs.

Activation ou désactivation des services de géolocalisation

Les fonctions de géolocalisation doivent être activées pour que votre appareil puisse déterminer votre position, calculer des itinéraires et vous fournir une aide à la navigation. Vous pouvez désactiver les services de géolocalisation pour économiser la batterie ou pour planifier un itinéraire lorsque l'appareil est à l'intérieur et qu'il ne capte pas les signaux GPS. Lorsque les services de géolocalisation sont désactivés, l'appareil active un simulateur GPS pour calculer et simuler des itinéraires.

- 1 Sélectionnez **⚙️ > Position**.
- 2 Sélectionnez le bouton pour activer ou désactiver les services de géolocalisation.

REMARQUE : dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de changer le paramètre Mode, vous pouvez le laisser sur l'option par défaut, à savoir Appareil uniquement. L'appareil inclut une antenne GPS haute performance qui fournit des données de position très précises pendant la navigation.

Réglage de la langue du texte

Vous pouvez sélectionner la langue du texte dans le logiciel de l'appareil.

- 1 Sélectionnez **⚙️ > Langue et saisie > Langue**.
- 2 Sélectionnez une langue.

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **⚙️ > Date et heure**.

Date/Heure automatique : règle automatiquement l'heure d'après les informations communiquées par le réseau connecté.

Définir la date : règle le mois, le jour et l'année sur votre appareil.

Définir l'heure : règle l'heure sur votre appareil.

Définir le fuseau horaire : permet de définir le fuseau horaire de votre appareil.

Utiliser le format 24 h : active ou désactive le format 24 heures.

Paramètres de l'appareil

Sélectionnez  > **À propos de l'appareil**.

Mises à jour du système : permet de mettre à jour la carte et le logiciel de l'appareil.

État : permet d'afficher l'état de la batterie et les informations de connexion au réseau.

Informations légales : vous permet de consulter le contrat de licence utilisateur final (CLUF), ainsi que des informations sur la licence logicielle.

Informations légales : affiche les informations de conformité et réglementaires relatives à l'étiquetage électronique.

Informations sur l'appareil Garmin : affiche les informations relatives à la version du matériel et du logiciel.

Restauration des paramètres

Vous pouvez restaurer une catégorie de paramètres aux valeurs par défaut.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez  > **Restaurer**.

Réinitialisation des données et des paramètres

L'appareil offre plusieurs options pour supprimer vos données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour effacer votre historique de voyage, sélectionnez **Navigation > Préférences d'itinéraire > Effacer histor. voyage**.
Cette option permet de supprimer tous les enregistrements des endroits que vous avez traversés. Elle ne supprime pas les lieux enregistrés, les comptes, les applications et les cartes installées.
 - Pour réinitialiser tous les paramètres de navigation par défaut, sélectionnez **Navigation >  > Restaurer**.
Cette option ne supprime pas les données utilisateur.
 - Pour supprimer tous les réseaux sans fil enregistrés ainsi que les appareils couplés, sélectionnez **Réinitialisation de l'appareil > Réinitialisation des paramètres réseau**.
Cette option ne supprime aucune autre donnée utilisateur.
 - Pour supprimer toutes les données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres par défaut, sélectionnez **Réinitialisation de l'appareil > Restaurer valeurs d'usine**.
Cette option permet de supprimer votre historique de voyage, vos applications, vos comptes, vos paramètres, vos réseaux enregistrés, vos appareils couplés ainsi que toutes les autres données utilisateur. Les cartes installées ne sont pas supprimées. Les fichiers utilisateur dans le dossier Garmin ne seront peut-être pas supprimés.

Informations sur l'appareil

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

- 1 Dans le menu des paramètres, faites défiler l'écran jusqu'au fond du menu.
- 2 Sélectionnez **À propos de l'appareil > Informations légales**.

Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquences radio/protocole	2,4 GHz à 15 dBm
Alimentation	Alimentation du véhicule à l'aide du câble allume-cigare fourni. Alimentation CA à l'aide d'un accessoire en option (pour une utilisation à la maison ou au bureau uniquement).
Type de pile	Rechargeable au lithium-ion
Distance de sécurité du compas	30,5 cm (12 po)

Chargement de l'appareil

REMARQUE : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Installez l'appareil sur le support de montage, puis connectez le support à l'alimentation du véhicule.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site www.garmin.com. Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un adaptateur tiers.

Maintenance de l'appareil

Centre d'assistance Garmin

Rendez-vous sur support.garmin.com pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi

AVIS

Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour cartographiques et logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Vous pouvez mettre à jour les cartes et le logiciel en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi qui fournit un accès à Internet. Ceci vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à une source d'alimentation externe à l'aide du câble USB inclus.

REMARQUE : l'appareil n'inclut pas d'adaptateur USB. Accédez à la page du produit sur garmin.com pour acheter un adaptateur d'alimentation.

- 2 Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi (*Connexion à un réseau sans fil*, page 20).

Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil recherche automatiquement les mises à jour disponibles et affiche une notification lorsqu'une mise à jour est disponible.

3 Sélectionner une option :

- Lorsqu'une notification de mise à jour s'affiche, balayez l'écran du haut vers le bas, et sélectionnez **Une mise à jour est disponible**.
- Pour effectuer une recherche manuelle des mises à jour, sélectionnez **À propos de l'appareil** > **Mises à jour du système**.

L'appareil affiche les mises à jour cartographiques et logicielles disponibles. Quand une mise à jour est disponible, **Mise à jour disponible** s'affiche sous Carte ou Logiciel.

4 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, sélectionnez **Télécharger**.
- Pour installer uniquement les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Carte**.
- Pour installer uniquement les mises à jour logicielles, sélectionnez **Logiciel**.

5 Si besoin, lisez les contrats de licence, puis sélectionnez **Tout accepter** pour accepter les contrats.

REMARQUE : si vous ne souhaitez pas accepter les conditions de licence, vous pouvez sélectionner Refuser. Le processus de mise à jour s'arrête alors. Vous ne pouvez pas installer des mises à jour sans accepter les contrats de licence.

6 Veillez à ce que l'appareil reste connecté à l'alimentation externe et à portée du réseau Wi-Fi jusqu'à la fin du processus de mise à jour.

ASTUCE : si vous interrompez ou annulez une mise à jour de carte avant la fin, il risque de manquer certaines données cartographiques sur votre appareil. Pour corriger ce problème, vous devez effectuer à nouveau la mise à jour des cartes.

Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express


Vous pouvez utiliser l'application Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour cartographiques et logicielles disponibles pour votre appareil.

1 Si l'application Garmin Express n'est pas installée sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour l'installer (*Installation de Garmin Express*, page 22).

2 Ouvrez l'application Garmin Express.

3 Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB.

La petite extrémité du câble se connecte au port micro-USB ① de votre appareil Overlander et la grande extrémité se branche sur un port USB disponible de votre ordinateur.

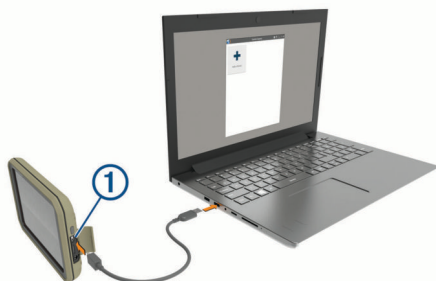


4 Dans l'application Garmin Express, cliquez sur **Ajouter un appareil**.

L'application Garmin Express recherche votre appareil et affiche le nom ainsi que le numéro de série de l'appareil.

5 Cliquez sur **Ajouter appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter votre appareil à l'application Garmin Express.

Une fois configurée, l'application Garmin Express affiche les mises à jour disponibles pour votre appareil.

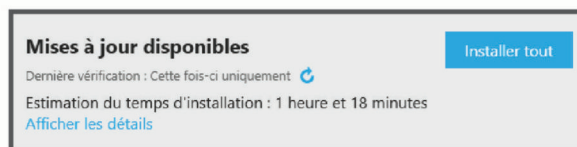

6 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, cliquez sur **Tout installer**.
- Pour installer une mise à jour spécifique, cliquez sur **Afficher les détails**, puis sur **Installer** à côté de la mise à jour de votre choix.

L'application Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses. Leur installation peut prendre beaucoup de temps si votre connexion Internet est lente.

REMARQUE : si une mise à jour cartographique est trop volumineuse pour votre appareil, le logiciel peut vous inviter à installer une carte microSD dans votre appareil pour augmenter la capacité de stockage interne (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 24).

7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pendant le processus de mise à jour pour terminer l'installation des mises à jour.

Par exemple, pendant une mise à jour, l'application Garmin Express peut vous demander de déconnecter et de reconnecter votre appareil.

Installation de Garmin Express

L'application Garmin Express est disponible pour les ordinateurs Windows® et Mac®.

1 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express.

2 Sélectionner une option :

- Pour afficher la configuration requise et vérifier que l'application Garmin Express est compatible avec votre ordinateur, sélectionnez **Configuration système requise**.
- Pour une installation sur un ordinateur Windows, sélectionnez **Télécharger pour Windows**.
- Pour une installation sur un ordinateur Mac, sélectionnez **Télécharger pour Mac**.

3 Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

Entretien de l'appareil

AVIS

Évitez de laisser tomber l'appareil.

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

Nettoyage du boîtier externe

AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.

2 Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil à l'aide du logiciel Garmin Express (garmin.com/express).

Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1 Tournez l'extrémité ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.



ASTUCE : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.

- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée ② et le fusible ③.
- 3 Insérez un fusible à fusion rapide de même taille, comme 1 A ou 2 A.
- 4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
- 5 Enfoncez l'extrémité et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le câble allume-cigare ④.

Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

Retrait du support de la ventouse

- 1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Dépannage

La ventouse n'adhère pas au pare-brise

- 1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
- 2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
- 3 Fixez la ventouse (*Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule*, page 1).

L'appareil bouge dans le support pendant que je conduis

Pour que le support fonctionne correctement, vous devez le nettoyer régulièrement et positionner l'appareil près de la ventouse.

Si l'appareil bouge pendant que vous conduisez, testez les solutions suivantes.

- Retirez le support de montage alimenté du bras à ventouse et frottez l'attache à l'aide d'un chiffon.
La poussière et d'autres saletés peuvent affecter la friction de la rotule et permettre au support de bouger pendant que vous conduisez.
- Faites pivoter le bras articulé le plus près possible de la ventouse.
En positionnant l'appareil plus près du pare-brise, vous réduisez les secousses et les vibrations.

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Vérifiez que les services de géolocalisation sont activés.
- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez le fusible du câble allume-cigare (*Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare*, page 23).
- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température dans l'habitacle se situe dans la plage de températures de chargement indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Vérifiez que le fusible de la prise de courant de votre véhicule n'est pas endommagé.

Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran (*Paramètres d'affichage*, page 20).
- Réduisez la temporisation de l'affichage (*Paramètres d'affichage*, page 20).
- Baissez le volume (*Réglage du volume du son et des notifications*, page 20).
- Éteignez la radio Wi-Fi quand vous ne l'utilisez pas (*Connexion à un réseau sans fil*, page 20).
- Passez l'appareil en mode économie d'énergie quand vous ne l'utilisez pas (*Mise sous/hors tension de l'appareil*, page 1).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone

- Sélectionnez  > **Bluetooth**.
L'option Bluetooth doit être activée.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Vérifiez si votre téléphone est compatible.
Visitez le site www.garmin.com/bluetooth pour plus d'informations.
- Effectuez à nouveau le processus de couplage.
Pour effectuer à nouveau le processus de couplage, vous devez annuler le couplage entre votre téléphone et votre appareil (*Suppression d'un téléphone couplé*, page 18), puis relancer le processus de couplage.

Annexes

Caméras de recul

Votre appareil peut afficher le flux vidéo d'une ou de plusieurs caméras de recul connectées.

Couplage de la caméra de recul BC™ 35 avec un appareil de navigation Garmin

Vous devez activer le paramètre Wi-Fi sur votre appareil de navigation Garmin avant de pouvoir le connecter à une caméra.

La caméra de recul sans fil BC 35 est compatible avec certains appareils de navigation Garmin Android™. Rendez-vous sur garmin.com/bc35 pour en savoir plus sur les appareils compatibles.

Vous pouvez coupler jusqu'à quatre caméras de recul sans fil BC 35 avec votre appareil de navigation Garmin.

- 1 Installez la dernière version du logiciel sur votre appareil de navigation.
Il se peut que votre appareil ne prenne pas en charge la caméra BC 35 si vous n'avez pas installé la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations sur les mises à jour, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil de navigation.
- 2 Mettez l'appareil de navigation Garmin sous tension et placez-le à moins de 3 m (10 pi) de la caméra.
- 3 Sélectionnez  > **Vue arrière**.
- 4 Sélectionner une option :
 - S'il s'agit de la première caméra que vous connectez à l'appareil de navigation, sélectionnez **Ajouter une nouvelle caméra**.
 - Si vous connectez une caméra supplémentaire à l'appareil de navigation, sélectionnez **: > Choisir une caméra > Ajouter une nouvelle caméra**.

- 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

REMARQUE : le code de couplage ou le mot de passe est inscrit sur l'émetteur ou la caméra.

Une fois que vous aurez terminé de coupler l'appareil avec une caméra pour la première fois, cette caméra se connectera automatiquement à l'appareil de navigation Garmin.

Affichage de la caméra de recul

Votre appareil affiche le flux vidéo provenant de la caméra de recul connectée de différentes façons. Cela dépend de la façon dont la caméra est connectée à l'alimentation.

- 1 Sélectionnez une option d'affichage vidéo :
 - Si la caméra est connectée à un feu de marche arrière (recommandé), passez en marche arrière.

L'appareil diffuse automatiquement la vidéo depuis la caméra de recul.

- Si la caméra est connectée à une source d'alimentation stable, sélectionnez  > **Vue arrière** pour afficher manuellement la caméra.
- 2 Sélectionnez une option pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil :
 - Si la caméra est connectée à un feu de marche arrière (recommandé), repassez en marche avant.
L'appareil fonctionne à nouveau normalement et ce, automatiquement.
 - Si la caméra est connectée à une source d'alimentation stable, sélectionnez  pour masquer manuellement la caméra.

Changement de caméras

Si plusieurs caméras transmettent leur flux vidéo sur votre appareil, vous pouvez basculer entre les vues de ces caméras.

- 1 Sélectionnez  > **Vue arrière**.
- 2 Sélectionnez **: > Choisir une caméra**.
- 3 Sélectionnez une caméra.

Le flux vidéo de la caméra apparaît et son nom s'affiche en haut de l'écran.

Connexion à un écran sans fil

Vous pouvez afficher les contenus de l'appareil sur un écran externe compatible à l'aide d'une technologie sans fil.

- 1 Approchez votre appareil de l'écran sans fil.
- 2 Sélectionnez  > **Affichage > Diffuser**.
- 3 Sélectionnez un écran sans fil.
- 4 Si nécessaire, saisissez un code PIN.

Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil est compatible avec Windows 7 et versions supérieures ainsi qu'avec Mac OS 10.4 et versions supérieures. Vous devrez peut-être installer un logiciel tiers sur les ordinateurs Mac pour lire les fichiers stockés sur des appareils Android ou les éditer.

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com). Vous pouvez utiliser des cartes mémoire pour stocker les fichiers tels que les cartes et les points d'intérêt personnalisés.

Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données

Vous pouvez installer une carte mémoire afin d'augmenter l'espace de stockage attribué aux cartes et aux autres données de votre appareil. Des cartes mémoire sont disponibles chez les fournisseurs de composants électroniques. Vous pouvez aussi visiter le site www.garmin.com/maps pour acheter une carte mémoire avec le logiciel de cartographie Garmin préchargé. L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD de 4 à 256 Go. Les cartes mémoire doivent être au format FAT32. Les cartes mémoire de plus de 32 Go doivent être formatées à l'aide de l'appareil (*Formatage de la carte mémoire*, page 25).

- 1 Trouvez le logement pour carte mémoire de données et de cartographies sur votre appareil (*Présentation de l'appareil*, page 1).
- 2 Insérez la carte mémoire dont vous disposez dans le lecteur.
- 3 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

Formatage de la carte mémoire

L'appareil nécessite une carte mémoire au format FAT32. Vous pouvez utiliser l'appareil pour formater votre carte selon ce système de fichiers.

Si vous disposez d'une carte neuve qui n'est pas au format FAT32, vous devez la formater.

REMARQUE : le formatage de la carte mémoire entraîne la suppression de toutes les données de la carte.

- 1 Sélectionnez  > **Stockage et USB**.
- 2 Sélectionnez votre carte mémoire.
- 3 Sélectionnez : > **Paramètres** > **Formater** > **EFFACER ET FORMATER**.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 25*).
Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition** > **Copier**.
- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.
REMARQUE : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.
- 6 Sélectionnez **Edition** > **Coller**.

Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur garmin.com.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Achat d'accessoires

Rendez-vous sur garmin.com/accessories.

Index

A

accessoires **25**
adresses, recherche **9**
affichage de la carte
 2D **13**
 3D **13**
affichage de la carte en 2D **13**
affichage de la carte en 3D **13**
alertes **3, 15, 16**
 alarmes de proximité **20**
 audio **20**
alertes destinées au conducteur **3, 4**
altimètre **16**
angle critique **16**
appels **17**
 réponse **17**
appels téléphoniques **17**
 composition **17**
 numérotation vocale **17**
 réponse **17**
 silencieux **17**
applications **2, 13**
assistance produit **19**
assistant de voies de circulation actif **5**
audio, alarmes de proximité **20**

B

baromètre **16**
barre de recherche **9**
batterie
 chargement **21, 23**
 optimisation **23**
 problèmes **23**

C

câble allume-cigare **1**
câbles d'alimentation **21**
 remplacement du fusible **23**
 véhicule **1**
calques de carte, personnalisation **13**
caméra, couplage **24**
caméra de recul **24**. Voir caméras
caméra sans fil. Voir caméras
caméras **24**
 changement **24**
 feu rouge **4**
 sauvegarde **24**
 vitesse **4**
camping-car, profils **3**
caractéristiques techniques **21**
carburant, stations **11**
carte mémoire **1, 24**
 formatage **25**
 installation **24**
carte microSD **1, 24**
cartes **4, 11, 13, 14, 19**
 achat **25**
 affichage des itinéraires **4, 5**
 ajout **14**
 calques **13**
 champ de données **4, 13**
 mise à jour **14, 21, 22**
 niveau de détail **19**
 outils **12**
 symboles **4**
 thème **19**
Casque, couplage **17**
chargement de l'appareil **1, 21, 23**
chasse au trésor **10**
CLUF **21**
commande vocale **18**
 activation **18**
 conseils d'utilisation **18**
 expression d'activation **18**
 navigation avec **19**
compas **16**

contournements **7**

 caractéristiques de la route **6**
 désactivation **7**
 péages **6**
 route **7**
 suppression **7**
 zone **7**
coordonnées **10**
couplage **17**
 Casque **17**
 déconnexion **17**
 suppression d'un appareil couplé **17**
 téléphone **17, 24**

D

déconnexion, appareil Bluetooth **17**
dépannage **23, 24**
destinations **19**. Voir positions
 arrivée **5**
destinations récentes **10**
détours **6**
directions **5**
domicile
 modification d'une position **4**
 retour **4**
données
 stockage **13**
 transfert **13**

E

écran, luminosité **3**
écran d'accueil **2**
 personnalisation **2**
écran tactile **2**
enregistrement, position actuelle **11**
entretien de l'appareil **22**
étalonnage, compas **16**

F

feux rouges **4**
fichiers, transfert **15, 25**
Foursquare **8**
fusible, modification **23**

G

Garmin Explore **7, 14, 15**
Garmin Express **22**
 mise à jour du logiciel **22**
GPS **2**
 simulateur **20**

H

historique, transfert vers l'ordinateur **13**
historique de voyage **21**

I

icônes, barre d'état **2**
icônes d'avertissement **12, 13**
ID de l'appareil **21**
informations sur le trajet **13**
 affichage **13**
 réinitialisation **13**
inReach **16**
installation de l'appareil **23**
 automobile **1**
 support à ventouse **1, 23**
instructions de conduite **5**
intersections, recherche **10**
itinéraires **4**
 affichage sur la carte **5**
 ajout d'un point **5**
 arrêt **6**
 calcul **6**
 commencer **4, 9**
 démarrage **4**
 myTrends **6**
 suggérés **6**
 tracé **5**

J

journal de trajet, affichage **13**

L

langue **20**
latitude et longitude **10**
lieux **9**
liste des changements de direction **5**
logiciel
 mise à jour **21, 22**
 version **21**
luminosité **3**

M

Manuel d'utilisation **19**
message **16**
mise à jour
 cartes **21, 22**
 logiciel **21, 22**
mode sommeil **1**
modification de la zone de recherche **10**
myTrends, itinéraires **6**

N

navigation **4, 5, 9**
 paramètres **19**
 vol d'oiseau **15**
nettoyage de l'appareil **22, 23**
nettoyage de l'écran tactile **23**
notifications **2**
numéro d'identification **21**

O

ordinateur, connexion **24, 25**
Où suis-je ? **11**
outils, cartes **12**

P

paramètres **14, 15, 19–21**
paramètres d'affichage **20**
paramètres de l'heure **20**
parcs nationaux **8**
parking **5, 9, 10**
péages, contournement **6**
périphériques sans fil **16**
pile, chargement **1**
POI Loader **10**
points d'intérêt (POI) **7–9**
 HISTORY **8**
 lieux **9**
 personnalisés **10**
 POI Loader **10**
 suppléments **10**
points d'intérêt personnalisés **10**
position actuelle **11**
positions **9, 14, 19**
 actuelles **11**
 destinations récentes **10**
 enregistrement **11**
 lieux **9**
 recherche **10**
 recherche de **7**
 simulées **20**
positions enregistrées
 catégories **11**
 modification **11**
 suppression **11**
positions simulées **20**
prochain changement de direction **4**
profil de véhicule
 camping-car **3**
 voiture **3**
profils, camping-car **3**

R

raccourcis
 ajout **2, 11**
 suppression **11**
recherche de positions. **7–9** Voir aussi
 positions
 adresses **9**
 catégories **7**
 coordonnées **10**
 intersections **10**

- villes [10](#)
- recherche de services [8](#)
- Recherche rapide [7](#)
- reconnaissance vocale [18](#)
- réinitialisation
 - appareil [23](#)
 - données de trajet [13](#)
- réinitialisation de l'appareil [21](#)
- répondre aux appels [17](#)
- restauration des paramètres [21](#)
- restrictions, véhicule [3](#)
- retour à la position d'origine [4](#)
- retrait du support [23](#)
- routes [14](#)
 - affichage sur la carte [4](#)
 - commencer [9](#)

S

- services d'urgence [11](#)
- services de géolocalisation [20](#)
- signaux satellites, acquisition [2, 20](#)
- silencieux, audio [19](#)
- smartphone [13](#)
- son [20](#)
- SOS [16](#)
 - annulation [16](#)
 - envoi [16](#)
- stockage de données [13](#)
- suivi [15](#)
- suppléments, points d'intérêt personnalisés [10](#)
- support, retrait [23](#)
- support à ventouse [23](#)
- suppression
 - appareil Bluetooth couplé [17, 18](#)
 - toutes les données utilisateur [21](#)
- sur mon itinéraire [12](#)
 - personnalisation [12](#)

T

- tangage et roulis [15, 16](#)
 - étalonnage [15](#)
- technologie Bluetooth [17, 24](#)
 - activation [20](#)
 - déconnexion d'un appareil [17](#)
 - suppression d'un appareil couplé [17](#)
- télécommande inReach [16](#)
- téléphone
 - couplage [17, 24](#)
 - déconnexion [18](#)
- touche Marche/Arrêt [1](#)
- tracé d'itinéraires [5](#)
- tracés [15](#)
- trafic [13, 18, 20](#)
 - autre itinéraire [6](#)
 - carte [13, 18](#)
 - incidents [13, 18](#)
 - récepteur [18](#)
 - recherche des problèmes de circulation [13, 18](#)
- TripAdvisor [8](#)

V

- vol, contournement [23](#)
- volume [20](#)
- volume de l'alarme [20](#)
- volume des notifications [20](#)
- volume du lecteur audio [20](#)

W

- waypoints [14, 15](#)
- Wi-Fi, connexion [20, 24](#)
- Wi-Fi [21](#)

Z

- zones de danger fixes et/ou mobiles [4](#)

support.garmin.com



Novembre 2019
190-02503-00_OC