

Manuale di avvio rapido di tactix™

⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

⚠ ATTENZIONE

Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento.

Operazioni preliminari

Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario effettuare queste operazioni per configurarlo e familiarizzarlo con le funzioni base.

- 1 Caricare il dispositivo (pagina 1).
- 2 Registrare il dispositivo (pagina 4).
- 3 Informazioni sui dati dei sensori e le modalità (pagina 1).
- 4 Acquisire satelliti e registrare una traccia (pagina 2).
- 5 Creare un waypoint (pagina 2).
- 6 Scaricare il Manuale Utente (pagina 3).

Caricamento del dispositivo

AVVERTENZA

Per evitare la corrosione, asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer.

Il dispositivo è alimentato da una batteria incorporata agli ioni di litio ricaricabile utilizzando una presa a muro standard (con apposito adattatore) o una porta USB di un computer.

- 1 Inserire l'estremità del cavo USB nell'adattatore CA o in una porta USB del computer.
- 2 Inserire l'adattatore CA in una presa a muro standard.
- 3 Allineare il lato sinistro della base di ricarica ① alla scanalatura sul lato sinistro del dispositivo.



- 4 Allineare il lato con perni del caricabatterie ② ai contatti sul retro del dispositivo.

Una volta collegato il dispositivo a una fonte di alimentazione, il dispositivo si accende.

- 5 Caricare completamente il dispositivo.

Tasti



①		Selezionare per attivare o disattivare la retroilluminazione. Tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo.
②		Selezionare per scorrere le pagine di dati, le opzioni e le impostazioni.
③		Selezionare per scorrere le pagine di dati, le opzioni e le impostazioni.
④		Selezionare per tornare alla schermata precedente. Tenere premuto per visualizzare la pagina di stato.
⑤	Tasto azione	Selezionare per aprire il menu della schermata corrente. Selezionare per scegliere un'opzione e visualizzare un messaggio. Tenere premuto per contrassegnare un waypoint.

Visualizzazione della pagina di stato

È possibile accedere rapidamente a questa pagina per visualizzare l'ora del giorno, la durata della batteria e le informazioni sullo stato del GPS da qualsiasi altra pagina.

Tenere premuto .



Visualizzazione dei dati del sensore

È possibile accedere rapidamente ai dati in tempo reale della bussola, l'altimetro, il barometro, i sensori della temperatura e l'ora Zulu.

NOTA: queste pagine di dati scadono automaticamente quando il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.

NOTA: questi dati non vengono registrati nel dispositivo (pagina 2).

- 1 Per l'ora della pagina del giorno, selezionare o .



- 2 Selezionare .



3 Selezionare ▾.



4 Selezionare ▾.



NOTA: la temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura. Per ottenere una lettura della temperatura più precisa, rimuovere il dispositivo dal polso e attendere 20–30 minuti.

SUGGERIMENTO: per acquistare un *tempo™* sensore di temperatura wireless, visitare il sito Web www.garmin.com.

Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale Utente.

5 Selezionare ▾.



Attivazione modalità sensore

La modalità predefinita per il sensore è Su richiesta, che consente di accedere rapidamente ai dati della bussola, dell'altimetro, del barometro e della temperatura. È possibile impostare il dispositivo in modalità Sempre ON per visualizzare in continuazione i dati del sensore.

NOTA: se si dispone di una fascia cardio opzionale o di un sensore di velocità e cadenza associato al dispositivo, quest'ultimo può visualizzare la frequenza cardiaca o i dati sulla velocità e la cadenza in continuazione.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sensori > Modo > Sempre ON**.

Acquisizione dei segnali satellitari e registrazione di una traccia

Prima di poter utilizzare le funzioni di navigazione GPS, come la registrazione di una traccia, è necessario acquisire i segnali satellitari.

La data e l'ora vengono impostate automaticamente in base alla posizione GPS.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Avvia GPS**.
- 3 Recarsi in un'area con una visuale completamente libera del cielo e rimare fermi quando il dispositivo acquisisce i segnali satellitari.
- 4 Camminare o avviare la navigazione per registrare una traccia.
Vengono visualizzate la distanza e il tempo.
- 5 Selezionare ▾ per visualizzare lo scorrimento delle pagine dati.
È possibile personalizzare alcune pagine di dati. Vedere il Manuale Utente ([pagina 3](#)).
- 6 Tenere premuto ↶.
- 7 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Pausa traccia** per sospendere il rilevamento.
 - Selezionare **Salva traccia** per salvare la traccia.
 - Selezionare **Cancella traccia** per eliminare la traccia senza salvare.
 - Selezionare **Stop GPS** per disattivare il GPS senza eliminare la traccia.

Interruzione del GPS

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Stop GPS**.

Tracce

La traccia è la registrazione del percorso effettuato. Il registro traccia contiene informazioni sui punti del percorso registrato, tra cui orario, posizione e quota per ogni punto.

Invio di una traccia a BaseCamp™

Prima di inviare i dati a BaseCamp, è necessario scaricare BaseCamp sul computer (www.garmin.com/basecamp).

È possibile visualizzare le tracce e i waypoint nel computer.

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
Il dispositivo viene visualizzato come unità rimovibile in Risorse del computer sui computer Windows® e come volume installato sui computer Mac®.
- 2 Avviare BaseCamp.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo.

Creazione di un waypoint

È possibile salvare la posizione corrente come waypoint.

- 1 Tenere premuto il tasto azione.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per salvare il waypoint senza modifiche, selezionare **Salva**.
 - Per apportare modifiche al waypoint, selezionare **Modifica**, apportare le modifiche e selezionare **Salva**.

Navigazione verso un waypoint

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Avvia GPS**.
- 3 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 4 Selezionare il tasto azione.
- 5 Selezionare **Waypoint**, quindi selezionare un waypoint dall'elenco.

6 Selezionare Vai.



Il dispositivo visualizza il tempo a destinazione ①, la distanza a destinazione ② e l'ora di arrivo prevista ③.

7 Selezionare ▾ per visualizzare la pagina della bussola.



I due contrassegni ④ fungono da indicatore di rilevamento. L'indicatore sulla parte superiore del dispositivo punta nella direzione verso cui si è rivolti.

8 Allineare i contrassegni all'indicatore sulla parte superiore del dispositivo.


9 Continuare nella stessa direzione finché non si raggiunge la destinazione.

Navigazione con TracBack®

Durante la navigazione, è possibile tornare indietro all'inizio della traccia. Questo procedimento può essere utile se si cerca il modo di tornare al campo o all'inizio del percorso.

1 Selezionare il tasto azione.

2 Selezionare **Tracce > Corrente > TracBack.**

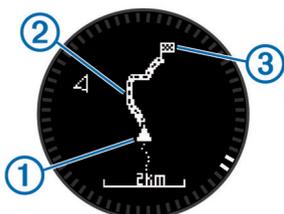

La posizione corrente ①, la traccia da seguire ② e il punto finale ③ vengono visualizzati sulla carta.

Interruzione della navigazione

1 Selezionare il tasto azione.

2 Selezionare **Stop navigazione.**

Applicazioni

Jumpmaster

La funzione Jumpmaster è stata progettata per paracadutisti esperti, in particolare del settore militare.

Per il calcolo del punto di lancio ad alta quota (HARP), la funzione Jumpmaster si attiene alle istruzioni in ambito militare. Il dispositivo rileva automaticamente il punto da cui hai saltato al punto d'impatto desiderato (DIP) attraverso il barometro e la bussola elettronica.

Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale Utente.

Visualizzazione delle informazioni sulle maree

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile visualizzare le informazioni relative a una stazione di marea, compresa altezza e momento del periodo.

1 Selezionare il tasto azione.

2 Selezionare **Maree > Ricerca vicino.**


3 Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca vicino a un waypoint precedentemente salvato, selezionare **Waypoint** e scegliere o cercare un waypoint.
- Per eseguire una ricerca vicino a una specifica città, selezionare **Città** e scegliere o cercare una città.

Verrà visualizzato un elenco delle stazioni maree vicino alla posizione selezionata.

4 Selezionare una stazione.

Verrà visualizzato un grafico delle maree di 24 ore per la data corrente, contenente i dati relativi all'altezza corrente ① e al momento in cui si verificheranno le alte ② e basse maree ③ successive.

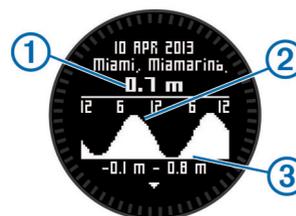

5 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare informazioni più dettagliate sui successivi momenti selezionare ▾.
- Per scorrere il grafico delle maree, selezionare il tasto azione e scegliere **Scorri carta.**
- Per visualizzare le informazioni sulle maree per una data diversa, selezionare il tasto azione, **Modifica data** e scegliere la data.

Sensori ANT+™

Il dispositivo può essere utilizzato con i sensori ANT+ wireless. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità e l'acquisto dei sensori opzionali, accedere a <http://buy.garmin.com>.

Associazione dei sensori ANT+

L'associazione è la connessione dei dispositivi wireless ANT+, ad esempio la connessione di un sensore di temperatura tempo con il dispositivo Garmin®.

1 Posizionare il dispositivo entro la portata (3 m) del sensore.

NOTA: mantenersi a 10 m da altri sensori ANT+ durante l'associazione.

2 Selezionare il tasto azione.

3 Selezionare **Impostazione > Sensore ANT.**

4 Selezionare il sensore.

5 Selezionare **Nuova ricerca.**

Una volta associato il sensore al dispositivo, lo stato del sensore passa da **Ricerca** a **Connesso**. I dati sul sensore vengono visualizzati nello scorrimento delle pagine dati o nel campo dati personalizzato.

Risoluzione dei problemi

Manuale Utente

La versione più recente del Manuale Utente può essere scaricata dal Web.

1 Visitare il sito Web www.garmin.com/support.

2 Selezionare **Manuali.**

- 3 Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo per selezionare il prodotto in uso.

Blocco dei tasti

È possibile bloccare i tasti per impedire che vengano premuti inavvertitamente.

- 1 Selezionare la pagina di dati che si desidera visualizzare mentre i tasti sono bloccati.
- 2 Tenere premuto  e  per bloccare i tasti.
- 3 Tenere premuto  e  per sbloccare i tasti.

Reset del dispositivo

Se il dispositivo smette di rispondere, potrebbe essere necessario reimpostarlo con un reset.

- 1 Tenere premuto  per almeno 25 secondi.
- 2 Tenere premuto  per un secondo per accendere il dispositivo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio da 500 mAh
Durata della batteria	Fino a 5 settimane
Impermeabilità	Impermeabile fino a 50 metri (164 piedi) NOTA: l'orologio è progettato per il nuoto in superficie.
Temperatura operativa	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Frequenza radio/ protocollo	2,4 GHz/protocollo di comunicazione wireless ANT+ Dispositivo Bluetooth® Smart

Informazioni sulla batteria

La durata effettiva della batteria dipende dalla frequenza con la quale si utilizza il GPS, i sensori del dispositivo, i sensori wireless opzionali e la retroilluminazione.

Durata della batteria	Modo
16 ore	Modalità normale GPS
50 ore	Modalità GPS UltraTrac
Fino a 2 settimane	Sensore modalità Sempre ON
Fino a 5 settimane	Modalità orologio

Registrazione del dispositivo

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione online.

- Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia.

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Evitare di premere i tasti sott'acqua.

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. ANT+™, BaseCamp™, tactix™ e tempe™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

