

GARMIN Einrichten und Loslegen

nüvi[®] 200/250/270




Erschwingliche Navigation

ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang

- nüvi
- **Saughalterung** zum Anbringen des nüvi an der Windschutzscheibe
- **Kfz-Netzkabel** zum Aufladen des nüvi über eine verfügbare Stromquelle im Fahrzeug
- **Befestigungsscheibe** zum Anbringen der Saughalterung auf dem Armaturenbrett anstelle der Windschutzscheibe

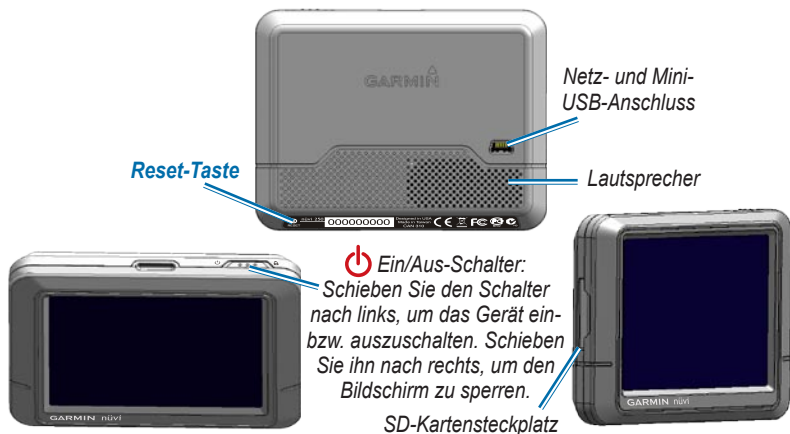

Überprüfen Sie vor der Montage, welche Landesgesetze und regionalen Verkehrsvorschriften bei Montage und Verwendung zu beachten sind. Derzeit ist nach den Gesetzen der Bundesstaaten Kalifornien und Minnesota in diesen Staaten allen Fahrern motorbetriebener Fahrzeuge die Verwendung von Saughalterungen an der Windschutzscheibe beim Fahren untersagt. In diesem Fall müssen andere Armaturenbrett- oder Haftungenhalterungen von Garmin verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12.

Schritt 1: Anbringen des nüvi

Wählen Sie eine geeignete Stelle aus, um den nüvi an der Windschutzscheibe zu befestigen. Reinigen und trocknen Sie die Saughalterung und die gewünschte Stelle an der Windschutzscheibe.

1. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des nüvi an.
2. Drücken Sie die Kugel an der Saughalterung in das Kugelgelenk der nüvi-Halterung, bis die Kugel einrastet.
3. Setzen Sie die Saughalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel der Saughalterung in Richtung der Windschutzscheibe.
4. Setzen Sie die Unterseite des nüvi in den Sockel der Halterung ein, und rasten Sie die Oberseite des nüvi in die Halterung ein.
5. Schließen Sie das Netzkabel an eine Stromquelle im Fahrzeug an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und der Zündschlüssel auf **On** (Ein) bzw. **ACC** (Zusatzverbraucher) gestellt ist.



Aufladen des nüvi

- Schließen Sie das Kfz-Netzkabel an den nüvi und an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
- Schließen Sie ein Netzteil (optionales Zubehör) an den nüvi und an eine Netzsteckdose an.

Schritt 2: Konfigurieren des nüvi

Schieben Sie den  **Ein/Aus-Schalter** nach links, um den nüvi einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schieben Sie den  **Ein/Aus-Schalter** nach links, um den nüvi auszuschalten.


Schritt 3: Empfangen von Satellitensignalen

Bevor der nüvi Ihre aktuelle Position ermittelt und entlang einer Route navigieren kann, müssen Sie Folgendes tun:

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
2. Schalten Sie den nüvi ein. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

Die Balken  zeigen die Stärke des Satellitensignals an. Wenn mindestens ein Balken grün angezeigt wird, hat der nüvi Satellitensignale erfasst. Danach können Sie einen Zielort auswählen und dorthin fahren.

Schritt 4: Verwenden des nüvi

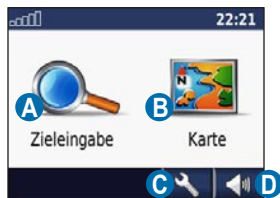

Menüseite

- A** Tippen Sie hier, um einen Zielort zu suchen.
- B** Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- C** Tippen Sie hier, um das Werkzeugset anzuzeigen.
- D** Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.

Aufrufen von Hilfe

Um weitere Informationen zum benötigten Zeitpunkt zu erhalten, verwenden Sie die im nüvi integrierte Hilfe. Tippen Sie auf  > **Hilfe**. Tippen Sie auf ein Thema, zu dem Sie Informationen anzeigen möchten.

Hilfe zu den Einstellungen des nüvi erhalten Sie, indem Sie auf  > **Einstellungen** tippen. Wählen Sie eine Kategorie für die Einstellungen aus, und tippen Sie auf .



SUCHEN VON ZIELORTEN

Suchen von Restaurants

1. Tippen Sie auf  **Zieleingabe** >  **Points of Interest** > **Essen**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus. Tippen Sie auf  und , um weitere Optionen anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Zielort aus, und tippen Sie auf **Los**.

Suchen von Adressen

1. Tippen Sie auf  **Zieleingabe** >  **Adresse**.
2. Wählen Sie ggf. ein Land und ein Bundesland aus.
3. Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**. Geben Sie die Stadt bzw. Postleitzahl ein, tippen Sie auf **Weiter**, und wählen Sie die Stadt bzw. Postleitzahl aus der Liste aus.
4. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Straßennamen ein, tippen Sie auf **Weiter**, und wählen Sie die Straße aus der Liste aus.
6. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.

Optionen der Seite „Los“

Tippen Sie auf ein Element in der Suchergebnisliste, um die Seite **Los** anzuzeigen.

Tippen Sie auf **Los**, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu diesem Ort zu erstellen.

Tippen Sie auf **Zeige Karte**, um diesen Ort auf der Karte anzuzeigen.

Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Ort unter  **Favoriten** zu speichern.

Ausweiten einer Suche

Der nüvi sucht automatisch nach Orten in der Nähe des aktuellen Standorts. Suchen Sie nach Orten in einem anderen Gebiet, indem Sie auf  **Zieleingabe** > **Nahe** tippen. Wählen Sie eine Option. Tippen Sie auf **OK**.

Eingeben von Namen

Sie können den Namen des gesuchten Orts oder einen Teil des Namens über die Bildschirmtastatur eingeben.

1. Tippen Sie auf  **Zieleingabe** >  **Points of Interest**.
2. Tippen Sie auf **Name eingeben**.
3. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur im Namen enthaltene Buchstaben ein. Tippen Sie auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf den gesuchten Ort und dann auf **Los**.

Ausgangsort

Sie können den Ort, zu dem Sie am häufigsten fahren, als Ausgangsort festlegen. Tippen Sie auf  **Zieleingabe** >  **Favoriten** >  **Nach Hause**. Wählen Sie eine Option, um den Ausgangsort festzulegen.

Nachdem Sie den Ausgangsort festgelegt haben, tippen Sie auf  **Zieleingabe** >  **Favoriten** >  **Nach Hause**, um sich jederzeit dorthin leiten zu lassen.

Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route

Sie können einer Route ein Zwischenziel hinzufügen. Der nüvi leitet Sie zunächst zum Zwischenziel und anschließend zum Zielort.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü** >  **Zieleingabe**, und suchen Sie das Zwischenziel.
2. Tippen Sie auf den gesuchten Ort und dann auf **Los**.
3. Wählen Sie **Als Zwischenziel hinzufügen**.

Wählen eines Umwegs

Wenn Sie auf einer Route einen Umweg fahren möchten, tippen Sie auf **Menü** > **Umleitung**. Der nüvi versucht, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen. Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann der nüvi keinen Umweg berechnen.

Anhalten der Route

Tippen Sie auf **Menü** > **Stopp**, um eine Route anzuhalten.

ANZEIGEN DER KARTENSEITE

Tippen Sie auf  **Karte**, um die Kartenseite zu öffnen. Das  Fahrzeugsymbol gibt Ihren aktuellen Standort an. Tippen Sie auf , um die aktuelle Position zu speichern. Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Teile der Karte anzuzeigen. Berühren Sie ein beliebiges Kartenobjekt. Es wird ein Pfeil eingeblendet, der auf das Objekt zeigt.

Nachdem Sie auf **Los** getippt haben, wird die Kartenseite angezeigt, auf der die Route durch eine magentafarbene Linie hervorgehoben ist. Während der Fahrt führt Sie der nüvi mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen am oberen Kartenrand zum Zielort. Die Zielflagge zeigt das Ziel an. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der nüvi die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Tippen Sie auf **—**, um die Ansicht zu verkleinern.

Tippen Sie auf **Menü**, um zur Menüseite zurückzukehren.

Tippen Sie auf **Ankunft** oder **Geschwindigkeit**, um die Reiseinformationsseite anzuzeigen.



Berühren Sie die Textleiste, um die Abbiegelist zu öffnen.

Tippen Sie auf **+**, um die Ansicht zu vergrößern.

Tippen Sie auf **Distanz** in, um die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen.

W	48%	2.3	000944.6
Geplante Geschwindigkeit	36.7	Karte	122
Ungeplant	01:12	Ziel in Fahrt	43:45
		Ziel in Stand	29:13
Zurück	Reiseinfos	Max. rechts.	

Reiseinformationen

2.7	Rechts auf Danziger Strasse
4.2	Rechts auf Brunnenstrasse
2.2	Links halten Richt. Schwede
Zurück	Zeige Karte

Abbiegelist

3.2	Rechts auf Danziger Strasse
04:05	
Zurück	

Abbiegeinformationsseite

ANPASSEN DES nüVI

Sichern des nüvi

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Garmin Lock**. Tippen Sie auf **OK**.
3. Geben Sie eine vierstellige PIN ein. Tippen Sie auf **Ja**, um die PIN zu übernehmen.
4. Tippen Sie auf **OK**. Fahren Sie an eine Sicherheitsposition (einen Ort, zu dem Sie häufig fahren, z. B. Ihre Wohnung oder Ihr Büro). Tippen Sie auf **Eingabe**.

Wenn Sie den nüvi einschalten, müssen Sie entweder die vierstellige PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben. Damit der nüvi an der Sicherheitsposition entsperrt werden kann, muss das Gerät Satellitensignale erfasst haben.



HINWEIS: Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss der nüvi zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen auch eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufnachweis mitschicken.

Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um die Lautstärke zu verringern, bzw. auf , um die Lautstärke zu erhöhen.

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit**. Tippen Sie auf , um die Helligkeit zu verringern, bzw. auf , um sie zu erhöhen.

Sperren des Bildschirms

Vermeiden Sie Eingaben durch versehentliches Berühren, indem Sie den  **Ein/Aus-Schalter** nach rechts schieben (). Entsperren Sie den Bildschirm wieder, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** in die mittlere Position zurückschieben.

myGarmin™

Unter <http://my.garmin.com> finden Sie Informationen zu den neuesten Dienstleistungen für Garmin-Produkte sowie zur Registrierung des Garmin-Geräts.

ANHANG

Zurücksetzen des nüvi

Falls das Gerät nicht mehr reagiert, schalten Sie es aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, setzen Sie den nüvi zurück.

1. Trennen Sie den nüvi von der externen Stromversorgung.
2. Drücken Sie die **Reset-Taste** auf der Unterseite des nüvi.
3. Schließen Sie den nüvi an eine Stromquelle an.

Kontaktaufnahme mit Garmin

Sie erreichen den Garmin-Produktsupport in den USA telefonisch unter +1-913-397-8200 oder unter +1-800-800-1020, Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 17 Uhr Central Time. Sie können auch im Internet unter www.garmin.com/support auf **Product Support** klicken.

In Europa können Sie Garmin (Europe) Ltd. telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 (von außerhalb Großbritanniens) oder unter 0808-238-0000 (innerhalb Großbritanniens) erreichen.

Löschen von Benutzerdaten



ACHTUNG: Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des nüvi-Bildschirms, und schalten Sie den nüvi gleichzeitig ein.
2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis ein Popup-Fenster angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

Extras und optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter <http://shop.garmin.com> oder unter www.garmin.com/extras. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Anbringung am Armaturenbrett

Verwenden Sie zum Anbringen des nüvi am Armaturenbrett des Autos sowie zum Einhalten bestimmter bundesstaatlicher Bestimmungen die mitgelieferte Befestigungsscheibe.



WICHTIG: Der Klebstoff für die Befestigung ist **dauerhaft** und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie das Schutzpapier von der mit Permanentkleber versehenen Unterseite der Befestigungsscheibe.
3. Platzieren Sie die Scheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
4. Setzen Sie die Saughalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

Austauschen der Sicherung



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Autoadapters befindet.

1. Schrauben Sie dazu das silberne oder schwarze runde Endstück ab.
2. Entfernen Sie die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber), und ersetzen Sie sie mit einer flinken 1-Ampere-Sicherung.
3. Stellen Sie sicher, dass die silberne Spitze auf das Endstück gesetzt wird. Schrauben Sie das Endstück fest.



WICHTIGE SICHERHEITS- UND PRODUKTINFORMATIONEN



Warnungen



Die folgenden potenziell gefährlichen Situationen können, sofern sie nicht vermieden werden, einen Unfall oder Zusammenstoß und damit schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

- Platzieren Sie das Gerät bei der Montage in einem Kraftfahrzeug so, dass die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt wird und die Bedienelemente des Fahrzeugs (z. B. Lenkrad, Pedale oder Schalthebel) frei zugänglich sind. Montieren Sie das Gerät nicht vor oder über einem Airbag.



- Vergleichen Sie bei der Verwendung des Navigationssystems die auf dem Gerät angezeigten Informationen sorgfältig mit allen anderen verfügbaren

Informationsquellen, z. B. Straßenschildern, visuellen Signalen und Karten. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Abweichungen oder Fragen klären, bevor Sie die Fahrt fortsetzen, und Sie sollten Straßenschilder beachten.

- Bedienen Sie das Fahrzeug immer umsichtig. **Lassen Sie sich beim Fahren nicht vom Gerät ablenken, und achten Sie stets auf die Verkehrslage.** Sehen Sie während der Fahrt so kurz und so wenig wie möglich auf den Bildschirm des Geräts, und verwenden Sie soweit wie möglich Sprachansagen. Sie sollten während der Fahrt nicht den Zielort festlegen, Einstellungen ändern oder in umfangreichem Maß Funktionen abrufen. Halten Sie am Straßenrand, sofern Verkehrslage und Vorschriften dies zulassen, um solche Vorgänge auszuführen.
- Das Gerät wurde zum Vorschlagen von Routen entwickelt. Es enthebt den Fahrer nicht der Aufmerksamkeit gegenüber Straßensperrungen oder Straßen in schlechtem Zustand, Verkehrsstaus und Witterungseinflüsse oder andere Faktoren, die die Sicherheit beeinflussen.

Akkuwarnungen

Ein Missachten dieser Richtlinien kann zur Verkürzung der Betriebsdauer des integrierten, nicht austauschbaren Lithium-Ionen-Akkus oder zu Schäden am GPS-Gerät, zu Feuer, chemischen Verätzungen, Auslaufen des Elektrolyts und/oder Verletzungen führen.

- Verbrennen Sie das Gerät nicht.
- Wenden Sie sich zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts und/oder des Akkus an die zuständige

Abfallentsorgungsstelle.

- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen oder Umgebungen mit hohen Temperaturen fern, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung in einem Fahrzeug an einem warmen Tag. Nehmen Sie das Gerät zur Vermeidung von Schäden aus dem Fahrzeug, oder lagern Sie es so, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, beispielsweise im Handschuhfach.

- Über einen kurzen Zeitraum kann das Gerät innerhalb eines Temperaturbereichs zwischen -20 °C und 60 °C gelagert werden. Für die Lagerung des Geräts über einen längeren Zeitraum sollte der Temperaturbereich zwischen 0 °C und 25 °C liegen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter -20 °C oder über 55 °C.
- Entfernen Sie den Akku nicht.

WARNUNG: Dieses Produkt, dessen Verpackung und Komponenten enthalten Chemikalien, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend bzw. fortpflanzungsschädigend klassifiziert sind. Dieser Hinweis wird gemäß der kalifornischen Proposition 65 gegeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.garmin.com/prop65.

Wichtige Informationen

KARTENDATEN-INFORMATIONEN: Garmin möchte seinen Kunden die vollständigsten und genauesten Karten bieten, die für uns zu vertretbaren Kosten verfügbar sind. Wir verwenden eine Kombination aus öffentlichen und privaten Datenquellen, die wir entsprechend der Produktliteratur und der Copyright-Mitteilungen für den Kunden kennzeichnen. Praktisch alle Datenquellen beinhalten in irgendeiner Form ungenaue oder unvollständige Daten. In einigen Ländern sind vollständige und genaue Karteninformationen nicht erhältlich oder unverhältnismäßig teuer.

HINWEIS BEZÜGLICH DER ANBRINGUNG AN DER WINDSCHUTZSCHEIBE. SPEZIELLER HINWEIS FÜR FAHRER IN KALIFORNIEN UND MINNESOTA: Laut Gesetz der Bundesstaaten Kalifornien und Minnesota ist die Verwendung von Saugbefestigungen an der Windschutzscheibe von Kraftfahrzeugen während der Fahrt verboten. Beachten Sie die jeweiligen regionalen

und Landesgesetze bezüglich ähnlicher Vorschriften. In diesem Fall müssen andere Armaturenblett- oder Haftungshalterungen von Garmin verwendet werden. Garmin übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Bußgelder, Strafen oder Schadenersatzansprüche, die aufgrund der Missachtung dieses Hinweises oder infolge anderer regionaler oder Landesgesetze oder Vorschriften hinsichtlich der Benutzung des Geräts entstehen können. (Siehe Vorschrift California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.)

Gemäß dem kalifornischen Abfallentsorgungsgesetz von 2003 (**California Electronic Waste Recycling Act of 2003**) müssen bestimmte Elektronikgeräte dem Recycling zugeführt werden. Weitere Informationen bezüglich der erforderlichen Entsorgungsmaßnahmen für dieses Produkt finden Sie unter www.ecycle.org.

Konformitätserklärung

Garmin erklärt hiermit, dass dieser nüvi den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht.

Sie finden die vollständige Konformitätserklärung auf der Garmin-Website für Ihr Garmin-Produkt unter www.garmin.com/products/nuvi200, www.garmin.com/products/nuvi250 oder www.garmin.com/products/nuvi270. Klicken Sie auf **Manuals**, und wählen Sie **Declaration of Conformity**.

Einhaltung der Bestimmungen von Industry Canada

Funkkommunikationsgeräte der Kategorie I erfüllen Standard RSS-210 von Industry Canada. Funkkommunikationsgeräte der Kategorie II erfüllen Standard RSS-310 von Industry Canada.

Einhaltung der FCC-Bestimmungen

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht Teil 15 der FCC-Störgrenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B FÜR DEN GEBRAUCH IN WOHNUNGEN ODER BÜROS. Diese Grenzwerte sollen vertretbaren Schutz gegen Störungen bei Installation in einem Wohngebiet bieten und sind strenger als die Anforderungen für den Einsatz „im Freien“.

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die zum unerwünschten Betrieb führen können.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und strahlt sie ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, sollten Sie zunächst versuchen, die Störung mithilfe einer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose eines anderen Stromkreises als das GPS-Gerät an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von

einem Garmin-Vertragshändler vorgenommen werden. Unberechtigte Reparaturen oder Modifikationen können das Gerät dauerhaft beschädigen, machen die Garantie nichtig und entheben Sie der Berechtigung, dieses Gerät unter Teil 15 der FCC-Vorschriften zu betreiben.

Eingeschränkte Garantie

Für dieses Garmin-Produkt gilt für 1 Jahr ab Kaufdatum eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Innerhalb dieses Zeitraums repariert oder ersetzt Garmin nach eigenem Ermessen alle bei ordnungsgemäßer Verwendung ausgefallenen Komponenten. Diese Reparatur- und Austauscharbeiten sind für den Kunden hinsichtlich Teilen oder Arbeitszeit kostenlos, vorausgesetzt der Kunde übernimmt die Transportkosten. Diese Garantie gilt nicht für Fehler aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung, Unfällen oder nicht autorisierten Veränderungen oder Reparaturarbeiten.

DIE HIERIN AUFGEFÜHRTEN GARANTIE UND MASSNAHMEN ZUR FEHLERBEHEBUNG GELTEN EXKLUSIV UND SCHLIESSEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER GESETZLICHE GARANTIE AUS, EINSCHLIESSLICH JEDLICHER GESETZLICHER ODER ANDERWEITIGER HAFTUNG HINSICHTLICH DER GARANTIE FÜR HANDELSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIESE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE, DIE VON LAND ZU LAND VARIIEREN KÖNNEN.

IN KEINEM FALL HAFTET GARMIN FÜR JEGLICHE ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DIE SACH- ODER UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG ODER DIE NICHTVERWENDBARKEIT DIESES PRODUKTS ODER DURCH DEFEKTE DES GERÄTS ENTSTEHEN.

In einigen Ländern ist der Ausschluss von zufälligen oder Folgeschäden nicht gestattet. In einem solchen Fall treffen die vorgenannten Ausschlüsse nicht auf Sie zu.

Garmin behält sich das ausschließliche Recht vor, das Gerät oder die Software nach eigenem Ermessen zu reparieren oder den vollständigen Kaufpreis zu erstatten. **DIESE RECHTSMITTEL SIND DIE EINZIGEN IHNEN ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN RECHTSMITTEL IM FALLE EINES GARANTIEANSPRUCHS.**

Wenden Sie sich bei Garantieansprüchen an einen Garmin-Vertragshändler vor Ort, oder rufen Sie den Garmin-Produktsupport bezüglich der Rücksendeanweisungen und einer RMA-Nummer an. Verpacken Sie das Gerät sicher, und legen Sie eine Kopie der Originalrechnung bei, die als Kaufnachweis für Garantiereparaturen erforderlich ist. Schreiben Sie die RMA-Nummer deutlich lesbar auf die Außenseite des Pakets. Senden Sie das Gerät frankiert an ein Garmin-Service-Center.

Käufe über Onlineauktionen: Für über Onlineauktionen verkaufte Produkte sind keine Rabatte oder Sonderangebote von Garmin erhältlich. Online-Auktionsbestätigungen werden für Garantieansprüche nicht akzeptiert. Für Garantieansprüche ist das Original oder eine Kopie des Kaufbelegs des ursprünglichen Händlers erforderlich. Garmin ersetzt keine fehlenden Komponenten von Paketen, die über Onlineauktionen erworben wurden.

Internationale Käufe: Für internationale Vertreiber gilt eine separate Garantie für Geräte, die außerhalb der USA erworben wurden. Diese Garantie wird vom Vertreiber im jeweiligen Land gegeben, der den lokalen Service für das Gerät durchführt. Vertreibergarantien gelten nur in dem für den Vertrieb vorgesehenen Gebiet. In den USA oder

Kanada erworbene Geräte müssen für Kundendienstzwecke an das Garmin-Service-Center in Großbritannien, den USA, Kanada oder Taiwan geschickt werden.

Pflegen des nüvi

Der nüvi enthält empfindliche elektronische Bauteile, die durch starke Erschütterungen und Vibrationen dauerhaft beschädigt werden können. Verringern Sie die Gefahr von Schäden am nüvi, indem Sie das Gerät nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

- Bewahren Sie den nüvi nicht an Orten auf, an denen er über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Setzen Sie den nüvi keiner Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigt werden.
- Bedienen Sie den Touchscreen niemals mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Reinigen des Geräts

Der nüvi ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Wartung. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungs- und Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

Reinigen des Touchscreens

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie den nüvi und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn der nüvi nicht benutzt wird. Entfernen Sie die von der Saughalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock™.

Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES nüvi STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der Software auf diesem Gerät (die „Software“) im Binärformat im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Titel, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten, Titel, Eigentumsrechte und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software wertvolle Handelsgeheimnisse von Garmin sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Handelsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie erklären sich bereit, die Software oder Teile davon nicht zu dekompileieren, zu

disassemblieren, zu verändern, zurückzusammensetzen, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu re-exportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der USA steht.

Technische Daten

Größe: (B x H x T) 11,2 x 8,2 x 5,6 cm

Gewicht: 150 g

Anzeige: 7,2 x 5,4 cm (B x H); 320 x 240 Pixel; helles 16-Bit-LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen

Temperatur: Siehe [Seite 12](#)

Datenspeicher: Interner Arbeitsspeicher und optionale herausnehmbare SD-Speicherkarte

Computerschnittstelle: USB-Massenspeicher

Stromversorgung: Gleichstromversorgung des Fahrzeugs (10-32 Volt) mithilfe des mitgelieferten Zigarettenzünderkabels

Leistungsaufnahme: Max. 15 W bei 13,8 V Gleichstrom

Aufladezeit: Ca. 4 Stunden

Akku-Betriebsdauer: Bis zu 5 Stunden



ACHTUNG: Der nüvi ist nicht wasserdicht.

Eine vollständige Liste der technischen Daten finden Sie unter www.garmin.com/products/nuvi200, www.garmin.com/products/nuvi250 oder www.garmin.com/products/nuvi270. Klicken Sie dort auf [Specifications](#).

Diese deutsche Sprachversion des englischen Handbuchs für den nüvi 200/250/270 (Garmin-Teilenummer 190-00752-00, Überarbeitung A) ist eine Serviceleistung für Benutzer. Bei Bedarf finden Sie in der neuesten Überarbeitung des englischen Handbuchs Informationen zu Betrieb und Verwendung des nüvi 200/250/270.

Garmin® und nüvi® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Lock™ und myGarmin™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung von Garmin verwendet werden.



© 2007 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Großbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com