

GARMIN  configura e parti!

nüvi[®] 200/250/270



navigazione a prezzi contenuti

GUIDA INTRODUTTIVA

Contenuto della confezione

- **Unità nüvi**
- **Supporto a ventosa per il veicolo** per montare nüvi sul parabrezza.
- **Cavo di alimentazione per veicoli** per caricare/alimentare nüvi utilizzando una presa di alimentazione.
- **Disco del cruscotto** per montare il supporto a ventosa sul cruscotto.



Prima di eseguire il montaggio, verificare le leggi statali e locali sul traffico. Le attuali leggi degli Stati della California e del Minnesota vietano di montare supporti a ventosa sul parabrezza durante la guida di veicoli a motore. In tal caso, è necessario utilizzare altre opzioni di montaggio, ad esempio sul cruscotto o per attrito. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 12.

Fase 1: montaggio di nüvi

Scegliere una posizione adeguata sul parabrezza dove montare nüvi. Pulire e asciugare il supporto a ventosa e l'area selezionata sul parabrezza.

1. Inserire il cavo di alimentazione sul retro del dispositivo.
2. Inserire la sfera all'estremità del supporto nell'alloggiamento circolare sulla base di appoggio e premere fino a udire uno scatto.
3. Collocare il supporto a ventosa sul parabrezza e spingere indietro la leva verso di esso.
4. Inserire la parte inferiore di nüvi all'interno della base di appoggio e premere la parte superiore in modo da udire uno scatto.
5. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di alimentazione disponibile del veicolo. L'unità dovrebbe avviarsi automaticamente se è collegata e il veicolo è acceso.



Per caricare nüvi

- Collegare il cavo di alimentazione del veicolo a nüvi e a una presa di alimentazione.
- Collegare l'adattatore CA (accessorio opzionale) a nüvi e a una presa a muro.

Fase 2: configurazione di nüvi

Per accendere nüvi, far scorrere il tasto  **Accensione** verso sinistra. Seguire le istruzioni su schermo.

Per spegnere nüvi, far scorrere il tasto  **Accensione** verso sinistra.

Fase 3: acquisizione dei segnali satellitari

Affinché nüvi rilevi la posizione corrente e crei una rotta, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Recarsi all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere nüvi. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto.

Le barre  indicano la potenza del segnale. Quando almeno una delle barre è verde, significa che nüvi ha acquisito i segnali satellitari ed è possibile selezionare una destinazione e creare una rotta.

Fase 4: uso di nüvi



Pagina Menu

- A** Toccare per trovare una destinazione.
- B** Toccare per visualizzare la mappa.
- C** Toccare per aprire il kit degli strumenti.
- D** Toccare per regolare il volume.

Supporto immediato

Per ottenere le informazioni in qualsiasi momento, utilizzare la Guida integrata di nüvi. Toccare  > **Aiuto**. Toccare un argomento per visualizzare le relative informazioni.

Per informazioni sulle impostazioni di nüvi, toccare  > **Impostazioni**. Selezionare una categoria di impostazioni, quindi toccare .

Guida nüvi 200/250/270 configura e parti!

RICERCA DELLA DESTINAZIONE

Ricerca di un ristorante

1. Toccare  **Dove si va?** >  **Punti di interesse** > **Ristoranti**.
2. Selezionare una categoria. Toccare  e  per visualizzare altre opzioni.
3. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai**.

Ricerca di un indirizzo

1. Toccare  **Dove si va?** >  **Indirizzo**.
2. Selezionare un paese e uno stato/provincia, se necessario.
3. Toccare **Scrivi Città**. Inserire la città o il codice di avviamento postale, toccare **Fatto** e selezionare la città/CAP dall'elenco.
4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
5. Inserire il nome della strada, toccare **Fatto** e selezionare la strada dall'elenco.
6. Toccare l'indirizzo, se necessario.

Opzioni della pagina Vai

Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un elemento per visualizzare la pagina Vai.

Toccare **Vai** per creare una rotta con le relative deviazioni per raggiungere la località desiderata.

Toccare **Mostra mappa** per visualizzare la località sulla mappa.

Toccare **Salva** per salvare la località in  **Mie posizioni**.

Espansione della ricerca

Nüvi ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

Per eseguire una ricerca in una zona diversa, toccare  **Dove si va?** > **Vicino**. Selezionare un'opzione. Toccare **OK**.

Scrittura del nome

È possibile digitare il nome (o parte di esso) della località desiderata attraverso la tastiera su schermo.

1. Toccare  **Dove si va ?** >  **Punti di Interesse.**
2. Toccare **Scrivi nome.**
3. Mediante la tastiera visualizzata sullo schermo, inserire le lettere contenute nel nome. Toccare **Fatto.**
4. Toccare la località desiderata, quindi toccare **Vai.**

Vai a CASA

È possibile impostare l'abitazione nel luogo in cui ci si reca più spesso. Toccare  **Dove si va ?** >  **Mie posizioni** >  **Vai a CASA.** Selezionare un'opzione per impostare la posizione dell'abitazione.

Dopo aver impostato la posizione dell'abitazione, è possibile raggiungerla in qualsiasi momento premendo

 **Dove si va ?** >  **Mie posizioni** >  **Vai a CASA.**

Aggiunta di una sosta alla rotta

È possibile aggiungere un punto intermedio (sosta) alla rotta. nūvi fornisce indicazioni stradali verso questo punto e regola di conseguenza la destinazione finale.

1. Con una rotta attiva, toccare **Menu** >  **Dove si va ?** e cercare il punto intermedio.
2. Toccare la località desiderata, quindi toccare **Vai.**
3. Selezionare **Aggiungi come punto intermedio.**

Aggiunta di una deviazione

Se è necessario effettuare una deviazione mentre si sta seguendo una rotta, toccare **Menu** > **Deviazione.** nūvi tenta di tornare alla rotta originale nel minor tempo possibile. Se la rotta che si sta percorrendo è l'unica opzione possibile, nūvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione della rotta

Per interrompere una rotta, toccare **Menu** > **Stop.**

Guida nūvi 200/250/270 configura e parti!

VISUALIZZAZIONE DELLA PAGINA MAPPA

Toccare  **Visual. mappa** per aprire la pagina della mappa. L'icona del veicolo  mostra la posizione corrente. Toccare  per salvare la località corrente. Toccare un punto della mappa e trascinarlo per visualizzare diverse parti della mappa. Toccare un oggetto sulla mappa: viene visualizzata una freccia rivolta verso di esso.

Una volta toccato Vai, la pagina Mappa si apre con il percorso evidenziato da una linea magenta. Durante il viaggio, la destinazione viene segnalata con comandi vocali, frecce sulla mappa e direzioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Una bandierina a scacchi indica la destinazione. Se ci si allontana dalla rotta originale, il sistema ricalcola la rotta e fornisce nuove istruzioni.

Toccare  per ridurre l'immagine.

Toccare **Menu** per tornare alla pagina Menu.

Toccare **Arrivo o Velocità** per aprire la pagina Informazioni viaggio




Selezionare la barra di testo per aprire l'elenco delle svolte.

Toccare  per ingrandire l'immagine.

Toccare **Svolta a** per aprire la pagina Prossima svolta.



Informazioni viaggio **Elenco delle svolte** **Pagina Prossima svolta**

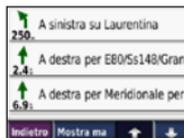

PERSONALIZZAZIONE DI NÜVI

Blocco di nüvi

1. Toccare  > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Premere il pulsante posto accanto a **Garmin Lock**. Toccare **OK**.
3. Inserire un PIN di quattro cifre. Toccare **Sì** per confermare il PIN.
4. Toccare **OK**. Dirigersi verso una posizione di sicurezza (dove ci si reca più di frequente, come la propria abitazione o l'ufficio). Toccare **Imposta**.

Ogni volta che si accende nüvi, inserire il PIN di 4 cifre o selezionare la posizione di sicurezza. Per sbloccare nüvi nella posizione di sicurezza, l'unità deve aver acquisito i segnali satellitari.



NOTA: nel caso in cui non si ricordi il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Regolazione del volume

Toccare . Toccare  per abbassare il volume o  per alzarlo.

Regolazione della luminosità dello schermo

Toccare  > **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**. Toccare **-** per ridurre la luminosità e **+** per aumentarla.

Blocco dello schermo

Per evitare di toccare inavvertitamente lo schermo, far scorrere il tasto  **Accensione** verso destra (). Per sbloccare lo schermo, far scorrere il tasto **Accensione** in posizione centrale.

myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere ai servizi più aggiornati per i prodotti Garmin e per registrare la propria unità.

APPENDICE

Reimpostazione di nüvi

Se l'unità non risponde, spegnerla e riaccenderla. Se con questa operazione il problema non viene risolto, reimpostare nüvi:

1. Disconnettere nüvi dall'alimentazione esterna.
2. Premere il pulsante **Reimposta** sulla parte inferiore di nüvi.
3. Collegare nüvi a una fonte di alimentazione.

Come contattare Garmin

Negli Stati Uniti, contattare il servizio di assistenza Garmin al numero: (913) 397-8200 o (800) 800-1020, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 (fuso orario centrale) oppure collegarsi al sito www.garmin.com/support e fare clic su **Product Support**.

In Europa, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241 (al di fuori del Regno Unito) o 0800 2380000 (nel Regno Unito).

Eliminazione dei dati definiti dall'utente



ATTENZIONE: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo di nüvi durante l'accensione dell'unità.
2. Tenere premuto finché non viene visualizzata la finestra a comparsa.
3. Toccare **Si** per eliminare tutti i dati definiti dall'utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni originali. Gli elementi salvati vengono eliminati.

Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare <http://shop.garmin.com> o www.garmin.com/extras, oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Montaggio sul cruscotto

Utilizzare il disco di montaggio incluso per montare l'unità sul cruscotto e per osservare le normative locali.



IMPORTANTE: una volta installato, è estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio **permanente**.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo di montaggio permanente sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco. Spingere indietro la leva, verso il disco.

Sostituzione del fusibile



ATTENZIONE: durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinsерirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare e rimuovere l'estremità circolare argento o nera. 
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 1A.
3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento nell'estremità e avvitarla.



INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E SUL PRODOTTO



Avvertenze



La mancata osservanza dei suggerimenti forniti di seguito potrebbe causare incidenti e collisioni gravi o mortali.

- Durante l'installazione dell'unità nel veicolo, scegliere una posizione sicura che non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con i comandi del veicolo, ad esempio il volante, i pedali o la leva del cambio. Non posizionare l'unità di fronte o sopra l'airbag.

Posizionare l'unità in modo che non ostacoli la visuale del conducente.



Non installare l'unità di fronte all'airbag.

Non posizionare l'unità priva di blocco sul cruscotto del veicolo.

- Durante la navigazione, confrontare attentamente le informazioni visualizzate sull'unità con tutte le informazioni per la navigazione disponibili, inclusi segnali stradali, rilevamenti visivi e mappe. Per

motivi di sicurezza, risolvere eventuali incongruenze o problemi prima di continuare la navigazione e fare riferimento ai segnali stradali.

- Utilizzare il veicolo con prudenza. **Non distrarsi per guardare l'unità e prestare sempre la massima attenzione durante la guida.** Evitare di guardare lo schermo dell'unità troppo a lungo durante la guida e utilizzare i comandi vocali quando è possibile. Durante la guida, evitare di inserire destinazioni, modificare impostazioni o accedere a funzioni che richiedono un uso prolungato dei comandi. Fermarsi nelle apposite aree di sosta per eseguire queste operazioni.
- L'unità fornisce suggerimenti sulla rotta, ma non esonera il conducente dal prestare la massima attenzione in caso di strade chiuse, particolari condizioni stradali, congestione della circolazione, condizioni climatiche o altri fattori che possono compromettere la sicurezza.

Avvertenze sulla batteria

Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può compromettere la durata della batteria interna al litio ricaricabile e non sostituibile dall'utente, danneggiare l'unità GPS e causare incendi, combustioni chimiche, perdita di elettroliti e/o lesioni personali.

- Non bruciare l'unità.

- Per un corretto smaltimento dell'unità e della batteria, contattare le autorità locali preposte.
- Evitare l'esposizione dell'unità a fonti di calore o temperature elevate, ad esempio in un veicolo parcheggiato al sole. Per evitare possibili danni, rimuovere l'unità dal veicolo o riporla lontano dai raggi diretti del sole, ad esempio nella custodia.

- Per brevi periodi di inutilizzo, conservare l'unità a una temperatura compresa tra -20 ° e 60 °C (-4 ° e 140 °F). Per lunghi periodi di inutilizzo, conservare l'unità a una temperatura compresa tra 0 e 25°C (32 e 77°F).
- Non esporre l'unità a temperature al di fuori dell'intervallo compreso tra -20 e 55°C (-4 e 131°F).
- Non tentare di rimuovere la batteria.

AVVERTENZA: questo prodotto, la confezione e i componenti contengono sostanze chimiche note alle autorità californiane per la potenziale cancerogenità, mutagenesi e tossicità riproduttiva. Queste informazioni sono conformi alla normativa Proposition 65 (California). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/promp65.

Informazioni importanti

INFORMAZIONI SUI DATI DELLE MAPPE: uno degli obiettivi di Garmin è fornire ai clienti la cartografia più completa e precisa possibile a un costo contenuto. Vengono utilizzate una serie di fonti statali e private, individuabili nella documentazione del prodotto e nei messaggi relativi al copyright. Tutte le fonti di dati possono contenere dati imprecisi e incompleti. In alcuni paesi, le informazioni su mappe complete e precise non sono disponibili o sono proibitive in termini di costo.

AVVISO RELATIVO AL MONTAGGIO SUL PARABREZZA; AVVISO SPECIALE RIVOLTO AI CONDUCENTI IN CALIFORNIA E MINNESOTA: la normativa locale vieta ai conducenti degli Stati della California e del Minnesota l'utilizzo di supporti a ventosa sul parabrezza nei veicoli a motore. Per ulteriori informazioni su restrizioni di questo tipo, consultare le disposizioni statali e locali. In tal caso,

è necessario utilizzare altre opzioni di montaggio, ad esempio sul cruscotto o per attrito. Garmin declina ogni responsabilità per multe, sanzioni o danneggiamenti imputabili alla mancata osservazione del presente avviso o all'applicazione di eventuali normative e disposizioni statali e locali relative all'uso dell'unità (consultare le disposizioni "California Vehicle Code Section 26708(a)" e "Minnesota Statutes 2005, Section 169.71").

La normativa **California Electronic Waste Recycling Act of 2003** prescrive il riciclaggio di alcuni componenti elettronici. Per verificare se la normativa è applicabile a questo prodotto, visitare il sito Web www.erecycle.org.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE.

Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web:

www.garmin.com/products/nuvi200,
www.garmin.com/products/nuvi250 o
www.garmin.com/products/nuvi270. Fare clic su **Manuals**, quindi selezionare **Declaration of Conformity**.

Conformità alla normativa canadese

I dispositivi di radiocomunicazione di Categoria I sono conformi alla normativa Industry Canada Standard RSS-210. I dispositivi di radiocomunicazione di Categoria II sono conformi alla normativa Industry Canada Standard RSS-310.

Conformità FCC

Da i test eseguiti, il prodotto risulta conforme alla Parte 15 dei limiti FCC in materia di interferenza per i dispositivi digitali di Classe B PER USODOMESTICO O USO UFFICIO. Tali limiti intendono fornire una più adeguata protezione dalle interferenze nocive nelle installazioni domestiche e risultano più severi rispetto ai requisiti applicati alle installazioni esterne.

L'uso di questo dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze nocive e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare anomalie nel funzionamento.

Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza, nonché causare interferenze con le comunicazioni radio in caso di installazione e utilizzo non corretti. Non è tuttavia possibile garantire la totale assenza di interferenze in un'installazione specifica. Qualora il presente dispositivo generi interferenze alla ricezione radiotelevisiva, evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, è possibile risolvere il problema eseguendo una delle operazioni indicate di seguito:

- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna.
- Allontanare il dispositivo dal ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa elettrica diversa rispetto a quella a cui è collegata l'unità GPS.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questo prodotto non contiene parti destinate alla manutenzione da parte dell'utente. Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente

presso i centri di assistenza Garmin autorizzati. Interventi di riparazione o modifica non autorizzati possono danneggiare in modo permanente il dispositivo, con conseguente annullamento della garanzia e della facoltà di utilizzo del dispositivo in conformità alle normative della Parte 15.

Garanzia limitata

Garmin garantisce che il presente prodotto è privo di difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo, Garmin provvederà, a sua esclusiva discrezione, a riparare o sostituire i componenti danneggiati in condizioni di normale utilizzo. Il costo delle parti o della manodopera per gli interventi di riparazione o sostituzione non sarà a carico del cliente, a cui verranno invece addebitati i costi di spedizione. La presente garanzia non copre i danni imputabili a un utilizzo improprio o scorretto, a incidenti o a interventi di riparazione e modifica da parte di personale non autorizzato.

LA PRESENTE GARANZIA E I RELATIVI RIMEDI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUTIVI DI QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA, IMPLICITA O DI LEGGE, COMPRESSE EVENTUALI RESPONSABILITÀ IMPUTABILI A GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, DI LEGGE O DI ALTRO TIPO. LA PRESENTE GARANZIA DÀ LUOGO A SPECIFICI DIRITTI LEGALI, CHE POSSONO VARIARE DA STATO A STATO.

IN NESSUN CASO GARMIN POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI, INDIRECTI O

CONSEQUENZIALI IMPUTABILI A UN UTILIZZO SCORRETTO, IMPROPRIO O NON AUTORIZZATO DEL PRODOTTO O A DIFETTI DELLO STESSO.

In alcune giurisdizioni, non è consentita l'esclusione di danni incidentali o indiretti, per cui le limitazioni di cui sopra non verranno applicate.

Garmin mantiene il diritto esclusivo di riparare o sostituire l'unità o il software e di offrire, a sua esclusiva discrezione, il rimborso totale del prezzo di acquisto.

IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, SI APPLICHERÀ ESCLUSIVAMENTE TALE RIMEDIO.

Per ottenere il servizio di assistenza in garanzia, contattare il rivenditore Garmin autorizzato di zona oppure il servizio di assistenza Garmin per ricevere istruzioni sulla spedizione e sul numero RMA di autorizzazione al reso. Inserire in un imballaggio sicuro l'unità e una copia della ricevuta originale, come prova d'acquisto per gli interventi di riparazione in garanzia. Riportare il numero di autorizzazione al reso in maniera leggibile sull'imballaggio. Inviare l'unità, pagando le spese di spedizione, a qualsiasi centro di assistenza in garanzia Garmin.

Acquisti tramite aste online: i prodotti venduti tramite aste online non sono soggetti a sconti od offerte speciali da parte di Garmin. La conferma di acquisto tramite asta online non costituisce certificato di garanzia. Per ottenere l'assistenza in garanzia, viene richiesto il documento originale o la copia della ricevuta di acquisto fornita dal rivenditore. Garmin non provvederà alla sostituzione di parti mancanti per gli acquisti effettuati tramite asta online.

Acquisti internazionali: per le unità vendute al di fuori degli Stati Uniti viene fornita una garanzia separata

da parte dei distributori internazionali. Tale garanzia viene fornita dal distributore nazionale di zona, che provvederà anche all'assistenza dell'unità. Le garanzie del distributore hanno validità esclusivamente nella zona di distribuzione designata. Per ricevere assistenza, le unità vendute negli Stati Uniti o in Canada devono essere restituite al centro di assistenza Garmin nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada o a Taiwan.

Manutenzione di nüvi

Nüvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni a nüvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

- Non conservare nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.
- Evitare che nüvi entri in contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o acuminati sul touchscreen per evitare di danneggiarlo.

Pulizia dell'unità

Nüvi è costruito con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo accuratamente. Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcol isopropilico o un detergente per la pulizia degli occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Prevenzione dei furti

- Per prevenire i furti, rimuovere nüvi e il supporto dalla sede quando non in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock™.

Contratto di licenza software

UTILIZZANDO L'UNITÀ nüvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questa periferica (il "Software") in forma binaria per il normale utilizzo del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright vigenti negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare

o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software stesso. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

Specifiche

Dimensioni: 11,2 x 8,2 x 5,6 cm
(4,4" L x 3,2" A x 2,2" P)

Peso: 150 g (0,33 once)

Display: 7,2 L x 5,4 cm A (2,8" x 2,1"); 320 x 240 pixel; LCD 16 bit, con retroilluminazione e touchscreen bianchi

Temperatura: vedere [pagina 12](#).

Archiviazione dati: memoria interna e scheda SD rimovibile opzionale.

Interfaccia PC: archiviazione di massa USB

Alimentazione: alimentazione CC per veicoli con relativo cavo di alimentazione

Consumo: 15 W max. a 13,8 V CC

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Durata della batteria: fino a 5 ore



ATTENZIONE: nüvi non è impermeabile.

Per un elenco completo delle specifiche, visitare il sito Web www.garmin.com/products/nuvi200, www.garmin.com/products/nuvi250 o www.garmin.com/products/nuvi270, quindi fare clic sul collegamento [Specifications](#).

Per motivi di praticità, viene fornita la versione italiana del manuale di nüvi 200/250/270 in lingua inglese (codice Garmin 190-00752-00, revisione A). Per informazioni sul funzionamento e l'utilizzo di nüvi 200/250/270, consultare la versione più recente del manuale in inglese.

Garmin® e nüvi® sono marchi registrati di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™ e myGarmin™ sono marchi registrati di Garmin Ltd. o sue filiali e non possono essere utilizzati senza il permesso esplicito di Garmin.



© 2007 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com